


AIYAPLAY

IN250800274V01_UK_FR_DE_ES_IT

346-021V90

EN

USER MANUAL

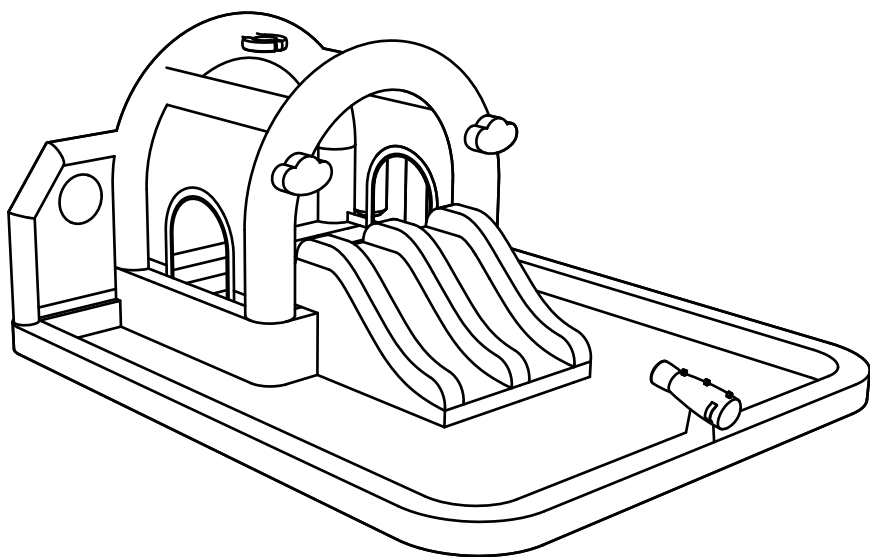

INFLATABLE BOUNCERS


User Manual

inflatable castle for kids (Rapid Inflation in 1 Minute)

Thank you for using inflatable castle. Please read the follow instruction carefully before setting up and using this product.

Introduction


inflatable castle, take your child's dream amusement park home!
For a variety of occasions! An amazing gift to surprise children!

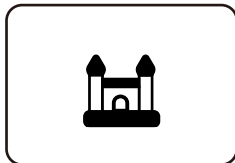

Suitable for large size
models or products



2-5 children play
Suitable for parties, children's activities

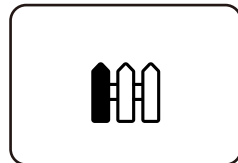

Garden, backyard
and outdoor scene

Contents

Warning	P2
Product Introduction	P3
Site Restrictions	P4
Precautions for stakes	P4
Precautions for playing	P5
Precautions for blower	P5
Installation Instruction	P6 - P9
Maintenance Instruction	P10
Repair and Disposal Instructions	P11
Common Problem	P12

Warning

 **WARNING**




Never leave your child unattended-drowning hazard! Please keep your children under adult supervision at all time!

CHOKING HAZARD -Small parts. Not for children under 3yrs.

This is not a lifesaving device. Do not leave child unattended while device is in use. The Toy is to be assembled by an adult.

The toy should be periodically inspected for potential hazards, and any hazardous parts should be repaired or replaced immediately.

If the product comes with water playing function or pool function, please read the following guidelines and warnings carefully.



- For safety concern, the weight limit should be strictly observed; maximum weight of 45KG(99LBS) for individual.**
- The height of player shall not exceed 5 feet(150cm).**


- Minimum errors in size is normal.
- Not suitable for adults, applicable age is 3 to 8 years old children. For safety concern, not recommended for children under 3 years old.
- Small parts may cause choking hazards; Long cords and wires may present a risk of strangulation accidents.
- Only for domestic use. Indoor use or outdoor use is accepted. The product can be set up in either indoor or outdoor according to the its size and the installation condition.
- Please keep the instruction sheet for further reference. You must read all safety rules and installation, operation manuals before setting up the product.
- Warning! Failure to follow the instructions and operating instructions may present a risk of serious injury or even death! So please follow all operating rules whenever product is in use.

Product includes




Inflatable water park

X1

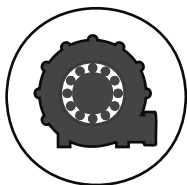

Air blower

X1

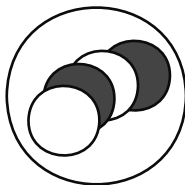

Repair patches

X4



Carrying bag

X1




Instruction manual

X1




Basketball

X1

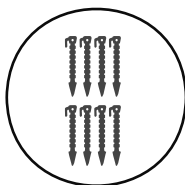


Water park takes

X8

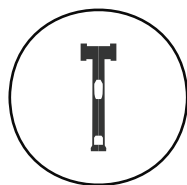


Ground nails hammer

X1

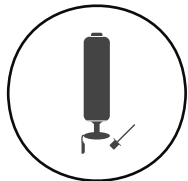


Air pump

X1

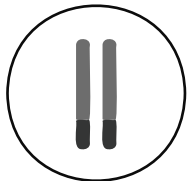


Water blaster

X2

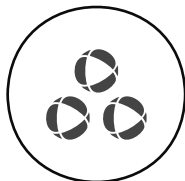

Sticky ball

X3

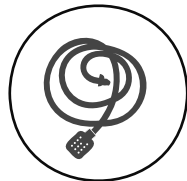


Water pipe

X1



Pipe clamp

X2

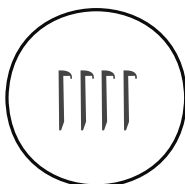

Blower Stakes

X4


Site Restrictions For The Product Installation And Use.



Do not use it outdoors when it rains or when in other bad weather conditions.



Do not use the bouncer outdoors in windy conditions exceeding 32 kilometers per hour. High gusts may lift the stakes and blow the bouncer off the ground.

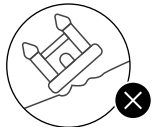

Please do not set up the product on a slope or uneven ground.




Do not place the product near any water source or puddle.



Warning! Never place it on hard ground surface, such as concrete or asphalt, because a fall onto the hard ground will cause severe injury. For extra protection, it is highly recommended to place an impact-absorbing cushion, soft pad or mat underneath.

Precautions For Stakes

- The ground support stakes are used for lawn ground surfaces to maintain stability of the structure.
- To prevent overturn or lift in use, make sure to apply enough stakes and firmly push them into the ground.
- Make sure the ground condition meets the basic requirement of installation(soil, weather and environment conditions).
- Carefully check and remove all the obstructs and objects that may affect the installation of the stakes.
- To ensure the stability of the structure and prevent shifting, overturning, or lifting due to external forces or extreme weather conditions, you must securely tie the straps to the stakes and firmly drive each stake into the ground at a vertical angle.
- Do not drive stakes at an angle(keep vertical). For best holding strength, push states into hard and dry soil. Pushing them into soft and wet soil may weaken the stability of the installation.
- The stakes should be placed level with or under ground in order to avoid tripping hazards.

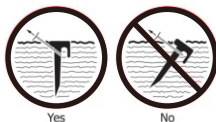

Stake Angle



Precautions For playing

- Prevention of users from climbing or hanging on the containing walls.
- Please strictly observe the operation rules in the function areas, such as slide and climbing wall.
- Keep pets away from the inflatable product or the blower while in use.
- Ensure that the entrance and exit of the castle remain unobstructed at all times and are not blocked by any obstacles and objects. There should be no any obstacle 72 inches from any points of the slide opening.
- Please ensure that children play in the activity area of the product and under supervision of the adults at all time.
- No upside down(head down) sliding, it might lead to serious head injury. Always slide with your feet down. Also, adult supervision is required at all time.
- Prevention of inappropriate activities(for example, roll, shake, collide, wrestle, chase and other intense and rough plays).
- Food, drink and chewing gum are strictly prohibited while playing on the bouncer.
- User Dress Code- Avoid and remove all head gear, loose clothing, hard, sharp or dangerous objects, such as, but not limited to jewelry, cape, scarf, helmet, etc.
- When playing, please separate the children with large age gap to avoid danger.
- Do not attach items to inflatable device that are not specifically designed for use with the inflatable device, such as, but not limited to jump ropes, clothesline, pet leashes, cables, wires and chains, as such items may cause serious suffocation accidents.

Precautions For Blower


- Warning-Electrocution Hazard!
To avoid circuit overload , do not use extension cord in the operation of blower.
- Warning! To reduce the risk of fire or electric shock, do not use blower with any solid-state speed control device. Unplug or disconnect the blower from the power supply while not in servicing.
- Do not use in bad weather condition.
- Do not disconnect the blower during use.
- Keep all electrical lines, radios, speakers and other electrical appliances away from the inflatable bouncer.
- To prevent electric shock, do not immerse the blower in water, or do not wipe with damp cloth.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar covering.
- Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic and walking zone where people will not be tripped over.
- Keep away from fire. Keep the blower away from water during use.
- Check general condition of the device and the power sources before each use, do not operate blower with a damaged cord or plug. If you notice a defect, do not use it under any circumstances. Discard blower or return to an authorized service facility for examination and repair.
- Warning-Electrocution Hazard! Do not set up the bouncer near or under electrical wires
- Adult supervision is required at all time! It is not recommended for children under 12. As with all electric products, the operation and moving of electrical product require more detailed manual and precautions, and precautions should be strictly observed all time while in operating. To avoid electric shock or even severe injury, please carefully read the following guidelines.

Installation Instructions

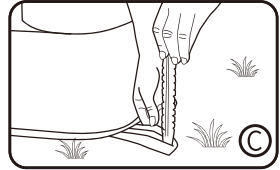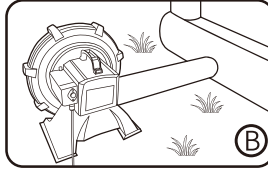

- A, Carefully check the ground first, and make sure the place you want to set up is clean from any hard object and debris. Then, unfold the main structure and set it up on a flat and soft ground surface. Remember to keep at least 2 meters safe distance in surroundings.
- B, Place the electrical blower in a dry place, and please keep it away from the water source while in use. Stretch the inflation tube and attach it to the nozzle of the blower and must keep the inflation tube smooth and untwisted. Plug in an electrical outlet and turn on the blower, the inflation will be done in 1 min, But you ensure the blower remains activated and maintain its operation whenever the bouncer is in use.
- C, Note! To maintain the stability of the structure and to prevent possible shift, overturn or lift because of external force or horrible weather condition, you must make sure the straps are tied to the stakes properly and push each stake firmly into the ground.
Also, make sure to anchor the product and blower with enough, corresponding ground stakes before playing.
- Unpack the slide and all accessories. Unfold and lay on a smooth, level and unobstructed area on grass or dirt. The surface should be free of rocks, bumps, depressions, sticks or glasses or any debris. Avoid any objects that might rip/tear the material. Be sure there are no pipelines, sprinkler systems, electrical wires or other public facilities under the ground before setting the inflatable in the desired area.
- To protect the bottom of the inflatable from tearing or damaging, place a tarp or a mat underneath.
- Put an impact absorbing cushion, such as EVA foam pad on the ground next to the climbing wall and the end of slide, that is to protect children in case of accidental fall. There should be no any obstacle 72 inches from any points of the slide opening.
- Note: Considering the size difference after inflation, the castle should be set up in a location that has a minimum distance of 10 ft(3meters) from any free-standing structures or obstructions, including but not limited to houses, garages, fences, trees, clotheslines, electrical wires, playground equipment and large rocks around the unit. The minimum clearance of at least 2 meters around the unit while in playing.



Precautions For Inflator

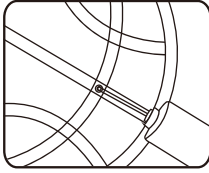

WARNING

This product can only be used for adult operation!
The metal-tipped inflatable orifice is used in basketball.


Maintain ventilation

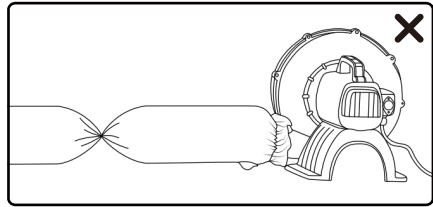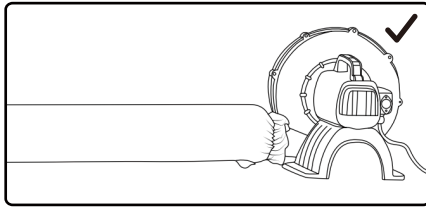

Setting Up the Water Park

1. Unroll and unfold the water park in the center of the area in which it will be used.
2. Attach the inflation tube to the air blower, making sure the tube is not twisted.
3. Wrap the drawstring around the tube and the end of the air blower once, and tie tightly in place.
4. Plug in an electrical outlet and turn on the blower, the inflation will be done in 1 min. But you must keep the blower activated and maintain its operation whenever the bouncer is in use.

NOTE: Place the electrical blower in a dry place, and please keep it away from the water source while in use.

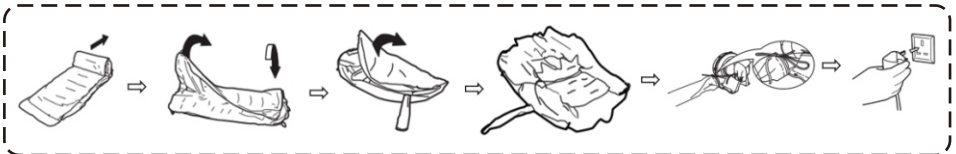

Response To Emergency

- In playing and the operation of the product, adult guardian must carry a mobile phone with saved emergency phone numbers list, this is to assure immediate assistance in case of emergency and accident.
- It is highly recommended that the adult guardians should be certified in the operation of cardiopulmonary resuscitation(CPR). In the event of an emergency, immediate application of CPR can make a lifesaving difference.




Deflate

- Make sure all children are out of the structure and the blower, before deflation.
- Turn off the blower switch and unplug the power cord. The structure will collapse quickly.
- Detach the inflation tube from the blower and leave it on the side of the bouncer(A).
- Remove all the ground stakes.

Fold



- Fold the product from outer part to inward, driving out as much air as possible, then try to fold it into a long rectangle shape(B).
- Finishing folding from the end opposite of the inflation port to the side of inflation tube, make sure to cover the surface properly(C).
- In the end, now you can put the folded bouncer into the storage bag that is provided(D).

Deflate And Fold

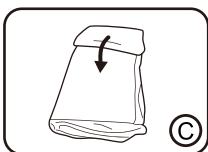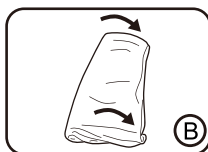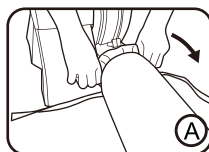

Water Pipe Installation

The hoses may get compressed or even twisted in transit because of external forces. In order to install the product properly, please check the hoses carefully at first, make sure to stretch and restore the twisted parts to normal shapes before assembling.

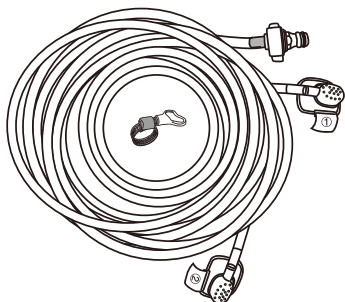

Sprinkler head ①




Sprinkler head ②



Water pipe joint






Pipe clamp

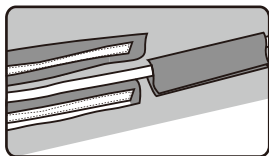

- The water pipe components accessories are shown as below (The number of sprinklers are subject to different models, our installation example has 2 sprinklers)
- The numbers of sprinklers are subject to different product categories. So each sprinkler has its own unique serial numbers to match up. For instance, sprinkler 1 match No. 1, sprinkler 2 match No. 2, etc. After confirming the right position of each sprinkler, please bind the water pipe along with the fixed Velcros in the structure.

Installation Of The Water Pipe Connector

- After fixing the water pipe by Velcros, then find the pipe connector(joint).
- Connect the pipe connector(hose connector) to the end of a standard home water pipe, as shown in the following detailed instruction.

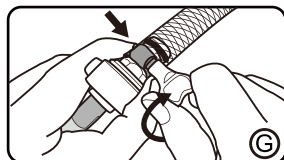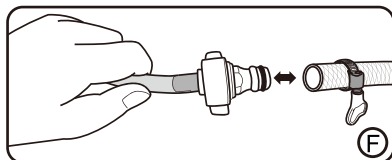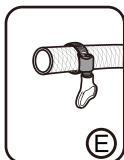

- Tie the pipe clamp (hose clamp) to your own water pipe, like pics © shows.
- Connect the water pipe connector to your own water pipe with pipe clamp, like the illustration of pics ©. In order to avoid water spillage or leakage due to high water pressure, make sure your water pipe completely covers the very front part of the pipe connector properly.
- After binding the water pipe with the connector, then please screw and lock the hose clam(pipe clamp)to the pipe, like pics © shows.
- For the proper installation, you need to pinch the ring part of the clamp with one hand and clockwise tighten the hose clamp(pipe clamp) handle with other hand until they are being fixed tightly and unable to rotate.

Maintenance Instructions

- Inspection and routine maintenance must be carried out at regular intervals on the structure, that is to avoid the risk of accident that cracks or leakage may cause.
- Make sure the bouncer is absolute dry before you storing it because residual water may damage the material; never store the inflatable when the unit is still wet or damp.
- Allow the inflatable to dry outdoor completely before storage.
- Store the product and the blower in dry conditions indoors when not in use.
- Check general condition of the product regularly before, during and after each use for tears, holes and other damages, or signs of deterioration. Do not use damaged or deteriorated product. A damaged, cracked or deteriorated inflatable will affect its' performance and stability, which may present a risk of serious safety problems.
- Check the ground stakes holding the inflatable in place regularly. Damaged or loosened stakes will affect the stability and how they anchoring the ground, and may result in the shift, overturn or lift of bouncer, which will present a risk of severe injuries.
- Conduct a careful check on the surface and gaps after each use, make sure to remove all the debris in the product. Allow to dry before storage.
- The inflatable is made from a nylon fabric material, you can clean the surface by a cloth with neutral, non-inflammable, non-toxic cleaners and sanitizing solutions, or just rinse it with water. Allow to dry before storage.
- Do not use chlorine based or bleach based cleaners as it may damage the threads. Do not apply any bathroom detergents. Do not use any cleaners that with a warning of "Do not use on soft vinyl". Do not use any abrasive cleaners to avoid the damages and deterioration on the surface.
- The most important thing is that since children are going to have close contact with the product, so make sure to use a cleaner that is safe and non-toxic.
- Food or drinks on the inflatable or the blower, which is strictly prohibited.

Blower Maintenance

- Please properly turn off and unplug the blower after operation.
- Check blower regularly for unsafe conditions including damaged cord, plug or extension cord. If damage is found, do not use the blower and find a professional to do the repair.
- Blower is equipped with thermal auto-rest production. If motor is overheated, the protector will trip to protect your safety. Then, turn off the blower and let it cool down. Please follow blower instruction and check for wrong operations that may cause overheating.
- The blower does not require lubrication oil and has no serviceable parts for users to repair.
- To maintain the service lifespan of the cords and other electrical components, never leave the blower outside or in wet weather condition when not in use.
- To prevent electric shock, do not immerse the blower in water, do not wipe with damp cloth. Make sure the blower is turned off and unplugged before the cleaning, use a wring cloth to clean the surface of the blower. Allow to dry before storage.
- Do not clean the blower with chemical solutions or cleaners as they may corrode the coating and plastic parts.
- Store the blower indoor in a safety and dry location away from children when not in use.
- Loosely coil the cord when storing the blower.

Repair and Disposal Instructions

Patching

- A repair kit is supplied with each product. You can fix the fabric on your own if you find small cracks or tears in it. You will also need a needlework package for the repair. First, cover the damaged area with a sizeable fabric patch from the kit; then, sew up the patch and to make sure it completely covers the tear. Pay attention! Repair should only take place on the external layer of the original fabric(surface layer), and shall not pierce the internal layer(bottom layer) in case that it may impact the stability of structure.
- In addition, there is a piece of adhesive patch, which can be torn directly in case of emergency. Then carry out sewing and other operations. If the crack is too large, it is recommended to ask a professional to repair it.
- In terms of those large tears or internal structural damages that repair kit is incapable to fix, stop using it. We highly recommend to change the structure, or entrust the product to a professional to do the repair. Also, patching the same crack or tear more than twice, which is not recommended. The needles must not be left on the product after sewing, and must be properly stored and kept away from children.

Disposal

- Ensure that disposal of the product does not create hazardous conditions or pose any danger. Do not discard it near open flames or in locations that may obstruct pathways or exits.
 - Blower should only be discarded in special disposal centers that are specialized in dealing electrical products and electronic waste.
- Button cell batteries should be disposed of through designated household hazardous waste or battery recycling programs.

Common Problems

? What if there is air leakage at the suture of the product?

-The air leakages from the pinholes and parts conjunctions are considered as a normal. This is to ensure balanced pressure and to avoid over-inflation.

? Found pinholes in some parts of the product?

-Because the structure of inflatable castle is seamed by traditional sewing technology, the product may contain some pinholes (less than 6mm). They will not affect the operation and use of product.

? Do you need to turn off the blower after the product is inflated?

-Do not turn off the blower while in use. Otherwise, the castle will be shrinking.

? If it is a product with the function of playing with water, how to store it?

-Water seeping inside castle is common. Dry at an angle to empty it if it happens. Make sure the bouncer is absolute dry before storing it. For general storage, keep in a dry and well-ventilated space.

? When playing with water, you find bubbles in the pool or at the bottom of the needle seam?

-The products have passed the chemical test of formal laboratory when leaving the factory.

-As it is a sewing inflatable product, when playing with water, bubbles appear in the bottom pinhole, which is a physical phenomenon. Please rest assured to use it.

Customer Service

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA


AIYAPLAY

IN250800274V01_UK_FR_DE_ES_IT

346-021V90

FR

MANUEL D'UTILISATION

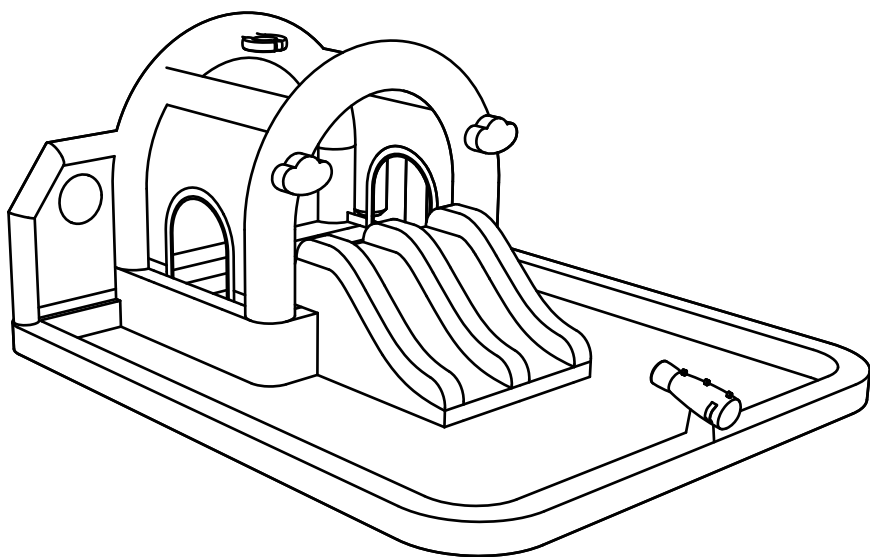

STRUCTURES GONFLABLES


Manuel d'utilisation

Château gonflable pour enfants (Gonflage rapide en 1 minute)

Merci d'utiliser ce château gonflable. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'installer et d'utiliser ce produit.

Introduction


Château gonflable, réalisez le rêve de parc d'attractions de votre enfant à la maison ! Pour toutes sortes d'occasions ! Un cadeau extraordinaire pour surprendre les enfants !

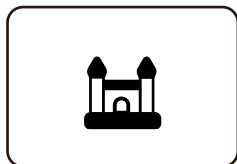

Adapté aux modèles ou produits de grande taille



Convient pour 2 à 5 enfants. Idéal pour les fêtes et activités enfantines

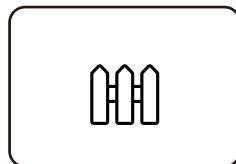

Scène de jardin, arrière-cour et extérieur

Sommaire

Avertissement	P2
Présentation du produit	P3
Restrictions du site	P4
Précautions pour les piquets	P4
Précautions pour le jeu	P5
Précautions pour le souffleur	P5
Instructions d'installation	P6-P9
Instructions de maintenance	P10
Instructions de réparation et d'élimination	P11
Problèmes courants	P12

Avertissement

 **AVERTISSEMENT**



Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance - risque de noyade ! Veillez à ce que vos enfants soient toujours sous la surveillance d'un adulte


RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Cet appareil n'est pas un dispositif de sauvetage. Ne laissez pas un enfant sans surveillance lorsque l'appareil est en utilisation.

Le jouet doit être assemblé par un adulte.

Le jouet doit être inspecté périodiquement pour détecter tout danger potentiel, et toute pièce dangereuse doit être réparée ou remplacée immédiatement.

Si le produit est doté d'une fonction de jeu d'eau ou d'une fonction piscine, veuillez lire attentivement les directives et avertissements suivants.



- Pour des raisons de sécurité, la limite de poids doit être strictement respectée ; poids maximum de 45 kg (99 livres) par personne.
- La taille du joueur ne doit pas dépasser 5 pieds (150 cm).


- De légères variations de taille sont normales.
- Non adapté aux adultes, convient aux enfants de 3 à 8 ans. Pour des raisons de sécurité, non recommandé pour les enfants de moins de 3 ans.
- De petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement ; les cordes et fils longs peuvent entraîner un risque d'étouffement.
- Usage domestique uniquement. Utilisation en intérieur ou en extérieur acceptée. Le produit peut être installé en intérieur ou en extérieur selon sa taille et les conditions d'installation.
- Veuillez conserver la notice pour référence ultérieure. Vous devez lire toutes les règles de sécurité ainsi que les manuels d'installation et d'utilisation avant d'installer le produit.
- Attention ! Le non-respect des instructions et des consignes d'utilisation peut présenter un risque de blessure grave, voire mortelle ! Veuillez donc suivre toutes les règles d'utilisation lorsque le produit est en service.

Le produit comprend



Parc aquatique gonflable

X1

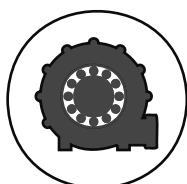

Souffleur d'air

X1



Pièces de réparation

X4



Sac de transport

X1



Manuel d'instructions

X1




Ballon de basket

X1




Parc aquatique

X8

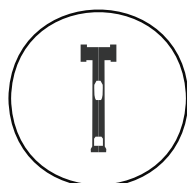


Marteau à clous de terre

X1

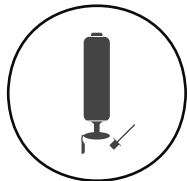


Pompe à air

X1

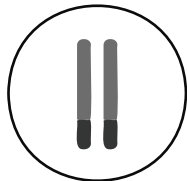


Pistolet à eau

X2

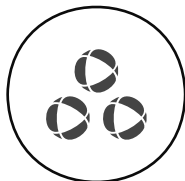

Boule collante

X3

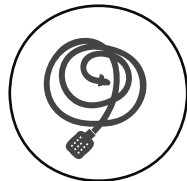


Tuyau d'eau

X1



Collier de serrage

X2

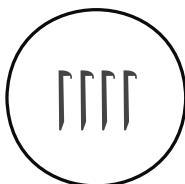

Enjeux du souffleur

X4


Restrictions du site pour l'installation et l'utilisation du produit.



Ne pas l'utiliser à l'extérieur lorsqu'il pleut ou dans d'autres mauvaises conditions météorologiques.



Ne pas utiliser le château gonflable à l'extérieur par vent dépassant 32 kilomètres par heure. Des rafales violentes pourraient arracher les piquets et soulever le château du sol.

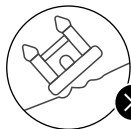

Veuillez ne pas installer le produit sur une pente ou un sol inégal.




Ne placez pas le produit près d'une source d'eau ou d'une flaque.



Attention ! Ne le placez jamais sur une surface de sol dur, comme du béton ou de l'asphalte, car une chute sur un sol dur pourrait causer des blessures graves. Pour une protection supplémentaire, il est fortement recommandé de placer un coussin absorbant les chocs, un tapis moelleux ou une natte en dessous.

Précautions pour les piquets :

- Les piquets de support au sol sont utilisés pour les surfaces de pelouse afin de maintenir la stabilité de la structure.
- Pour éviter tout renversement ou soulèvement lors de l'utilisation, assurez-vous d'appliquer suffisamment de piquets et de les enfoncer fermement dans le sol.
- Vérifiez que l'état du sol répond aux exigences de base d'installation (conditions du sol, météo et environnement).
- Vérifiez attentivement et retirez tous les obstacles et objets pouvant affecter l'installation des piquets.
- Pour garantir la stabilité de la structure et éviter tout déplacement, renversement ou soulèvement dû à des forces extérieures ou à des conditions météorologiques extrêmes, vous devez solidement attacher les sangles aux piquets et enfoncer fermement chaque piquet dans le sol à un angle vertical.
- Ne pas enfoncer les piquets en biais (garder à la verticale). Pour une meilleure résistance, enfoncez les piquets dans un sol dur et sec. Les enfoncer dans un sol mou et humide peut réduire la stabilité de l'installation.
- Les piquets doivent être placés au niveau du sol ou en dessous pour éviter tout risque de trébuchement.

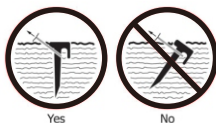

Angle de pieu




Précautions pour jouer

- Empêcher les utilisateurs de grimper ou de se suspendre aux parois de confinement.
- Veuillez strictement respecter les règles d'utilisation dans les zones fonctionnelles, telles que le toboggan et le mur d'escalade.
- Éloignez les animaux domestiques des structures gonflables ou du ventilateur pendant leur utilisation.
- Assurez-vous que l'entrée et la sortie du château restent dégagées en permanence et ne soient obstruées par aucun obstacle ou objet. Il ne doit y avoir aucun obstacle dans un rayon de 72 pouces (environ 183 cm) autour de l'ouverture du toboggan.
- Veuillez vous assurer que les enfants jouent uniquement dans la zone d'activité du produit et sous la surveillance constante d'un adulte.
- Ne glissez pas à l'envers (tête en bas), cela pourrait entraîner une grave blessure à la tête. Glissez toujours les pieds en avant. Une surveillance adulte est également requise en permanence.
- Prévention des activités inappropriées (par exemple, rouler, secouer, entrer en collision, lutter, courir après et autres jeux intenses et brutaux).
- Il est strictement interdit de manger, boire ou mâcher du chewing-gum en jouant sur le trampoline.
- Code vestimentaire de l'utilisateur - Évitez et retirez tout couvre-chef, vêtement ample, objet dur, pointu ou dangereux, tels que, sans s'y limiter, bijoux, cape, écharpe, casque, etc.
- Lors du jeu, veuillez séparer les enfants ayant un écart d'âge important pour éviter tout danger.

Précautions d'utilisation du souffleur


- Attention - Risque d'électrocution !
- Pour éviter une surcharge du circuit, n'utilisez pas de rallonge électrique lors du fonctionnement du souffleur.
- Attention ! Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas utiliser le souffleur avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs. Débranchez ou déconnectez le souffleur de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas en service.
- Ne pas utiliser par mauvais temps.
- Ne pas débrancher le souffleur pendant son utilisation.
- Éloignez tous les câbles électriques, radios, haut-parleurs et autres appareils électriques du château gonflable.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne plongez pas le ventilateur dans l'eau et ne le nettoyez pas avec un chiffon humide.
- Ne faites pas passer le cordon sous les tapis. Ne recouvrez pas le cordon avec des tapis de sol, des carpettes ou des revêtements similaires.
- Ne faites pas passer le cordon sous les meubles ou les appareils électroménagers. Disposez le cordon à l'écart des zones de passage pour éviter que les gens ne trébuchent dessus.
- Tenir éloigné du feu. Éloigner le souffleur de l'eau pendant son utilisation.
- Vérifiez l'état général de l'appareil et des sources d'alimentation avant chaque utilisation. N'utilisez pas le souffleur avec un câble ou une prise endommagée. Si vous constatez un défaut, ne l'utilisez en aucun cas. Mettez le souffleur au rebut ou rapportez-le à un centre de service agréé pour examen et réparation.
- Attention - Risque d'électrocution ! Ne placez pas le souffleur à proximité ou sous des fils électriques.
- Une surveillance adulte est requise en permanence ! Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 12 ans. Comme pour tous les produits électriques, l'utilisation et le déplacement de cet appareil nécessitent un manuel plus détaillé et des précautions supplémentaires, qui doivent être strictement respectées en permanence pendant le fonctionnement. Pour éviter tout risque de choc électrique ou de blessure grave, veuillez lire attentivement les consignes suivantes.

Instructions d'installation

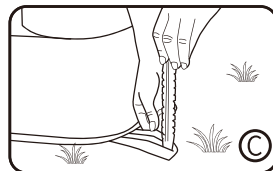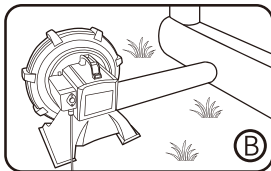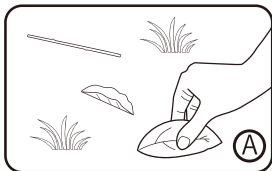

- A, Vérifiez d'abord attentivement le sol et assurez-vous que l'emplacement choisi pour l'installation est exempt de tout objet dur et de débris. Ensuite, dépliez la structure principale et installez-la sur une surface plane et meuble. N'oubliez pas de maintenir une distance de sécurité d'au moins 2 mètres tout autour.
- B, Placez le souffleur électrique dans un endroit sec et éloignez-le de toute source d'eau pendant son utilisation. Déroulez le tube de gonflage et fixez-le à la buse du souffleur en veillant à ce que le tube reste lisse et non tordu. Branchez la prise électrique et allumez le souffleur - le gonflage sera terminé en 1 minute. Mais vous devez vous assurer que le souffleur reste activé et en fonctionnement tant que le château gonflable est utilisé.
- C, Attention ! Pour maintenir la stabilité de la structure et éviter tout déplacement, renversement ou soulèvement dû à une force extérieure ou à des conditions météorologiques défavorables, vous devez vous assurer que les sangles sont correctement attachées aux piquets et enfoncer fermement chaque piquet dans le sol. De plus, veillez à ancrer le produit et le souffleur avec un nombre suffisant de piquets adaptés avant toute utilisation.
- Déballer le toboggan et tous les accessoires. Le déplier et l'installer sur une surface lisse, plane et dégagée, sur de l'herbe ou de la terre. Le sol doit être exempt de cailloux, bosses, creux, branches, verre ou tout autre débris. Éviter tout objet susceptible de déchirer/endommager le matériau. Vérifier l'absence de canalisations, systèmes d'arrosage, câbles électriques ou autres installations publiques sous le sol avant d'installer la structure gonflable à l'emplacement choisi.
- Pour protéger le fond de la structure gonflable contre les déchirures ou dommages, placer une bâche ou un tapis en dessous.
- Placer un coussin absorbant les chocs, comme un tapis en mousse EVA, au sol à côté du mur d'escalade et à l'extrémité du toboggan, afin de protéger les enfants en cas de chute accidentelle. Il ne doit y avoir aucun obstacle dans un rayon de 78 pouces (environ 2 mètres) autour de toute ouverture du toboggan.
- Remarque : Compte tenu de la différence de taille après gonflage, le château gonflable doit être installé dans un emplacement offrant une distance minimale de 10 pieds (3 mètres) par rapport à toute structure ou obstacle indépendant, y compris mais sans s'y limiter : maisons, garages, clôtures, arbres, fils à linge, câbles électriques, équipements de jeux et gros rochers autour de la structure. Maintenir un dégagement minimal d'au moins 2 mètres autour de la structure pendant son utilisation.



Précautions pour le gonfleur

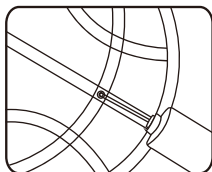

⚠ AVERTISSEMENT

Ce produit ne peut être utilisé que par des adultes ! L'orifice gonflable à embout métallique est utilisé dans le basketball.


Maintenir une bonne ventilation

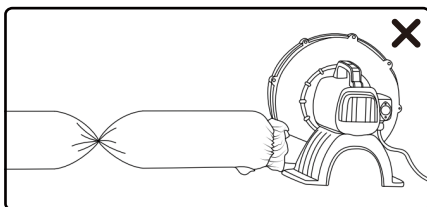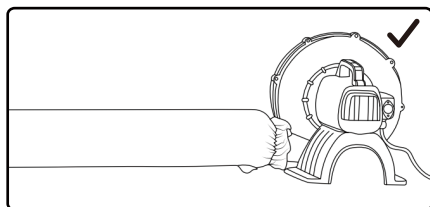

Installation du parc aquatique

1. Déroulez et dépliez le parc aquatique au centre de la zone où il sera utilisé.
2. Fixez le tube de gonflage au souffleur d'air en veillant à ce que le tube ne soit pas tordu.
3. Enroulez la cordelette autour du tube et de l'extrémité du souffleur d'air une fois, puis serrez fermement en place.
4. Branchez sur une prise électrique et allumez le souffleur, le gonflage sera terminé en 1 minute. Mais vous devez maintenir le souffleur activé et en fonctionnement chaque fois que le château gonflable est utilisé.

NOTE : Placez le souffleur électrique dans un endroit sec et veillez à le tenir éloigné de toute source d'eau pendant son utilisation.

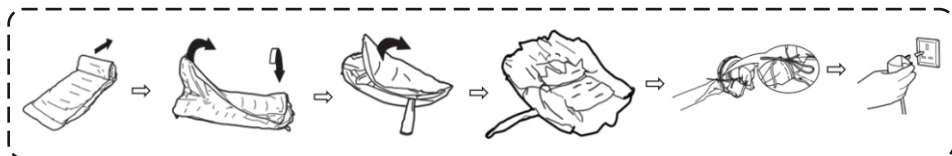

Réponse aux urgences

- Lors de l'utilisation du produit, le tuteur adulte doit avoir sur lui un téléphone portable contenant une liste de numéros d'urgence enregistrés, afin de garantir une assistance immédiate en cas d'urgence ou d'accident.
- Il est fortement recommandé que les tuteurs adultes soient formés à la réanimation cardio-pulmonaire (RCP). En situation d'urgence, l'application immédiate de la RCP peut faire la différence entre la vie et la mort.




Dégonfler

- Assurez-vous que tous les enfants sont sortis de la structure et de l'emplacement du souffleur avant le dégonflage.
- Éteignez l'interrupteur du souffleur et débranchez le cordon d'alimentation. La structure s'affaissera rapidement.
- Détachez le tube de gonflage du souffleur et placez-le sur le côté du château gonflable (A).
- Retirez tous les piquets de fixation au sol.

Pliez


- Pliez le produit de l'extérieur vers l'intérieur en chassant le plus d'air possible, puis essayez de le plier en forme de long rectangle (B).
- Pliez en partant de l'extrémité opposée au port de gonflage vers le côté du tube de gonflage, en veillant à bien recouvrir la surface (C).
- Enfin, vous pouvez maintenant placer le bouncer plié dans le sac de rangement fourni (D).

Dégonflez et pliez

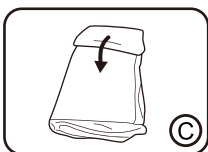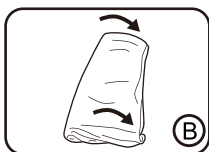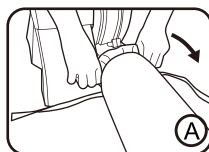

Installation de tuyaux d'eau


Les tuyaux peuvent être comprimés ou même vrillés pendant le transport en raison de forces externes. Pour installer correctement le produit, veuillez d'abord vérifier soigneusement les tuyaux, assurez-vous d'étirer et de remettre en forme normale les parties vrillées avant l'assemblage.

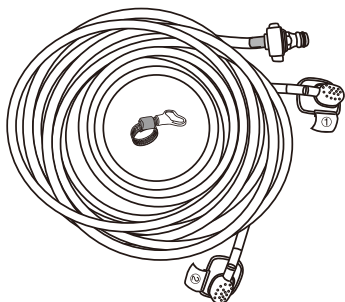

Tête d'arrosage ①




Tête d'arrosage ②



Raccord de tuyau d'eau






Collier de fixation pour tuyau

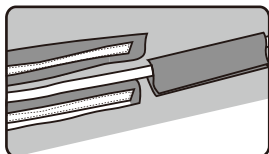

- Les accessoires des composants du tuyau d'eau sont présentés ci-dessous (Le nombre d'arroseurs varie selon les modèles, notre exemple d'installation comporte 2 arroseurs)
- Le nombre d'arroseurs varie selon les différentes catégories de produits. Ainsi, chaque arroseur possède son propre numéro de série unique pour correspondre. Par exemple, l'arroseur 1 correspond au n°1, l'arroseur 2 au n°2, etc. Après avoir confirmé la position correcte de chaque arroseur, veuillez fixer le tuyau d'arrosage le long des bandes Velcro prévues dans la structure.

Installation du raccord de tuyau d'arrosage

- Après avoir fixé le tuyau d'arrosage avec les bandes Velcro, repérez ensuite le raccord de tuyau (joint).
- Connectez le raccord de tuyau (raccord de flexible) à l'extrémité d'un tuyau d'arrosage domestique standard, comme illustré dans les instructions détaillées ci-dessous.

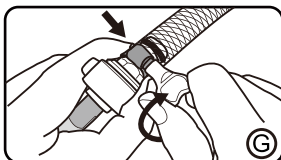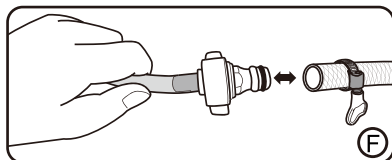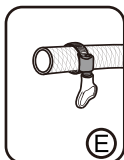

- Fixez le collier de serrage (collier de tuyau) à votre propre tuyau d'eau, comme le montre les images (E).
- Connectez le raccord de tuyau d'eau à votre propre tuyau d'eau à l'aide du collier de serrage, comme illustré sur les images (F). Pour éviter les fuites ou les débordements dus à une pression d'eau élevée, assurez-vous que votre tuyau d'eau recouvre complètement et correctement la partie avant du raccord de tuyau.
- Après avoir fixé le tuyau d'eau au raccord, vissez et verrouillez le collier de serrage (collier de tuyau) sur le tuyau, comme le montrent les images (G).
- Pour une installation correcte, vous devez pincer la partie annulaire du collier d'une main et serrer dans le sens des aiguilles d'une montre la poignée du collier de serrage (collier de tuyau) avec l'autre main jusqu'à ce qu'ils soient fixés fermement et ne puissent plus tourner.

Instructions de maintenance

- Des inspections et une maintenance régulière doivent être effectuées à intervalles fixes sur la structure, afin d'éviter tout risque d'accident que pourraient causer des fissures ou des fuites.
- Assurez-vous que le gonflable est parfaitement sec avant de le ranger, car de l'eau résiduelle pourrait endommager le matériau ; ne rangez jamais le gonflable lorsqu'il est encore humide ou mouillé.
- Laissez le gonflable sécher complètement à l'extérieur avant de le ranger.
- Rangez le produit et le ventilateur dans un endroit sec à l'intérieur lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Vérifiez régulièrement l'état général du produit avant, pendant et après chaque utilisation pour détecter les déchirures, trous et autres dommages, ou signes de détérioration. N'utilisez pas un produit endommagé ou détérioré. Un gonflable endommagé, fissuré ou détérioré affectera ses performances et sa stabilité, ce qui peut présenter un risque de problèmes de sécurité graves.
- Vérifiez régulièrement les piquets de fixation qui maintiennent la structure gonflable en place. Des piquets endommagés ou desserrés compromettent la stabilité et leur ancrage au sol, ce qui peut entraîner un déplacement, un renversement ou un soulèvement du château gonflable, présentant ainsi un risque de blessures graves.
- Effectuez un contrôle minutieux de la surface et des interstices après chaque utilisation, en veillant à éliminer tous les débris présents sur le produit. Laissez sécher avant le rangement.
- La structure gonflable est fabriquée en tissu nylon. Vous pouvez nettoyer la surface avec un chiffon imbibé de produits nettoyants neutres, non inflammables et non toxiques, ou de solutions désinfectantes, ou simplement la rincer à l'eau. Laissez sécher avant le rangement.
- N'utilisez pas de produits nettoyants à base de chlore ou d'eau de Javel, car ils pourraient endommager les fils. N'appliquez aucun détergent pour salle de bain. N'utilisez aucun produit nettoyant portant la mention "Ne pas utiliser sur vinyle souple". Évitez les nettoyants abrasifs pour prévenir tout dommage ou détérioration de la surface.
- La chose la plus importante est que, puisque les enfants seront en contact étroit avec le produit, il faut absolument utiliser un nettoyant sûr et non toxique.
- Il est strictement interdit de placer de la nourriture ou des boissons sur la structure gonflable ou le souffleur.

Maintenance du souffleur

- Veuillez éteindre et débrancher correctement le souffleur après utilisation.
- Vérifiez régulièrement le souffleur pour détecter tout état dangereux, y compris un cordon, une prise ou une rallonge endommagés. Si des dommages sont constatés, n'utilisez pas le souffleur et faites appel à un professionnel pour effectuer la réparation.
- Le souffleur est équipé d'une protection thermique automatique. Si le moteur surchauffe, le dispositif de protection se déclenchera pour assurer votre sécurité. Éteignez alors le souffleur et laissez-le refroidir. Veuillez suivre les instructions du souffleur et vérifier les éventuelles erreurs de manipulation pouvant causer une surchauffe.
- Le souffleur ne nécessite pas d'huile de lubrification et ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Pour préserver la durée de vie des câbles et autres composants électriques, ne laissez jamais le souffleur à l'extérieur ou sous la pluie lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne plongez pas le souffleur dans l'eau et ne le nettoyez pas avec un chiffon humide. Assurez-vous que le souffleur est éteint et débranché avant le nettoyage, utilisez un chiffon essoré pour nettoyer la surface du souffleur. Laissez sécher avant de le ranger.
- Ne nettoyez pas le souffleur avec des solutions chimiques ou des produits de nettoyage, car ils pourraient corroder le revêtement et les pièces en plastique.
- Rangez le souffleur à l'intérieur, dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Enroulez le cordon de manière lâche lors du rangement du souffleur.

Instructions de réparation et d'élimination

Réparation

- Un kit de réparation est fourni avec chaque produit. Vous pouvez réparer vous-même le tissu si vous y trouvez de petites fissures ou déchirures. Vous aurez également besoin d'un kit de couture pour la réparation. Tout d'abord, recouvrez la zone endommagée avec un patch en tissu de taille appropriée provenant du kit ; puis, cousez le patch pour vous assurer qu'il couvre complètement la déchirure. Attention ! La réparation ne doit concerner que la couche externe du tissu d'origine (couche superficielle) et ne doit pas percer la couche interne (couche inférieure) afin de ne pas compromettre la stabilité de la structure.
- De plus, le kit comprend un patch adhésif qui peut être appliqué directement en cas d'urgence avant de procéder à la couture et autres opérations. Si la fissure est trop importante, il est recommandé de faire appel à un professionnel pour la réparation.
- En ce qui concerne les grandes déchirures ou dommages structurels internes que le kit de réparation ne peut pas réparer, cessez de l'utiliser. Nous recommandons fortement de changer la structure ou de confier le produit à un professionnel pour effectuer la réparation. De plus, il n'est pas recommandé de réparer la même fissure ou déchirure plus de deux fois. Les aiguilles ne doivent pas être laissées sur le produit après la couture et doivent être rangées correctement et tenues hors de portée des enfants.

Élimination

- Assurez-vous que l'élimination du produit ne crée pas de conditions dangereuses ou ne présente aucun danger. Ne le jetez pas près de flammes nues ou dans des endroits qui pourraient obstruer les passages ou les sorties.
- Le souffleur ne doit être éliminé que dans des centres de traitement spécialisés dans les produits électriques et les déchets électroniques.
- Les piles bouton doivent être éliminées via les programmes désignés de déchets ménagers dangereux ou de recyclage de batteries.



FR

**Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent**

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Problèmes courants

? Que faire s'il y a une fuite d'air au niveau des coutures du produit ?

- Les fuites d'air provenant des trous d'épingle et des jonctions de pièces sont considérées comme normales. Cela permet d'assurer une pression équilibrée et d'éviter une surpression.

? Des trous d'épingle ont été constatés sur certaines parties du produit ?

- Comme la structure du château gonflable est assemblée par une technologie de couture traditionnelle, le produit peut contenir quelques trous d'épingle (moins de 6 mm). Cela n'affectera pas le fonctionnement et l'utilisation du produit.

? Faut-il éteindre le souffleur une fois le produit gonflé ?

- Ne pas éteindre le souffleur pendant l'utilisation. Sinon le château gonflable commencera à se dégonfler.

? Si c'est un produit avec fonction de jeux d'eau, comment le ranger ?

- L'infiltration d'eau à l'intérieur du château est fréquente. Dans ce cas, le sécher incliné pour vider l'eau. Assurez-vous que le château gonflable est parfaitement sec avant de le ranger. Pour un rangement classique, conserver dans un endroit sec et bien ventilé.

? Lorsque vous jouez avec de l'eau, vous remarquez des bulles dans la piscine ou au niveau de la couture de l'aiguille ?

- Les produits ont passé les tests chimiques d'un laboratoire agréé avant leur sortie d'usine.
- Comme il s'agit d'un produit gonflable cousu, lors des jeux aquatiques, des bulles peuvent apparaître au niveau des trous d'aiguille à la base, ce qui est un phénomène physique. Vous pouvez l'utiliser en toute confiance.

Service client

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle. Nos coordonnées sont les suivantes :



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriquée en Chine


AIYAPLAY

IN250800274V01_UK_FR_DE_ES_IT

346-021V90

DE

BENUTZERHANDBUCH

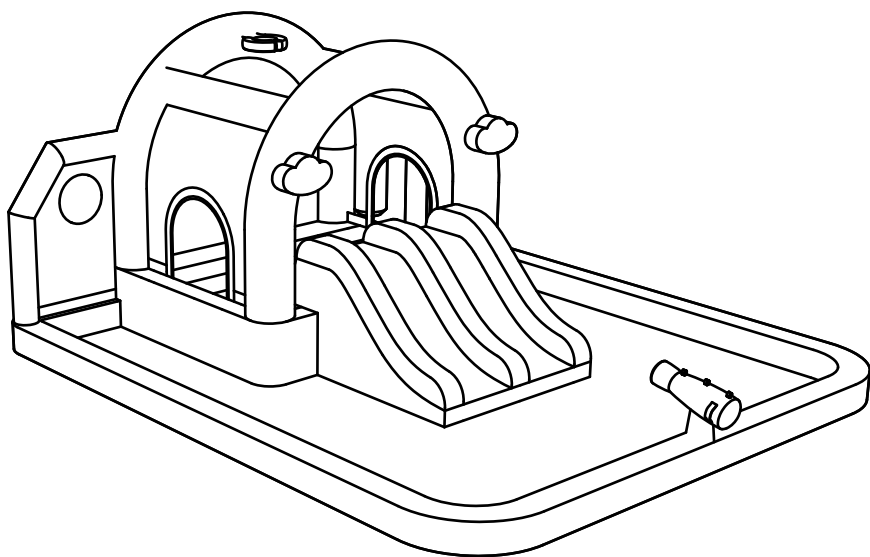

AUFBLASBARE HÜPFBURGEN


Benutzerhandbuch

Aufblasbare Burg für Kinder (Schnellaufblasung in 1 Minute)

Vielen Dank für die Nutzung der aufblasbaren Burg. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt aufbauen und verwenden.

Einführung


Aufblasbare Burg, verwirklichen Sie den Traum Ihres Kindes von einem Vergnügungspark zu Hause! Für verschiedene Anlässe! Ein tolles Geschenk, um Kinder zu überraschen!

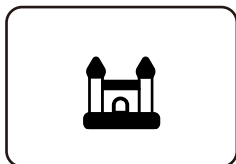

Geeignet für große
Modelle oder Produkte



Für 2-5 Kinder geeignet. Perfekt für
Partys und Kinderaktivitäten

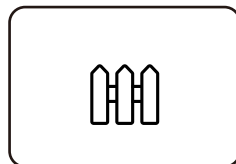

Garten, Hinterhof und
Außenbereich

Inhalt

Warnung	P2
Produktvorstellung	P3
Standortbeschränkungen	P4
Vorsichtsmaßnahmen für Pfähle	P4
Vorsichtsmaßnahmen beim Spielen	P5
Vorsichtsmaßnahmen für Gebläse	P5
Montageanleitung	P6-P9
Wartungsanleitung	P10
Reparatur- und Entsorgungsanleitung	P11
Häufige Probleme	P12

WARNUNG


 **WARNUNG**



Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt - Ertrinkungsgefahr! Bitte halten Sie Ihre Kinder jederzeit unter Aufsicht eines Erwachsenen!

ERSTICKUNGSGEFAHR - Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Dies ist kein Rettungsgerät. Lassen Sie das Kind nicht unbeaufsichtigt, während das Gerät in Gebrauch ist. Das Spielzeug muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Das Spielzeug sollte regelmäßig auf potenzielle Gefahren überprüft werden, und gefährliche Teile sollten sofort repariert oder ersetzt werden.


Falls das Produkt über eine Wasserfunktion oder Poolfunktion verfügt, lesen Sie bitte die folgenden Richtlinien und Warnhinweise sorgfältig durch.



- Aus Sicherheitsgründen sollte das Gewichtslimit strikt eingehalten werden; maximales Gewicht von 45 KG (99LBS) pro Person.
- Die Größe des Spielers darf 5 Fuß (150 cm) nicht überschreiten.


- Minimale Größenabweichungen sind normal.
- Nicht für Erwachsene geeignet, empfohlenes Alter ist 3 bis 8 Jahre. Aus Sicherheitsgründen wird die Verwendung durch Kinder unter 3 Jahren nicht empfohlen.
- Kleine Teile können Erstickungsgefahr verursachen; lange Schnüre und Kabel können Strangulationsrisiken darstellen.
- Nur für den Hausgebrauch. Die Verwendung im Innen- oder Außenbereich ist möglich. Das Produkt kann je nach Größe und Installationsbedingungen sowohl drinnen als auch draußen aufgestellt werden.
- Bitte bewahren Sie die Anleitung für weitere Referenz auf. Sie müssen alle Sicherheitsregeln sowie die Installations- und Betriebsanleitungen lesen, bevor Sie das Produkt einrichten.
- **Warnung!** Die Nichtbeachtung der Anweisungen und Betriebsanleitungen kann ein Risiko schwerer Verletzungen oder sogar des Todes darstellen! Bitte befolgen Sie daher alle Betriebsregeln, wenn das Produkt in Gebrauch ist.

Product includes

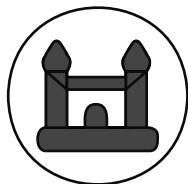

Aufblasbarer Wasserpark

X1

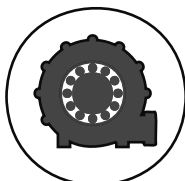

Luftgebläse

X1



Reparaturstellen

X4



Tragetasche

X1



Bedienungsanleitung

X1




Basketball

X1




Wasserpark nimmt

X8

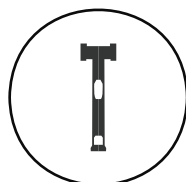


Erdungsnagelhammer

X1

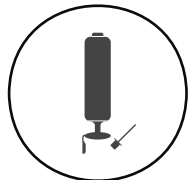


Luftpumpe

X1

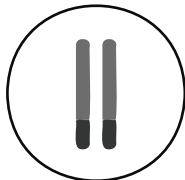


Wasserwerfer

X2

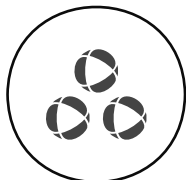

Klebriger Ball

X3

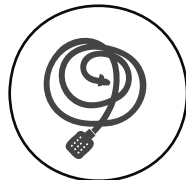


Wasserleitung

X1



Rohrschelle

X2

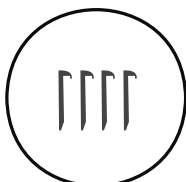

Gebläseeinsätze

X4


Standortbeschränkungen für die Installation und Nutzung des Produkts.



Verwenden Sie es nicht im Freien, wenn es regnet oder bei anderen schlechten Wetterbedingungen.



Verwenden Sie den Hüpfball nicht im Freien bei Windgeschwindigkeiten von mehr als 32 Kilometern pro Stunde. Starke Böen können die Heringe herausreißen und den Hüpfball vom Boden wegwehen.

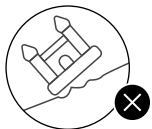

Bitte stellen Sie das Produkt nicht auf einer Schräge oder unebenen Untergrund auf.




Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasserquellen oder Pfützen.



Warnung! Stellen Sie es niemals auf harten Boden wie Beton oder Asphalt, da ein Sturz auf harten Boden schwere Verletzungen verursachen kann. Zum zusätzlichen Schutz wird dringend empfohlen, eine stoßdämpfende Unterlage, ein weiches Kissen oder eine Matte darunter zu legen.

Vorsichtsmaßnahmen für Pfähle

- Die Bodensicherungsstäbe werden für Rasenflächen verwendet, um die Stabilität der Struktur zu gewährleisten.
- Um ein Umkippen oder Abheben während der Nutzung zu verhindern, sollten Sie ausreichend Stäbe verwenden und diese fest in den Boden drücken.
- Stellen Sie sicher, dass die Bodenbeschaffenheit den grundlegenden Anforderungen der Installation entspricht (Boden, Wetter- und Umweltbedingungen).
- Überprüfen Sie sorgfältig und entfernen Sie alle Hindernisse und Gegenstände, die die Installation der Stäbe beeinträchtigen könnten.
- Um die Stabilität der Struktur zu gewährleisten und ein Verschieben, Umkippen oder Anheben durch äußere Kräfte oder extreme Wetterbedingungen zu verhindern, müssen Sie die Gurte sicher an den Pfählen befestigen und jeden Pflock senkrecht in den Boden einschlagen.
- Schlagen Sie die Pfähle nicht schräg ein (halten Sie sie senkrecht). Für die beste Haltbarkeit drücken Sie die Pfähle in harten und trockenen Boden. Das Eintreiben in weichen und nassen Boden kann die Stabilität der Installation beeinträchtigen.
- Die Pfähle sollten eben mit oder unter dem Boden platziert werden, um Stolpergefahren zu vermeiden.

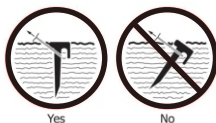

Neigungswinkel




Vorsichtsmaßnahmen beim Spielen

- Verhinderung, dass Benutzer auf den Umfassungswänden klettern oder hängen.
- Bitte beachten Sie strikt die Betriebsregeln in den Funktionsbereichen, wie Rutsche und Kletterwand.
- Halten Sie Haustiere von dem aufblasbaren Produkt oder dem Gebläse fern, während es in Betrieb ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Eingang und der Ausgang der Hüpfburg jederzeit frei bleiben und nicht durch Hindernisse oder Gegenstände blockiert werden. Es sollte innerhalb von 72 Zoll (ca. 183 cm) von jeder Stelle der Rutschöffnung kein Hindernis geben.
- Bitte sorgen Sie dafür, dass Kinder nur im Spielbereich des Produkts und stets unter Aufsicht von Erwachsenen spielen.
- Kein Rutschen mit dem Kopf nach unten, da dies zu schweren Kopfverletzungen führen kann. Immer mit den Füßen zuerst rutschen. Außerdem ist ständige Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.
- Verhinderung unangemessener Aktivitäten (z. B. Rollen, Schütteln, Zusammenstoßen, Ringen, Jagen und andere intensive und grobe Spiele).
- Essen, Trinken und Kaugummi sind beim Spielen auf dem Hüpfburg strengstens verboten.
- Benutzerkleiderordnung - Vermeiden und entfernen Sie alle Kopfbedeckungen, lockere Kleidung sowie harte, scharfe oder gefährliche Gegenstände wie, aber nicht beschränkt auf Schmuck, Umhang, Schal, Helm usw.
- Bitte trennen Sie beim Spielen Kinder mit großem Altersunterschied, um Gefahren zu vermeiden.
- Befestigen Sie keine Gegenstände an der aufblasbaren Spielgeräte, die nicht speziell dafür vorgesehen sind, wie z. B. Sprungseile, Wäscheleinen, Hundeleinen, Kabel, Drähte und Ketten, da solche Gegenstände schwere Erstickungsunfälle verursachen können.

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebläse


- Warnung - Stromschlaggefahr!
- Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, verwenden Sie kein Verlängerungskabel beim Betrieb des Gebläses.
- Warnung! Um das Risiko von Bränden oder Stromschlägen zu verringern, verwenden Sie das Gebläse nicht mit einer solid-state Geschwindigkeitsregelung. Ziehen Sie den Stecker
- oder trennen Sie das Gebläse von der Stromversorgung, wenn es nicht gewartet wird.
- Nicht bei schlechtem Wetter verwenden.
- Den Gebläse während des Gebrauchs nicht trennen.
- Halten Sie alle elektrischen Leitungen, Radios, Lautsprecher und andere elektrische Geräte von der Hüpfburg fern.
- Um Stromschläge zu vermeiden, tauchen Sie das Gebläse nicht in Wasser und wischen Sie es nicht mit einem feuchten Tuch ab.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichen. Decken Sie das Kabel nicht mit Läufern, Brücken oder ähnlichen Abdeckungen ab.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder Geräten. Platzieren Sie das Kabel außerhalb von Verkehrs- und Gehbereichen, wo niemand darüber stolpern kann.
- Halten Sie es von Feuer fern. Halten Sie das Gebläse während des Gebrauchs von Wasser fern.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den allgemeinen Zustand des Geräts und der Stromquellen. Betreiben Sie das Gebläse nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Wenn Sie einen Defekt feststellen, verwenden Sie es unter keinen Umständen. Entsorgen Sie das Gebläse oder bringen Sie es zu einer autorisierten Serviceeinrichtung zur Überprüfung und Reparatur.
- Warnung - Stromschlaggefahr! Stellen Sie den Bouncer nicht in der Nähe oder unter elektrischen Leitungen auf.
- Erwachsenenaufsicht ist jederzeit erforderlich! Es wird nicht für Kinder unter 12 Jahren empfohlen. Wie bei allen elektrischen Produkten erfordern der Betrieb und die Bewegung des elektrischen Produkts eine detaillierte Anleitung und Vorsichtsmaßnahmen, die während des Betriebs stets strikt beachtet werden sollten. Um Stromschläge oder sogar schwere Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie bitte die folgenden Richtlinien sorgfältig durch.

Montageanleitung

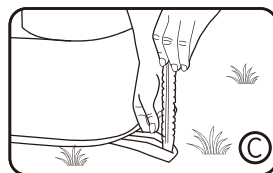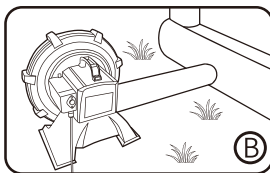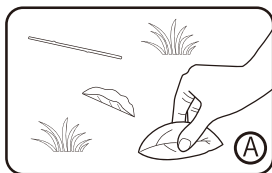

- A, Überprüfen Sie zunächst den Boden sorgfältig und stellen Sie sicher, dass der Platz, an dem Sie aufbauen möchten, frei von harten Gegenständen und Schmutz ist. Entfalten Sie dann die Hauptstruktur und stellen Sie sie auf einer flachen und weichen Bodenfläche auf. Denken Sie daran, in der Umgebung einen Sicherheitsabstand von mindestens 2 Metern einzuhalten.
- B, Platzieren Sie den elektrischen Gebläse an einem trockenen Ort und halten Sie ihn während des Gebrauchs von Wasserquellen fern. Ziehen Sie den Aufblas-Schlauch heraus und befestigen Sie ihn an der Düse des Gebläses. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch glatt und nicht verdreht ist. Stecken Sie das Gerät in eine Steckdose und schalten Sie das Gebläse ein. Das Aufblasen erfolgt innerhalb von 1 Minute. Sie müssen jedoch sicherstellen, dass das Gebläse aktiviert bleibt und weiterhin in Betrieb ist, solange die Hüpfburg in Gebrauch ist.
- C, Hinweis! Um die Stabilität der Struktur zu gewährleisten und mögliches Verschieben, Umkippen oder Anheben aufgrund äußerer Kräfte oder schlechter Witterungsbedingungen zu verhindern, müssen Sie sicherstellen, dass die Gurte ordnungsgemäß an den Pflöcken befestigt sind und jeder Pflock fest in den Boden gedrückt wird.
- Achten Sie außerdem darauf, das Produkt und das Gebläse vor dem Spielen mit ausreichend passenden Bodenhaken zu verankern.
- Entpacken Sie die Rutsche und alle Zubehörteile. Entfalten Sie sie und legen Sie sie auf einer glatten, ebenen und hindernisfreien Fläche auf Gras oder Erde ab. Die Oberfläche sollte frei von Steinen, Unebenheiten, Vertiefungen, Stöcken, Glasscherben oder jeglichem Schmutz sein. Vermeiden Sie Gegenstände, die das Material reißen oder beschädigen könnten. Stellen Sie sicher, dass sich vor dem Aufstellen des Aufblasbaren im gewünschten Bereich keine Rohrleitungen, Bewässerungssysteme, elektrische Kabel oder andere öffentliche Einrichtungen unter der Erde befinden.
- Um den Boden des Aufblasbaren vor Rissen oder Beschädigungen zu schützen, legen Sie eine Plane oder eine Matte darunter.
- Legen Sie ein stoßdämpfendes Polster, wie z.B. eine EVA-Schaumstoffmatte, auf den Boden neben der Kletterwand und am Ende der Rutsche, um Kinder im Falle eines versehentlichen Sturzes zu schützen. Innerhalb von 72 Zoll (ca. 183 cm) von jedem Punkt der Rutschenöffnung sollte sich kein Hindernis befinden.
- Hinweis: Aufgrund der Größenunterschiede nach dem Aufblasen sollte das Schloss an einem Ort aufgestellt werden, der einen Mindestabstand von 10 Fuß (3 Meter) zu freistehenden Strukturen oder Hindernissen hat, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Häuser, Garagen, Zäune, Bäume, Wäscheleinen, elektrische Leitungen, Spielplatzgeräte und große Felsen in der Umgebung der Einheit. Während des Spielens ist ein Mindestabstand von mindestens 2 Metern um die Einheit einzuhalten.



Vorsichtsmaßnahmen für den Gebläse

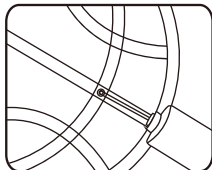

! WARNUNG

Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen bedient werden! Die aufblasbare Öffnung mit Metallspitze wird im Basketball verwendet.

Für Belüftung sorgen

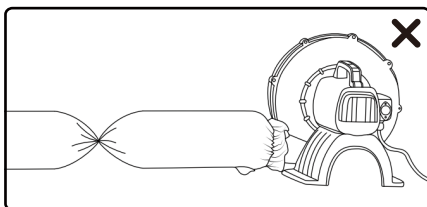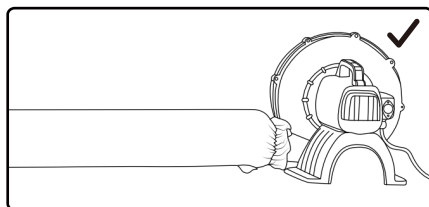

Aufbau des Wasserparks


1. Entfalten und breiten Sie den Wasserpark in der Mitte des Bereichs aus, in dem er verwendet wird.

2. Befestigen Sie den Aufblasschlauch am Gebläse und stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht verdreht ist.

3. Wickeln Sie die Zugleine einmal um den Schlauch und das Ende des Gebläses und binden Sie sie fest an Ort und Stelle.

4. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose und schalten Sie das Gebläse ein. Das Aufblasen dauert 1 Minute. Sie müssen das Gebläse jedoch aktiviert lassen und seinen Betrieb aufrechterhalten, solange der Bouncer in Gebrauch ist.

HINWEIS: Stellen Sie den elektrischen Gebläse an einem trockenen Ort auf und halten Sie ihn während des Gebrauchs von Wasserquellen fern.

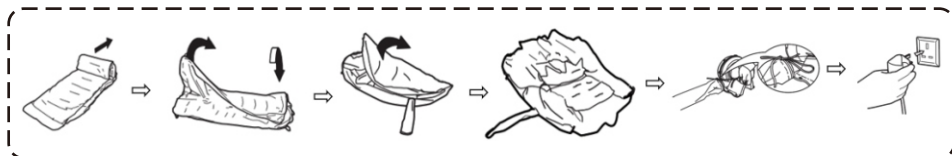

Reaktion auf Notfälle

- Beim Spielen und bei der Bedienung des Produkts muss der erwachsene Aufsichtsperson ein Handy mit gespeicherter Notrufliste bei sich tragen, um im Falle eines Notfalls oder Unfalls sofortige Hilfe zu gewährleisten.
- Es wird dringend empfohlen, dass die erwachsenen Aufsichtspersonen in der Durchführung der Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) zertifiziert sein sollten. Im Notfall kann die sofortige Anwendung von HLW lebensrettend sein.



Deflatieren

- Stellen Sie sicher, dass alle Kinder das Gerät und den Gebläse verlassen haben, bevor Sie die Luft ablassen.
- Schalten Sie den Gebläseschalter aus und ziehen Sie das Stromkabel heraus. Die Struktur wird schnell zusammenfallen.
- Lösen Sie den Aufblas-Schlauch vom Gebläse und legen Sie ihn seitlich an den Bouncer (A).
- Entfernen Sie alle Bodenhaken.

Falten


- Falten Sie das Produkt von außen nach innen und drücken Sie dabei so viel Luft wie möglich heraus, versuchen Sie dann, es zu einer langen rechteckigen Form zu falten (B).
- Beenden Sie das Falten von der gegenüberliegenden Seite des Aufblasventils zur Seite des Aufblasrohrs und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche ordnungsgemäß bedeckt ist (C).
- Zum Schluss können Sie den gefalteten Hüpfen nun in den mitgelieferten Aufbewahrungsbeutel legen (D).

Deflatieren und Falten

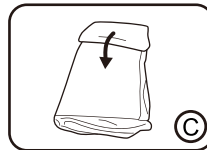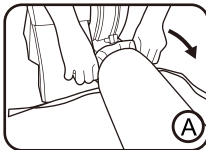

Wasserrohrinstallation

Die Schläuche können während des Transports aufgrund äußerer Kräfte zusammengedrückt oder sogar verdreht werden. Um das Produkt ordnungsgemäß zu installieren, überprüfen Sie bitte zunächst die Schläuche sorgfältig und stellen Sie sicher, dass Sie die verdrehten Teile strecken und in ihre normale Form zurückbringen, bevor Sie sie zusammenbauen.

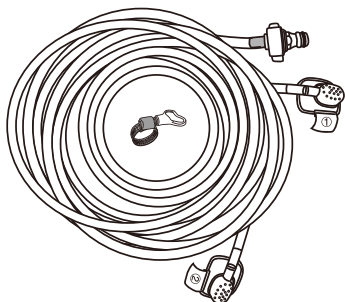

Sprinklerkopf ①




Sprinklerkopf ②



Wasserrohrverbindung






Rohrschelle

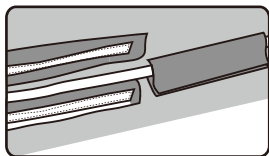

- Die Zubehöerteile der Wasserleitung sind unten dargestellt (Die Anzahl der Sprinkler variiert je nach Modell, unser Installationsbeispiel hat 2 Sprinkler)
- Die Anzahl der Sprinkler hängt von den verschiedenen Produktkategorien ab. Daher hat jeder Sprinkler seine eigene eindeutige Seriennummer zur Zuordnung. Zum Beispiel passt Sprinkler 1 zu Nr. 1, Sprinkler 2 zu Nr. 2 usw. Nach der Bestätigung der richtigen Position jedes Sprinklers befestigen Sie bitte das Wasserrohr mit den festen Klettbandern in der Struktur.

Installation des Wasserrohranschlusses

- Nach der Befestigung des Wasserrohrs mit Klettbandern suchen Sie bitte den Rohrverbinder (Anschluss).
- Verbinden Sie den Rohrverbinder (Schlauchverbinder) mit dem Ende einer standardmäßigen Hauswasserleitung, wie in der folgenden detaillierten Anleitung gezeigt.

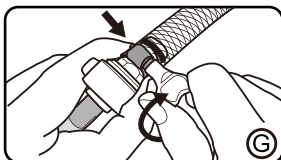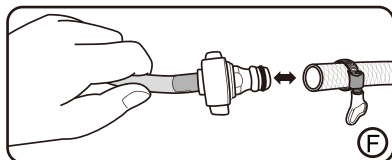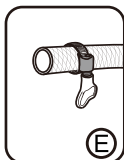

- Befestigen Sie die Rohrschelle (Schlauchschele) an Ihrer eigenen Wasserleitung, wie in Bild (E) dargestellt.
- Verbinden Sie den Wasserrohrverbinder mit Ihrer eigenen Wasserleitung mithilfe der Rohrschelle, wie in der Abbildung von Bild (F) gezeigt. Um Wasseraustritt oder Leckagen aufgrund von hohem Wasserdruck zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihre Wasserleitung den vordersten Teil des Rohrverbinders vollständig und ordnungsgemäß abdeckt.
- Nachdem Sie die Wasserleitung mit dem Verbinder verbunden haben, schrauben und fixieren Sie bitte die Schlauchschele (Rohrschelle) am Rohr, wie in Bild (G) dargestellt.
- Für die korrekte Installation müssen Sie den Ringteil der Klammer mit einer Hand greifen und mit der anderen Hand den Schlauchschellen- (Rohrschellen-) Griff im Uhrzeigersinn festziehen, bis sie fest fixiert sind und sich nicht mehr drehen lassen.

Wartungsanweisungen

- Inspektionen und routinemäßige Wartungsarbeiten müssen in regelmäßigen Abständen an der Struktur durchgeführt werden, um das Risiko von Unfällen zu vermeiden, die durch Risse oder Leckagen verursacht werden können.
- Stellen Sie sicher, dass der Bouncer vollständig trocken ist, bevor Sie ihn lagern, da Restwasser das Material beschädigen kann; lagern Sie das Aufblasbare niemals, wenn es noch nass oder feucht ist.
- Lassen Sie das Aufblasbare vor der Lagerung im Freien vollständig trocknen.
- Lagern Sie das Produkt und das Gebläse bei Nichtgebrauch in trockenen Innenräumen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den allgemeinen Zustand des Produkts vor, während und nach jeder Nutzung auf Risse, Löcher und andere Beschädigungen oder Anzeichen von Verschleiß. Verwenden Sie kein beschädigtes oder abgenutztes Produkt. Ein beschädigter, rissiger oder abgenutzter Aufblasartikel beeinträchtigt dessen Leistung und Stabilität, was ein Risiko für ernsthafte Sicherheitsprobleme darstellen kann.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Bodenhaken, die den Aufblasartikel fixieren. Beschädigte oder gelockerte Haken beeinträchtigen die Stabilität und ihre Verankerung im Boden, was zu einer Verschiebung, einem Umkippen oder Abheben des Hüpfburgs führen kann. Dies birgt das Risiko schwerer Verletzungen.
- Führen Sie nach jeder Nutzung eine sorgfältige Überprüfung der Oberfläche und der Zwischenräume durch und stellen Sie sicher, dass alle Rückstände im Produkt entfernt werden. Lassen Sie es vor der Lagerung trocknen.
- Der Aufblasartikel besteht aus einem Nylongewebe. Sie können die Oberfläche mit einem Tuch und neutralen, nicht entflammaren, ungiftigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln reinigen oder ihn einfach mit Wasser abspülen. Lassen Sie ihn vor der Lagerung trocknen.
- Verwenden Sie keine chlor- oder bleichmittelbasierten Reiniger, da diese die Gewebe beschädigen können. Verwenden Sie keine Badezimmerreiniger. Verwenden Sie keine Reiniger mit der Warnung „Nicht für weiches Vinyl geeignet“. Vermeiden Sie die Verwendung von scheuernden Reinigungsmitteln, um Schäden und Verschlechterungen der Oberfläche zu verhindern.
- Das Wichtigste ist, dass Kinder engen Kontakt mit dem Produkt haben werden, daher sollten Sie sicherstellen, dass Sie einen sicheren und ungiftigen Reiniger verwenden.
- Essen oder Getränke auf dem Aufblasbaren oder dem Gebläse sind strengstens verboten.

Wartung des Gebläses

- Bitte schalten Sie den Gebläse nach dem Betrieb ordnungsgemäß aus und ziehen Sie den Stecker.
- Überprüfen Sie das Gebläse regelmäßig auf unsichere Zustände, einschließlich beschädigter Kabel, Stecker oder Verlängerungskabel. Wenn Schäden festgestellt werden, verwenden Sie das Gebläse nicht und lassen Sie die Reparatur von einem Fachmann durchführen.
- Das Gebläse ist mit einer thermischen Auto-Rest-Produktion ausgestattet. Wenn der Motor überhitzt, löst der Schutzmechanismus aus, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Schalten Sie dann das Gebläse aus und lassen Sie es abkühlen. Bitte befolgen Sie die Gebläseanleitung und überprüfen Sie auf fehlerhafte Bedienung, die zu Überhitzung führen könnte.
- Das Gebläse benötigt kein Schmieröl und hat keine vom Benutzer zu reparierenden Teile.
- Um die Lebensdauer der Kabel und anderer elektrischer Komponenten zu erhalten, lassen Sie den Gebläse niemals im Freien oder bei nassem Wetter stehen, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie den Gebläse nicht in Wasser und wischen Sie ihn nicht mit einem feuchten Tuch ab. Stellen Sie sicher, dass der Gebläse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie ihn reinigen. Verwenden Sie ein ausgewaschenes Tuch, um die Oberfläche des Gebläses zu säubern. Lassen Sie ihn vor der Lagerung trocknen.
- Reinigen Sie den Gebläse nicht mit chemischen Lösungen oder Reinigungsmitteln, da diese die Beschichtung und Kunststoffteile angreifen können.
- Bewahren Sie den Gebläse bei Nichtgebrauch in einem sicheren und trockenen Raum fern von Kindern auf.
- Den Schlauch locker aufwickeln, wenn Sie den Gebläse aufbewahren.

Patchen

- Mit jedem Produkt wird ein Reparaturset geliefert. Sie können den Stoff selbst reparieren, wenn Sie kleine Risse oder Löcher darin finden. Für die Reparatur benötigen Sie außerdem ein Nähzubehör-Paket. Decken Sie zunächst die beschädigte Stelle mit einem ausreichend großen Stoffflicken aus dem Set ab; nähen Sie dann den Flicker auf und stellen Sie sicher, dass er den Riss vollständig bedeckt. Achtung! Die Reparatur sollte nur auf der äußeren Schicht des Originalstoffs (Oberfläche) erfolgen und darf die innere Schicht (Unterschicht) nicht durchstechen, da dies die Stabilität der Struktur beeinträchtigen könnte.
- Zusätzlich gibt es einen Klebeflicken, der im Notfall direkt abgerissen werden kann. Anschließend können Näharbeiten und andere Maßnahmen durchgeführt werden. Wenn der Riss zu groß ist, wird empfohlen, einen Fachmann mit der Reparatur zu beauftragen.
- Bei großen Rissen oder internen Strukturschäden, die das Reparaturset nicht beheben kann, sollte die Verwendung eingestellt werden. Wir empfehlen dringend, die Struktur auszutauschen oder das Produkt einem Fachmann zur Reparatur anzuvertrauen. Außerdem wird davon abgeraten, denselben Riss oder dasselbe Loch mehr als zweimal zu flicken. Die Nadeln dürfen nach dem Nähen nicht am Produkt verbleiben und müssen ordnungsgemäß aufbewahrt und von Kindern ferngehalten werden.

Entsorgung

- Stellen Sie sicher, dass die Entsorgung des Produkts keine gefährlichen Bedingungen schafft oder eine Gefahr darstellt. Entsorgen Sie es nicht in der Nähe offener Flammen oder an Orten, die Wege oder Ausgänge blockieren könnten.
- Der Gebläse sollte nur in speziellen Entsorgungszentren entsorgt werden, die auf elektrische Produkte und Elektronikschrott spezialisiert sind.
- Knopfzellenbatterien sollten über spezielle Haushalts-Sondermüll- oder Batterierecyclingprogramme entsorgt werden.

Häufige Probleme

? Was tun, wenn Luft an der Naht des Produkts entweicht?

- Luftaustritt aus Nadelstichen und Verbindungsstellen gilt als normal. Dies dient dazu, einen ausgewogenen Druck zu gewährleisten und eine Überfüllung zu vermeiden.

? Wurden in einigen Teilen des Produkts kleine Löcher gefunden?

- Da die Struktur der Hüpfburg mit herkömmlicher Nähtechnik vernäht ist, kann das Produkt einige kleine Löcher (weniger als 6 mm) enthalten. Diese beeinträchtigen den Betrieb und die Nutzung des Produkts nicht.

? Müssen Sie den Gebläse nach dem Aufblasen des Produkts ausschalten?

- Schalten Sie den Gebläse während der Nutzung nicht aus. Andernfalls wird das Schloss schrumpfen.

? Wenn es sich um ein Produkt mit der Funktion handelt, mit Wasser zu spielen, wie wird es gelagert?

- Wassereinbruch in der Burg ist normal. Trocknen Sie sie schräg, um das Wasser abzulassen, falls dies passiert. Stellen Sie sicher, dass die Hüpfburg vollständig trocken ist, bevor Sie sie lagern. Für die allgemeine Lagerung halten Sie sie an einem trockenen und gut belüfteten Ort.

? Finden Sie beim Spielen mit Wasser Blasen im Pool oder am Boden der Naht?

- Die Produkte haben beim Verlassen der Fabrik den chemischen Test eines offiziellen Labors bestanden.
- Da es sich um ein genähtes aufblasbares Produkt handelt, ist das Auftreten von Blasen an den Nadelstichen am Boden beim Spielen mit Wasser ein physikalisches Phänomen. Bitte verwenden Sie es beruhigt.

Kundendienst

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT


AIYAPLAY

IN250800274V01_UK_FR_DE_ES_IT

346-021V90

ES

MANUAL DE USUARIO

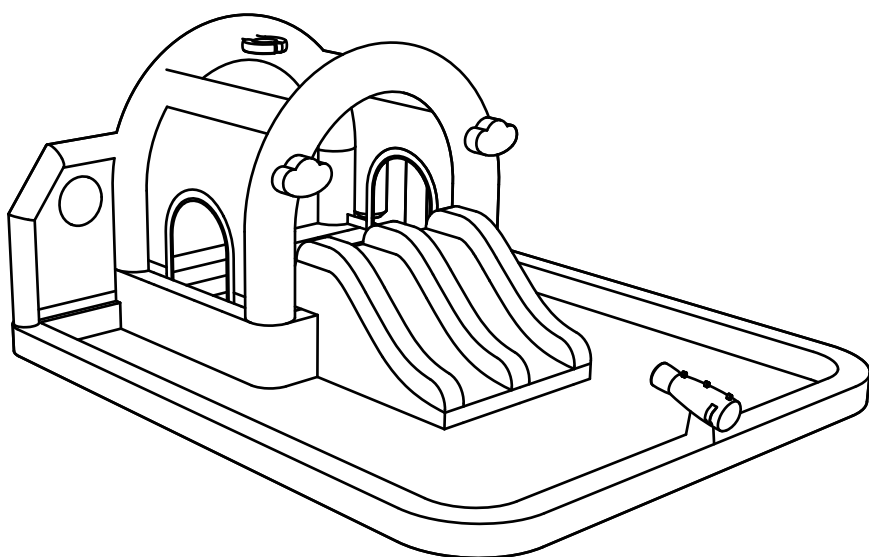

COLCHONES INFLABLES


Manual del Usuario

castillo inflable para niños (Inflado Rápido en 1 Minuto)

Gracias por utilizar el castillo inflable. Por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de instalar y usar este producto.

Introducción


Adecuado para modelos o productos de gran tamaño

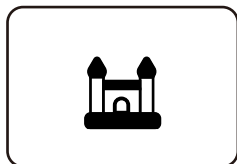

Adecuado para modelos o productos de gran tamaño



Para 2-5 niños. Adecuado para fiestas y actividades infantiles

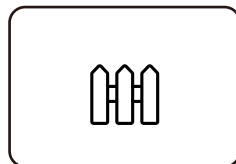

Jardín, patio y escena exterior

Contenidos

Advertencia - - - - -	P2
Introducción del producto - - - - -	P3
Restricciones del sitio- - - - -	P4
Precauciones para estacas - - - - -	P4
Precauciones para jugar - - - - -	P5
Precauciones para el soplador - - - - -	P5
Instrucciones de instalación - - - - -	P6-P9
Instrucciones de mantenimiento - - - - -	P10
Instrucciones de reparación y desecho - - - - -	P11
Problemas comunes - - - - -	P12

ADVERTENCIA

 **ADVERTENCIA**




¡Nunca deje a su hijo sin supervisión: riesgo de ahogamiento! Por favor, mantenga a sus niños bajo supervisión adulta en todo momento

RIESGO DE ASFIXIA - Piezas pequeñas. No es apto para niños menores de 3 años. Este no es un dispositivo de salvamento. No deje al niño sin supervisión mientras se utiliza el dispositivo.

El juguete debe ser ensamblado por un adulto.

El juguete debe inspeccionarse periódicamente en busca de posibles riesgos, y cualquier pieza peligrosa debe repararse o reemplazarse inmediatamente.


Si el producto incluye función de juego con agua o función de piscina, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones y advertencias.



- Por motivos de seguridad, se debe respetar estrictamente el límite de peso; peso máximo de 45 KG (99LBS) por persona.
- La altura del jugador no debe exceder los 5 pies (150 cm).


- No es adecuado para adultos, la edad aplicable es para niños de 3 a 8 años. Por motivos de seguridad, no se recomienda para menores de 3 años.
- Las piezas pequeñas pueden representar riesgo de asfixia; los cables largos pueden presentar riesgo de accidentes por estrangulamiento.
- Solo para uso doméstico. Se acepta uso en interiores o exteriores. El producto puede instalarse tanto en interiores como en exteriores según su tamaño y las condiciones de instalación.
- Conserve la hoja de instrucciones para futuras referencias. Debe leer todas las normas de seguridad y los manuales de instalación y operación antes de configurar el producto.
- ¡Advertencia! El incumplimiento de las instrucciones y normas de operación puede representar un riesgo de lesiones graves o incluso la muerte. Por favor, siga todas las reglas de operación cuando el producto esté en uso.

Product includes

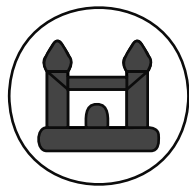

Parque acuático inflable

X1

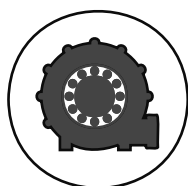

Ventilador de aire

X1



Parches de reparación

X4



Bolsa de transporte

X1



Manual de instrucciones

X1




Baloncesto

X1




El parque acuático toma

X8

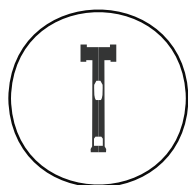


Martillo para clavos de tierra

X1

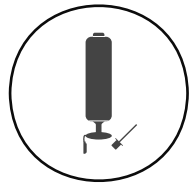


Bomba de aire

X1

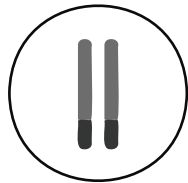

Pistola de agua

X2

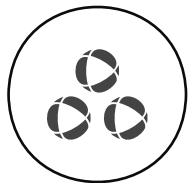


Bola pegajosa

X3




Tubería de agua

X1

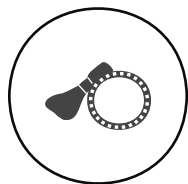

Abrazadera para tubería

X2

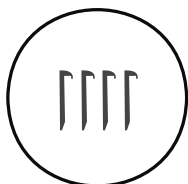

Apuestas de soplador

X4


Restricciones del sitio para la instalación y uso del producto.



No lo utilices al aire libre cuando llueva o en otras condiciones climáticas adversas.



No utilices el castillo inflable al aire libre cuando haya vientos superiores a 32 kilómetros por hora. Las ráfagas fuertes pueden levantar las estacas y hacer que el inflable salga volando.

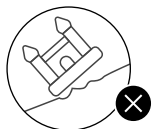

Por favor, no instale el producto en pendientes o terrenos irregulares.




No coloques el producto cerca de ninguna fuente de agua o charco.



¡Advertencia! Nunca lo coloques sobre superficies duras como concreto o asfalto, ya que una caída sobre estas superficies puede causar lesiones graves. Para mayor protección, se recomienda encarecidamente colocar una almohadilla absorbente de impactos, una base suave o una alfombra debajo.

Precauciones para las estacas

- Las estacas de soporte en tierra se utilizan para superficies de césped con el fin de mantener la estabilidad de la estructura.
- Para evitar vuelcos o levantamientos durante el uso, asegúrese de aplicar suficientes estacas y clavarlas firmemente en el suelo.
- Asegúrese de que las condiciones del terreno cumplan con los requisitos básicos de instalación (suelo, clima y condiciones ambientales).
- Revise cuidadosamente y retire todos los obstáculos y objetos que puedan afectar la instalación de las estacas.
- Para garantizar la estabilidad de la estructura y evitar desplazamientos, vuelcos o levantamientos debido a fuerzas externas o condiciones climáticas extremas, debe asegurar firmemente las correas a las estacas y clavar cada estaca en el suelo en un ángulo vertical.
- No claves las estacas en ángulo (manténlas verticales). Para una mejor sujeción, introduce las estacas en tierra dura y seca. Introducir las estacas en tierra blanda y húmeda puede debilitar la estabilidad de la instalación.
- Las estacas deben colocarse al nivel del suelo o por debajo para evitar riesgos de tropiezo.

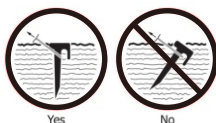

Ángulo de la estaca




Precauciones para jugar

- Prevención de que los usuarios trepen o se cuelguen de los muros de contención.
- Observe estrictamente las reglas de operación en las áreas funcionales, como el tobogán y el muro de escalada.
- Mantenga a las mascotas alejadas del producto inflable o del soplador mientras estén en uso.
- Asegúrese de que la entrada y salida del castillo permanezcan despejadas en todo momento y no estén bloqueadas por ningún obstáculo u objeto. No debe haber ningún obstáculo a 72 pulgadas de cualquier punto de la abertura del tobogán.
- Por favor, asegúrese de que los niños jueguen en el área de actividad del producto y bajo la supervisión de adultos en todo momento.
- No deslizarse boca abajo, ya que podría provocar lesiones graves en la cabeza. Siempre deslízate con los pies hacia abajo. Además, se requiere supervisión de un adulto en todo momento.
- Prevención de actividades inapropiadas (por ejemplo, rodar, sacudir, chocar, luchar, perseguir y otros juegos intensos y bruscos).
- Se prohíbe estrictamente consumir alimentos, bebidas o chicle mientras se juega en el inflable.
- Código de vestimenta del usuario: Evitar y retirar todo tipo de accesorios para la cabeza, ropa holgada, objetos duros, afilados o peligrosos, como, entre otros, joyas, capas, bufandas, cascos, etc.
- Al jugar, por favor separar a los niños con gran diferencia de edad para evitar peligros.
- No coloques objetos en el inflable que no estén específicamente diseñados para su uso con este, como, entre otros, cuerdas para saltar, tendederos, correas para mascotas, cables, alambres y cadenas, ya que dichos artículos pueden causar accidentes graves por asfixia.

Precauciones para el soplador


- ¡Advertencia - Peligro de electrocución!
- Para evitar sobrecargas en el circuito, no utilice cables de extensión durante el funcionamiento del soplador.
- ¡Advertencia! Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice el soplador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido. Desconecte el soplador de la fuente de alimentación cuando no esté en servicio.
- No utilizar en condiciones climáticas adversas.
- No desconectar el soplador durante su uso.
- Mantener todos los cables eléctricos, radios, altavoces y otros aparatos eléctricos alejados del inflable saltarán.
- Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el soplador en agua ni lo limpie con paños húmedos.
- No coloque el cable bajo alfombras. No cubra el cable con tapetes, pasillos o cubiertas similares.
- No pase el cable bajo muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos de zonas de tránsito o paso donde la gente pueda tropezar.
- Manténgalo alejado del fuego. Mantenga el ventilador lejos del agua durante su uso.
- Verifique el estado general del dispositivo y las fuentes de alimentación antes de cada uso. No opere el soplador con un cable o enchufe dañado. Si detecta algún defecto, no lo utilice bajo ninguna circunstancia. Deseche el soplador o devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.
- ¡Advertencia - Peligro de electrocución! No instale el inflable cerca o debajo de cables eléctricos.
- Se requiere supervisión de un adulto en todo momento. No se recomienda para niños menores de 12 años. Como con todos los productos eléctricos, el funcionamiento y movimiento del producto eléctrico requieren un manual más detallado y precauciones, las cuales deben observarse estrictamente en todo momento durante su uso. Para evitar descargas eléctricas o incluso lesiones graves, lea atentamente las siguientes pautas.

Instrucciones de instalación

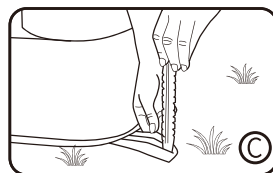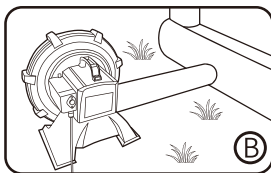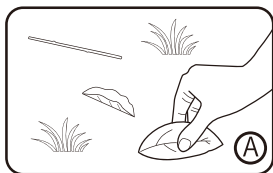

- A. Primero revise cuidadosamente el suelo y asegúrese de que el lugar donde desea instalarlo esté libre de objetos duros y escombros. Luego, despliegue la estructura principal y colóquela sobre una superficie plana y blanda. Recuerde mantener una distancia de seguridad de al menos 2 metros alrededor.
- B. Coloque el soplador eléctrico en un lugar seco y manténgalo alejado de fuentes de agua durante su uso. Extienda el tubo de inflado y conéctelo a la boquilla del soplador, asegurándose de que el tubo de inflado permanezca liso y sin torceduras. Conecte a un enchufe eléctrico y encienda el soplador; la inflación se completará en 1 minuto, pero debe asegurarse de que el soplador permanezca activado y mantenga su funcionamiento mientras el inflable esté en uso.
- C. ¡Nota! Para mantener la estabilidad de la estructura y prevenir posibles desplazamientos, vuelcos o levantamientos debido a fuerzas externas o condiciones climáticas adversas, debe asegurarse de que las correas estén atadas correctamente a las estacas y que cada estaca esté firmemente clavada en el suelo.
- Además, asegúrate de anclar el producto y el soplador con suficientes estacas de tierra correspondientes antes de usarlo.
- Desempaqueta el tobogán y todos los accesorios. Despliega y colócalo en un área lisa, nivelada y despejada sobre césped o tierra. La superficie debe estar libre de rocas, protuberancias, depresiones, palos, vidrios o cualquier escombros. Evita cualquier objeto que pueda rasgar/romper el material. Asegúrate de que no haya tuberías, sistemas de riego, cables eléctricos u otras instalaciones públicas bajo el suelo antes de colocar el inflable en el área deseada.
- Para proteger la parte inferior del inflable de rasgaduras o daños, coloque una lona o alfombra debajo.
- Coloca un cojín absorbente de impactos, como una almohadilla de espuma EVA, en el suelo junto a la pared de escalada y al final del tobogán, para proteger a los niños en caso de caída accidental. No debe haber ningún obstáculo a 72 pulgadas de cualquier punto de la abertura del tobogán.
- Nota: Considerando la diferencia de tamaño después de la inflación, el castillo debe instalarse en un lugar que tenga una distancia mínima de 10 pies (3 metros) de cualquier estructura u obstáculo independiente, incluyendo pero no limitado a casas, garajes, cercas, árboles, tendederos, cables eléctricos, equipos de juegos infantiles y rocas grandes alrededor de la unidad. Se requiere un espacio libre mínimo de al menos 2 metros alrededor de la unidad durante el juego.



Precauciones para el inflador

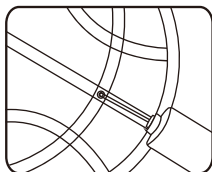

⚠ ADVERTENCIA

¡Este producto solo puede ser utilizado por adultos! El orificio inflable con punta metálica se utiliza en baloncesto.


Mantenga la ventilación

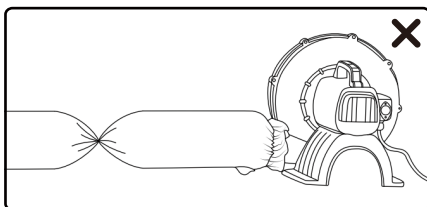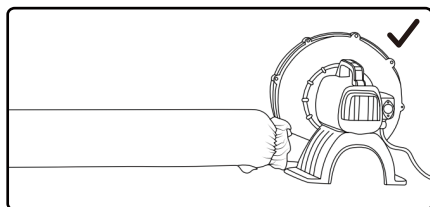

Configuración del parque acuático

- 1.Desenrolla y despliega el parque acuático en el centro del área donde será utilizado.
- 2.Conecta el tubo de inflado al soplador de aire, asegurándote de que el tubo no esté torcido.
- 3.Envuelve la cuerda de ajuste alrededor del tubo y el extremo del soplador una vez, y átalas firmemente en su lugar.
- 4.Conecta a un enchufe eléctrico y enciende el soplador, la inflación se completará en 1 minuto. Pero debes mantener el soplador activado y en funcionamiento siempre que el inflable esté en uso.

NOTA: Coloque el soplador eléctrico en un lugar seco y manténgalo alejado de fuentes de agua durante su uso.

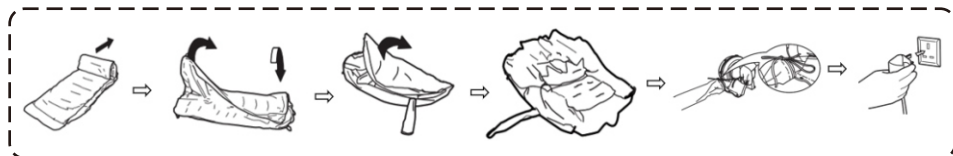

Respuesta ante Emergencias

- Durante el juego y operación del producto, el adulto supervisor debe llevar un teléfono móvil con una lista de números de emergencia guardados, esto para garantizar asistencia inmediata en caso de emergencia o accidente.
- Se recomienda encarecidamente que los adultos supervisores estén certificados en la operación de reanimación cardiopulmonar (RCP). En caso de emergencia, la aplicación inmediata de RCP puede marcar la diferencia entre salvar una vida o no.




Desinflar

- Asegúrese de que todos los niños hayan salido de la estructura y del soplador antes de desinflar.
- Apaga el interruptor del soplador y desenchufa el cable de alimentación. La estructura se desinflará rápidamente.
- Desconecta el tubo de inflado del soplador y déjalo a un lado del inflable (A).
- Retira todas las estacas del suelo.

Doblar


- Dobra el producto desde la parte exterior hacia adentro, expulsando la mayor cantidad de aire posible, luego intenta doblarlo en forma de rectángulo alargado (B).
- Termina de doblar desde el extremo opuesto al puerto de inflado hacia el lado del tubo de inflado, asegurándote de cubrir bien la superficie (C).
- Finalmente, ahora puedes colocar el inflable doblado dentro de la bolsa de almacenamiento que se proporciona (D).

Desinflar y Doblar

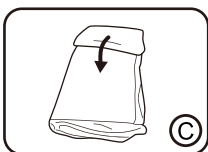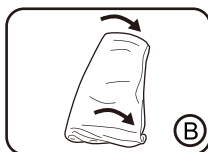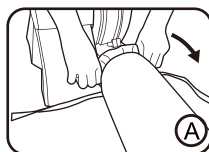

Instalación de Tuberías de Agua


Las mangueras pueden comprimirse o incluso torcerse durante el transporte debido a fuerzas externas. Para instalar el producto correctamente, revise cuidadosamente las mangueras primero, asegurándose de estirar y restaurar las partes torcidas a su forma normal antes del ensamblaje.

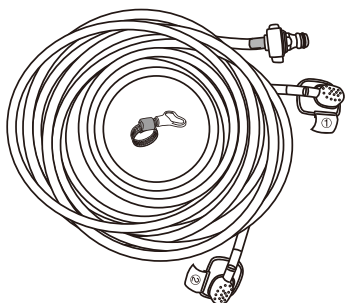

Cabezal de aspersión ①




Cabezal de rociador ②



Unión de tubería de agua






Abrazadera para tubería

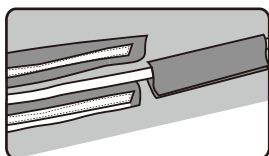

- Los accesorios de los componentes de la tubería de agua se muestran a continuación (El número de aspersores varía según los diferentes modelos; nuestro ejemplo de instalación incluye 2 aspersores)
- La cantidad de aspersores depende de las diferentes categorías de productos. Por lo tanto, cada aspersor tiene su propio número de serie único para emparejarlo. Por ejemplo, el aspersor 1 coincide con el No. 1, el aspersor 2 coincide con el No. 2, etc. Después de confirmar la posición correcta de cada aspersor, asegure la tubería de agua junto con las correas de velcro fijas en la estructura.

Instalación del Conector de la Tubería de Agua

- Después de fijar la tubería de agua con las correas de velcro, localice el conector (unión) de la tubería.
- Conecte el conector de tubería (conector de manguera) al extremo de una tubería de agua doméstica estándar, como se muestra en las siguientes instrucciones detalladas.

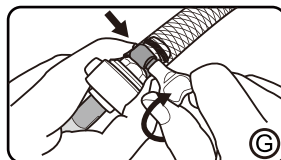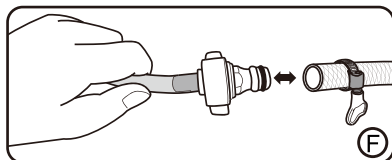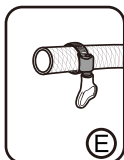

- Asegure la abrazadera de tubería (abrazadera de manguera) a su propia tubería de agua, como muestra la imagen (E).
- Conecte el conector de tubería de agua a su propia tubería usando la abrazadera, como se ilustra en la imagen (F). Para evitar derrames o fugas de agua debido a alta presión, asegúrese de que su tubería cubra completamente la parte frontal del conector de manera adecuada.
- Después de unir la tubería de agua con el conector, por favor atornille y fije la abrazadera de manguera (abrazadera de tubería) a la tubería, como muestra la imagen (G).
- Para una instalación adecuada, debe sujetar la parte del anillo de la abrazadera con una mano y girar en sentido horario el mango de la abrazadera de manguera (abrazadera de tubo) con la otra mano hasta que queden fijados firmemente y no puedan girar.

Instrucciones de mantenimiento

- Se deben realizar inspecciones y mantenimiento de rutina a intervalos regulares en la estructura, esto para evitar el riesgo de accidentes que puedan causar grietas o fugas.
- Asegúrese de que el inflable esté completamente seco antes de guardarlo, ya que el agua residual puede dañar el material; nunca almacene el inflable cuando aún esté húmedo o mojado.
- Permita que el inflable se seque al aire libre completamente antes de guardarlo.
- Guarde el producto y el soplador en condiciones secas en interiores cuando no estén en uso.
- Verifique regularmente el estado general del producto antes, durante y después de cada uso para detectar rasgaduras, agujeros y otros daños, o signos de deterioro. No utilice productos dañados o deteriorados. Un inflable dañado, agrietado o deteriorado afectará su rendimiento y estabilidad, lo que puede representar un riesgo de problemas graves de seguridad.
- Verifique regularmente las estacas de anclaje que sostienen el inflable en su lugar. Las estacas dañadas o aflojadas afectarán la estabilidad y su capacidad de anclaje al suelo, y pueden provocar el desplazamiento, vuelco o levantamiento del inflable, lo que representará un riesgo de lesiones graves.
- Realice una revisión cuidadosa de la superficie y las grietas después de cada uso, asegurándose de eliminar todos los desechos del producto. Permita que se seque antes de guardarlo.
- El inflable está fabricado con un material de tela de nylon, puede limpiar la superficie con un paño y limpiadores neutros, no inflamables, no tóxicos y soluciones desinfectantes, o simplemente enjuagarlo con agua. Permita que se seque antes de guardarlo.
- No utilice limpiadores a base de cloro o lejía, ya que pueden dañar las roscas. No aplique ningún detergente para baño. No use limpiadores que tengan la advertencia "No usar en vinilo suave". No utilice limpiadores abrasivos para evitar daños y deterioro en la superficie.
- Lo más importante es que, dado que los niños tendrán contacto cercano con el producto, asegúrate de usar un limpiador seguro y no tóxico.
- Queda estrictamente prohibido colocar alimentos o bebidas sobre el inflable o el soplador.

Mantenimiento del soplador

- Después de su uso, apague y desenchufe correctamente el soplador.
- Revise periódicamente el soplador en busca de condiciones inseguras, como cables, enchufes o extensiones dañados. Si encuentra algún daño, no utilice el soplador y busque a un profesional para realizar la reparación.
- El soplador está equipado con protección térmica automática. Si el motor se sobrecalienta, el protector se activará para garantizar su seguridad. Luego, apague el soplador y déjelo enfriar. Siga las instrucciones del soplador y verifique si hay operaciones incorrectas que puedan causar sobrecalentamiento.
- El soplador no requiere aceite de lubricación y no tiene piezas reparables por parte del usuario.
- Para mantener la vida útil de los cables y otros componentes eléctricos, nunca deje el soplador al aire libre o en condiciones climáticas húmedas cuando no esté en uso.
- Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el soplador en agua ni lo limpie con paños húmedos. Asegúrese de que el soplador esté apagado y desenchufado antes de limpiarlo, utilice un paño escurrido para limpiar la superficie del soplador. Deje secar antes de guardarlo.
- No limpie el soplador con soluciones químicas o limpiadores, ya que pueden corroer el recubrimiento y las piezas de plástico.
- Guarde el soplador en interiores, en un lugar seguro y seco, lejos del alcance de los niños cuando no esté en uso.
- Enrolla el cable holgadamente al guardar el soplador.

Instrucciones de reparación y eliminación

Parcheo

- Se incluye un kit de reparación con cada producto. Puedes arreglar la tela por tu cuenta si encuentras pequeñas grietas o desgarros en ella. También necesitarás un paquete de costura para la reparación. Primero, cubre el área dañada con un parche de tela de tamaño adecuado del kit; luego, cose el parche para asegurarte de que cubra completamente el desgarró. ¡Atención! La reparación solo debe realizarse en la capa externa de la tela original (capa superficial) y no debe perforar la capa interna (capa inferior) para evitar que pueda afectar la estabilidad de la estructura.
- Además, hay un parche adhesivo que se puede rasgar directamente en caso de emergencia. Luego realiza operaciones de costura y otras acciones. Si la grieta es demasiado grande, se recomienda pedir a un profesional que la repare.
- En cuanto a aquellos desgarros grandes o daños estructurales internos que el kit de reparación no puede solucionar, deja de usarlo. Recomendamos encarecidamente cambiar la estructura o confiar el producto a un profesional para que realice la reparación. Además, no se recomienda parchar la misma grieta o desgarró más de dos veces. Las agujas no deben dejarse en el producto después de coser, y deben almacenarse adecuadamente y mantenerse alejadas de los niños.

Eliminación

- Asegúrate de que la eliminación del producto no genere condiciones peligrosas ni represente ningún riesgo. No lo descartes cerca de llamas abiertas o en lugares que puedan obstruir pasillos o salidas.
- El soplador solo debe desecharse en centros de eliminación especializados que estén equipados para manejar productos eléctricos y desechos electrónicos.
- Las pilas de botón deben desecharse a través de programas designados de residuos peligrosos domésticos o reciclaje de baterías.

Problemas comunes

? Qué pasa si hay fugas de aire en la costura del producto?

- Las fugas de aire en los agujeros pequeños y las uniones de las piezas se consideran normales. Esto es para garantizar una presión equilibrada y evitar una sobreinflación.

? Encontró pequeños agujeros en algunas partes del producto?

- Debido a que la estructura del castillo inflable está cosida con tecnología de costura tradicional, el producto puede contener algunos agujeros pequeños (menos de 6 mm). Estos no afectarán el funcionamiento ni el uso del producto.

? Es necesario apagar el soplador después de inflar el producto?

- No apague el soplador mientras esté en uso. De lo contrario, el castillo comenzará a desinflarse.

? Si es un producto con función de juego acuático, ¿cómo se debe almacenar?

- Es común que se filtre agua dentro del castillo. Si ocurre, séquelo en ángulo para vaciarlo. Asegúrese de que el inflable esté completamente seco antes de guardarlo. Para almacenamiento general, manténgalo en un espacio seco y bien ventilado.

? Al jugar con agua, encuentras burbujas en la piscina o en el fondo de la costura de la aguja?

- Los productos han pasado la prueba química de laboratorio formal al salir de fábrica.
- Al ser un producto inflable cosido, al jugar con agua aparecen burbujas en los orificios de aguja del fondo, lo cual es un fenómeno físico. Puedes usarlo con total tranquilidad.

Servicio al Cliente

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775

www.aosom.es

atencioncliente@aosom.es

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA


AIYAPLAY

IN250800274V01_UK_FR_DE_ES_IT

346-021V90

IT

MANUALE UTENTE

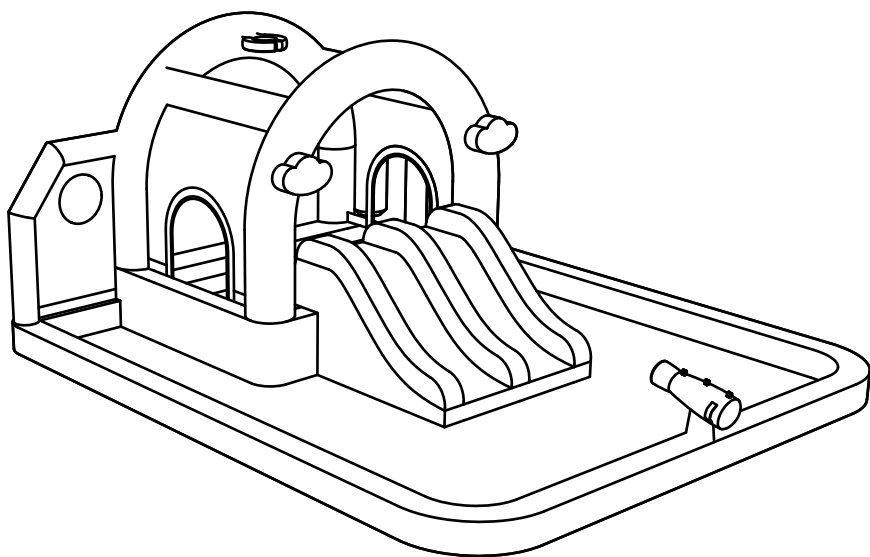

GONFIABILI RIMBALZANTI


Manuale Utente

castello gonfiabile per bambini (Gonfiaggio rapido in 1 minuto)

Grazie per aver scelto il castello gonfiabile. Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di montare e utilizzare il prodotto.

Introduzione


Castello gonfiabile, porta a casa il parco divertimenti dei sogni del tuo bambino! Per un'ampia varietà di occasioni! Un regalo straordinario per sorprendere i bambini!

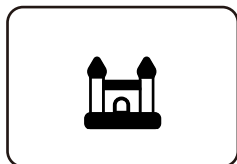

Adatto per modelli o prodotti di grandi dimensioni



Adatto per 2-5 bambini. Ideale per feste e attività per l'infanzia

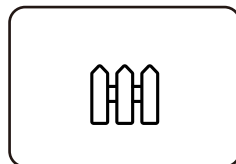

Giardino, cortile e scena all'aperto

Indice

Avvertenza - - - - -	P2
Introduzione al prodotto - - - - -	P3
Restrizioni del sito - - - - -	P4
Precauzioni per i pali - - - - -	P4
Precauzioni per il gioco- - - - -	P5
Precauzioni per il ventilatore - - - - -	P5
Istruzioni di installazione - - - - -	P6-P9
Istruzioni di manutenzione - - - - -	P10
Istruzioni per la riparazione e lo smaltimento- - - - -	P11
Problemi comuni - - - - -	P12

ATTENZIONE

 **ATTENZIONE**



Non lasciare mai il tuo bambino incustodito - rischio di annegamento! Mantieni sempre i tuoi bambini sotto la supervisione di un adulto!


PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Contiene piccole parti. Non adatto a bambini sotto i 3 anni.

Questo non è un dispositivo salvavita. Non lasciare il bambino incustodito durante l'utilizzo del dispositivo.

Il giocattolo deve essere montato da un adulto.

Il giocattolo dovrebbe essere periodicamente controllato per potenziali pericoli, e qualsiasi parte pericolosa dovrebbe essere riparata o sostituita immediatamente.


Se il prodotto è dotato di funzione di gioco acquatico o funzione piscina, si prega di leggere attentamente le seguenti linee guida e avvertenze.



- Per motivi di sicurezza, il limite di peso dovrebbe essere rigorosamente rispettato; peso massimo di 45 KG (99LBS) per individuo.
- L'altezza del giocatore non deve superare i 5 piedi (150 cm).


- Errori minimi nelle dimensioni sono normali.
- Non adatto agli adulti, l'età applicabile è per bambini dai 3 agli 8 anni. Per motivi di sicurezza, non è raccomandato per bambini sotto i 3 anni.
- Piccole parti possono causare rischi di soffocamento; cavi e fili lunghi possono presentare un rischio di incidenti per strangolamento.
- Solo per uso domestico. È accettato l'uso interno o esterno. Il prodotto può essere installato sia all'interno che all'esterno in base alle sue dimensioni e alle condizioni di installazione.
- Si prega di conservare il foglio di istruzioni per futuri riferimenti. È necessario leggere tutte le norme di sicurezza e i manuali di installazione e funzionamento prima di configurare il prodotto.
- **Attenzione!** Il mancato rispetto delle istruzioni e delle procedure operative può comportare un rischio di lesioni gravi o addirittura mortali! Pertanto, si prega di seguire tutte le regole operative ogni volta che il prodotto è in uso.

Product includes

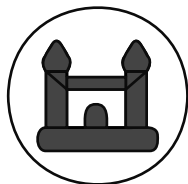

Parco acquatico gonfiabile

X1

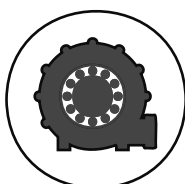

Ventilatore

X1



Riparazione delle toppe

X4



Borsa da trasporto

X1



Manuale di istruzioni

X1




Pallacanestro

X1




Parco acquatico cattura

X8

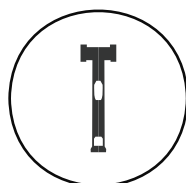


Martello per chiodi da terreno

X1

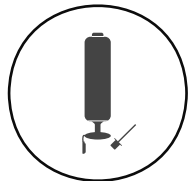


Pompa dell'aria

X1

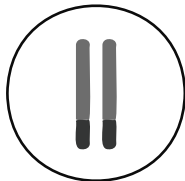


Pistola ad acqua

X2

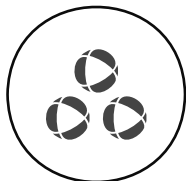

Palla appiccicosa

X3

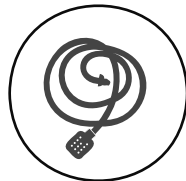


Tubo dell'acqua

X1



Fascetta per tubi

X2

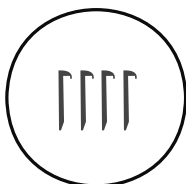

Pali del soffiatore

X4


Restrizioni del sito per l'installazione e l'uso del prodotto.



Non utilizzarlo all'aperto quando piove o in altre condizioni meteorologiche avverse.



Non utilizzare il gonfiabile all'aperto in condizioni di vento superiori a 32 chilometri orari. Le raffiche forti potrebbero sollevare i picchetti e far volare via il gonfiabile dal terreno.

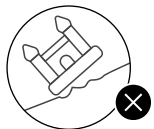

Si prega di non posizionare il prodotto su un pendio o su terreno irregolare.




Non posizionare il prodotto vicino a fonti d'acqua o pozzanghere.



Attenzione! Non posizionarlo mai su superfici dure come cemento o asfalto, perché una caduta su terreno duro potrebbe causare gravi lesioni. Per una protezione aggiuntiva, si consiglia vivamente di posizionare un cuscino ammortizzante, un tappeto morbido o un materassino sotto.

Precauzioni per i picchetti

- I picchetti di sostegno a terra sono utilizzati per superfici erbose per mantenere la stabilità della struttura.
- Per evitare ribaltamenti o sollevamenti durante l'uso, assicurarsi di applicare un numero sufficiente di picchetti e di spingerli saldamente nel terreno.
- Assicurarsi che le condizioni del terreno soddisfino i requisiti fondamentali per l'installazione (terreno, condizioni meteorologiche e ambientali).
- Controllare attentamente e rimuovere tutti gli ostacoli e gli oggetti che potrebbero influire sull'installazione dei picchetti.
- Per garantire la stabilità della struttura e prevenire spostamenti, ribaltamenti o sollevamenti dovuti a forze esterne o condizioni meteorologiche estreme, è necessario fissare saldamente i cinghiali ai picchetti e conficcare fermamente ogni picchetto nel terreno con un angolo verticale.
- Non conficcare i picchetti in obliquo (mantienili verticali). Per una migliore tenuta, spingi i picchetti in terreno duro e asciutto. Inserirli in terreno morbido e umido potrebbe compromettere la stabilità dell'installazione.
- I paletti devono essere posizionati a livello del terreno o sotto di esso per evitare rischi di inciampo.

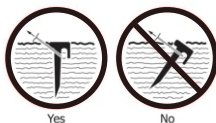

Angolo del paletto




Precauzioni per il gioco

- Prevenzione degli utenti dall'arrampicarsi o appendersi alle pareti di contenimento.
- Si prega di osservare rigorosamente le regole operative nelle aree funzionali, come lo scivolo e la parete da arrampicata.
- Tenere gli animali domestici lontani dal prodotto gonfiabile o dal ventilatore durante l'uso.
- Assicurarsi che l'entrata e l'uscita del castello rimangano sempre libere e non siano bloccate da ostacoli o oggetti. Non deve esserci alcun ostacolo entro 72 pollici da qualsiasi punto dell'apertura dello scivolo.
- Assicurarsi che i bambini giochino sempre nell'area attività del prodotto e sotto la supervisione degli adulti.
- Non scivolare a testa in giù, potrebbe causare gravi lesioni alla testa. Scivola sempre con i piedi verso il basso. Inoltre, è necessaria la supervisione di un adulto in ogni momento.
- Prevenzione di attività inappropriate (ad esempio, rotolare, scuotere, scontrarsi, lottare, inseguire e altri giochi intensi e violenti).
- Cibo, bevande e gomme da masticare sono severamente vietati durante l'uso del gonfiabile.
- Codice di abbigliamento dell'utente - Evitare e rimuovere tutti gli accessori per la testa, indumenti larghi, oggetti duri, appuntiti o pericolosi, come, ma non limitati a, gioielli, mantelli, sciarpe, caschi, ecc.
- Durante il gioco, si prega di separare i bambini con una grande differenza di età per evitare pericoli.
- Non attaccare oggetti al dispositivo gonfiabile che non siano specificamente progettati per l'uso con esso, come, ma non limitati a, corde per saltare, fili per il bucato, guinzagli per animali, cavi, fili e catene, poiché tali oggetti potrebbero causare gravi incidenti di soffocamento.

Precauzioni per il soffiatore


- Attenzione - Pericolo di folgorazione!
- Per evitare il sovraccarico del circuito, non utilizzare prolunghe durante il funzionamento del ventilatore.
- Attenzione! Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non utilizzare il soffiatore con dispositivi di controllo della velocità a stato solido. Scollegare il soffiatore dall'alimentazione elettrica quando non è in uso o durante la manutenzione.
- Non utilizzare in caso di maltempo.
- Non scollegare il ventilatore durante l'uso.
- Mantenere tutti i cavi elettrici, radio, altoparlanti e altri apparecchi elettrici lontani dal gonfiabile rimbalzante.
- Per prevenire scosse elettriche, non immergere il ventilatore in acqua e non pulirlo con un panno umido.
- Non passare il cavo sotto i tappeti. Non coprire il cavo con stuoie, runner o coperture simili.
- Non far passare il cavo sotto mobili o elettrodomestici. Posizionare il cavo lontano da aree di passaggio e zone pedonali dove le persone potrebbero inciampare.
- Tenere lontano dal fuoco. Mantenere il ventilatore lontano dall'acqua durante l'uso.
- Controllare le condizioni generali del dispositivo e delle fonti di alimentazione prima di ogni utilizzo. Non utilizzare il ventilatore con un cavo o una spina danneggiati. Se si nota un difetto, non utilizzarlo in alcuna circostanza. Smaltire il ventilatore o restituirlo a un centro assistenza autorizzato per esame e riparazione.
- Attenzione - Pericolo di folgorazione! Non posizionare il gonfiabile vicino o sotto cavi elettrici.
- È necessaria la supervisione di un adulto in ogni momento! Non è raccomandato per bambini sotto i 12 anni. Come per tutti i prodotti elettrici, l'operazione e lo spostamento del prodotto richiedono un manuale più dettagliato e precauzioni, che devono essere rigorosamente osservate in ogni momento durante l'uso. Per evitare scosse elettriche o addirittura gravi lesioni, si prega di leggere attentamente le seguenti linee guida.

Istruzioni per l'installazione

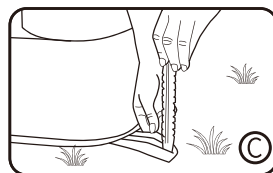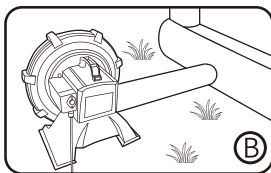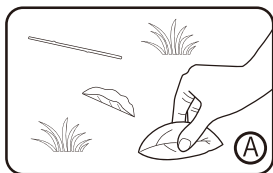

- A, Controllare attentamente il terreno per prima cosa e assicurarsi che il luogo in cui si desidera installare sia privo di oggetti duri e detriti. Quindi, aprire la struttura principale e posizionarla su una superficie piana e morbida. Ricordarsi di mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2 metri nell'ambiente circostante.
- B, Posizionare il soffiatore elettrico in un luogo asciutto e tenerlo lontano dalla fonte d'acqua durante l'uso. Stendere il tubo di gonfiaggio e fissarlo all'ugello del soffiatore, assicurandosi che il tubo sia liscio e non attorcigliato. Collegare alla presa elettrica e accendere il soffiatore; il gonfiaggio sarà completato in 1 minuto, ma è necessario assicurarsi che il soffiatore rimanga attivato e mantenga il suo funzionamento ogni volta che il gonfiabile è in uso.
- C, Nota! Per mantenere la stabilità della struttura e prevenire possibili spostamenti, ribaltamenti o sollevamenti a causa di forze esterne o condizioni meteorologiche avverse, è necessario assicurarsi che le cinghie siano legate correttamente ai picchetti e che ogni picchetto sia spinto saldamente nel terreno.
- Inoltre, assicurati di ancorare il prodotto e il ventilatore con sufficienti picchetti da terra corrispondenti prima di giocare.
- Scompatta lo scivolo e tutti gli accessori. Aprilo e posizionalo su un'area erbosa o terrosa, liscia, livellata e libera da ostacoli. La superficie deve essere priva di rocce, dossi, avvallamenti, rami, vetri o qualsiasi detrito. Evita qualsiasi oggetto che possa strappare/lacerare il materiale. Prima di posizionare il gonfiabile nell'area desiderata, assicurati che non ci siano tubazioni, impianti di irrigazione, cavi elettrici o altre strutture pubbliche sotto il terreno.
- Per proteggere il fondo del gonfiabile da strappi o danni, posiziona un telo o un tappetino sotto di esso.
- Posiziona un cuscino ammortizzante, come un tappetino in schiuma EVA, a terra vicino alla parete da arrampicata e alla fine dello scivolo, per proteggere i bambini in caso di caduta accidentale. Non dovrebbero esserci ostacoli entro 72 pollici da qualsiasi punto dell'apertura dello scivolo.
- Nota: Considerando la differenza di dimensioni dopo il gonfiaggio, il castello dovrebbe essere posizionato in un'area che abbia una distanza minima di 10 piedi (3 metri) da qualsiasi struttura o ostacolo autonomo, inclusi ma non limitati a case, garage, recinzioni, alberi, fili per il bucato, cavi elettrici, attrezzature da gioco e grandi rocce intorno all'unità. Durante il gioco, è necessario mantenere uno spazio libero di almeno 2 metri intorno all'unità.



Precauzioni Per L'Insufflatore

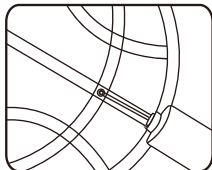

⚠ AVVISO

Questo prodotto può essere utilizzato solo da adulti! L'orifizio gonfiabile con punta metallica è utilizzato nel basket.


Mantenere la ventilazione

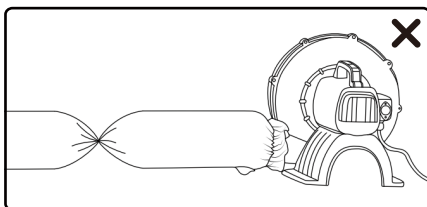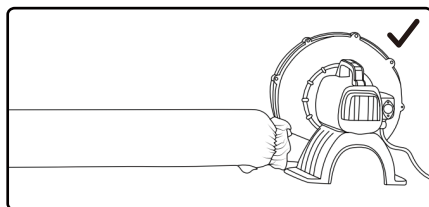

Allestimento del Parco Acquatico

1. Srotola e dispiega il parco acquatico al centro dell'area in cui verrà utilizzato.
2. Collega il tubo di gonfiaggio al soffiatore, assicurandoti che il tubo non sia attorcigliato.
3. Avvolgi la cordina intorno al tubo e all'estremità del soffiatore una volta, e lega saldamente in posizione.
4. Collega alla presa elettrica e accendi il soffiatore, il gonfiaggio sarà completato in 1 minuto. Ma devi mantenere il soffiatore attivato e in funzione ogni volta che il gonfiabile è in uso.

NOTA: Posizionare il soffiatore elettrico in un luogo asciutto e mantenerlo lontano da fonti d'acqua durante l'uso.

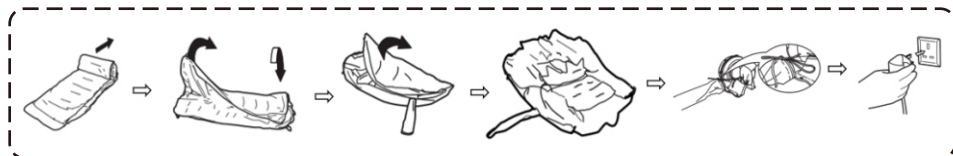

Risposta All'Emergenza

- Durante il gioco e l'utilizzo del prodotto, il tutore adulto deve avere con sé un telefono cellulare con i numeri di emergenza salvati, per garantire un intervento immediato in caso di emergenza o incidente.
- Si raccomanda vivamente che i tutori adulti siano certificati nell'esecuzione della rianimazione cardiopolmonare (RCP). In caso di emergenza, l'applicazione immediata della RCP può fare la differenza tra la vita e la morte.




Sgonfiare

- Assicurarsi che tutti i bambini siano fuori dalla struttura e lontani dal ventilatore prima dello sgonfiaggio.
- Spegni l'interruttore del ventilatore e stacca la spina dalla presa. La struttura si sgonfierà rapidamente.
- Staccare il tubo di gonfiaggio dal soffiatore e lasciarlo sul lato del gonfiabile (A).
- Rimuovere tutti i picchetti da terra.

Piegare


- Piega il prodotto dalla parte esterna verso l'interno, eliminando quanta più aria possibile, quindi cerca di piegarlo in una forma rettangolare allungata (B).
- Termina di piegare dall'estremità opposta alla valvola di gonfiaggio verso il lato del tubo di gonfiaggio, assicurandoti di coprire bene la superficie (C).
- Alla fine, ora puoi mettere il gonfiabile piegato nella borsa di stoccaggio fornita (D).

Deflazione e piegatura

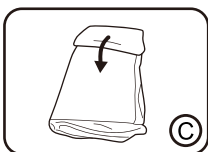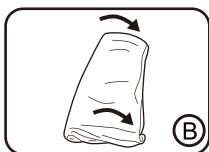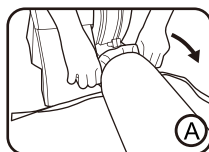

Installazione del tubo dell'acqua

I tubi potrebbero essere compressi o addirittura attorcigliati durante il trasporto a causa di forze esterne. Per installare correttamente il prodotto, si prega di controllare attentamente i tubi inizialmente, assicurandosi di stirare e ripristinare le parti attorcigliate alla loro forma normale prima del montaggio.

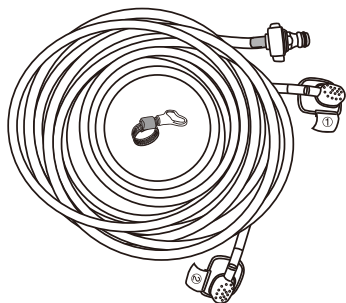

Testa dell'irrigatore ①


Testa dell'irrigatore ②



Giunto del tubo dell'acqua






Fascetta per tubi

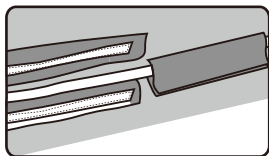

- Gli accessori dei componenti del tubo dell'acqua sono mostrati di seguito (Il numero di irrigatori varia a seconda dei diversi modelli, il nostro esempio di installazione ne ha 2)
- Il numero di irrigatori dipende dalle diverse categorie di prodotti. Pertanto, ogni irrigatore ha il proprio numero seriale unico per abbinarsi. Ad esempio, l'irrigatore 1 corrisponde al n. 1, l'irrigatore 2 corrisponde al n. 2, ecc. Dopo aver confermato la posizione corretta di ciascun irrigatore, fissare il tubo dell'acqua insieme ai Velcro fissi nella struttura.

Installazione del connettore del tubo dell'acqua

- Dopo aver fissato il tubo dell'acqua con i Velcro, individuare il connettore del tubo (giunto).
- Collegare il connettore per tubi (raccordo per tubo flessibile) all'estremità di un tubo dell'acqua domestico standard, come mostrato nelle seguenti istruzioni dettagliate.

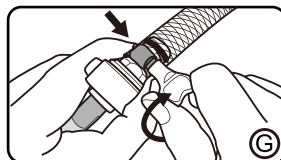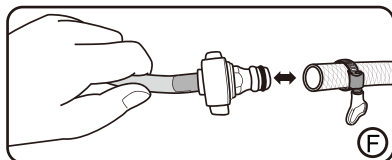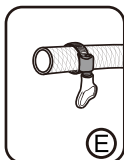

- Fissare la fascetta per tubi (morsetto per tubo flessibile) al proprio tubo dell'acqua, come mostrato nelle immagini (E).
- Collegare il raccordo per tubo dell'acqua al proprio tubo con la fascetta, come illustrato nelle immagini (F). Per evitare fuoriuscite o perdite d'acqua a causa dell'alta pressione, assicurarsi che il tubo copra completamente la parte anteriore del connettore in modo corretto.
- Dopo aver fissato il tubo dell'acqua al connettore, avvitare e bloccare la fascetta (morsetto per tubo) al tubo, come mostrato nelle immagini (G).
- Per un'installazione corretta, è necessario pizzicare la parte ad anello della fascetta con una mano e stringere in senso orario la maniglia della fascetta per tubi con l'altra mano fino a quando non vengono fissate saldamente e non è più possibile ruotarle.

Istruzioni per la Manutenzione

- L'ispezione e la manutenzione di routine devono essere eseguite a intervalli regolari sulla struttura, per evitare il rischio di incidenti che potrebbero causare crepe o perdite.
- Assicuratevi che il gonfiabile sia completamente asciutto prima di riporlo, perché l'acqua residua potrebbe danneggiare il materiale; non riporre mai il gonfiabile quando è ancora bagnato o umido.
- Lascia asciugare completamente il gonfiabile all'aperto prima di riporlo.
- Riponi il prodotto e il ventilatore in un luogo asciutto al chiuso quando non sono in uso.
- Controllare regolarmente le condizioni generali del prodotto prima, durante e dopo ogni utilizzo per verificare la presenza di strappi, buchi, altri danni o segni di deterioramento. Non utilizzare il prodotto se danneggiato o deteriorato. Un gonfiabile danneggiato, crepato o deteriorato comprometterà le sue prestazioni e stabilità, il che potrebbe rappresentare un rischio di gravi problemi di sicurezza.
- Controllare regolarmente i picchetti che fissano il gonfiabile a terra. Picchetti danneggiati o allentati comprometteranno la stabilità e la capacità di ancoraggio al suolo, potendo causare lo spostamento, il ribaltamento o il sollevamento del gonfiabile, con rischio di gravi infortuni.
- Eseguire un controllo accurato della superficie e delle fessure dopo ogni utilizzo, assicurandosi di rimuovere tutti i detriti dal prodotto. Lasciare asciugare prima del riporlo.
- Il gonfiabile è realizzato in tessuto di nylon. È possibile pulire la superficie con un panno e detergenti neutri, non infiammabili e non tossici, oppure semplicemente risciacquarlo con acqua. Lasciare asciugare prima del riporlo.
- Non utilizzare detergenti a base di cloro o candeggina poiché potrebbero danneggiare le filettature. Non applicare alcun detergente per bagno. Non utilizzare detergenti che riportano l'avvertenza "Non utilizzare su vinile morbido". Non utilizzare detergenti abrasivi per evitare danni e deterioramento della superficie.
- La cosa più importante è che, poiché i bambini entreranno in stretto contatto con il prodotto, assicurarsi di utilizzare un detergente sicuro e non tossico.
- È severamente vietato posizionare cibi o bevande sul gonfiabile o sul ventilatore.

Manutenzione del Soffiatore

- Si prega di spegnere correttamente e scollegare il soffiatore dopo l'uso
- Controllare regolarmente il soffiatore per verificare condizioni non sicure, inclusi cavi, spine o prolunghie danneggiati. Se si riscontrano danni, non utilizzare il soffiatore e rivolgersi a un professionista per la riparazione..
- Il soffiatore è dotato di un sistema di produzione con ripristino termico automatico. Se il motore si surriscalda, il protettore interverrà per garantire la vostra sicurezza. Spegnere quindi il soffiatore e lasciarlo raffreddare. Seguire le istruzioni del soffiatore e verificare eventuali operazioni errate che potrebbero causare surriscaldamento.
- Il soffiatore non richiede olio lubrificante e non ha parti riparabili dall'utente.
- Per mantenere la durata del servizio dei cavi e degli altri componenti elettrici, non lasciare mai l'aspiratore all'aperto o in condizioni di tempo umido quando non è in uso.
- Per prevenire scosse elettriche, non immergere l'aspiratore in acqua e non pulirlo con un panno umido. Assicurarsi che l'aspiratore sia spento e scollegato prima della pulizia, utilizzare un panno strizzato per pulire la superficie dell'aspiratore. Lasciare asciugare prima di riporlo.
- Non pulire l'aspiratore con soluzioni chimiche o detergenti poiché potrebbero corrodere la finitura e le parti in plastica.
- Riporre l'aspiratore al chiuso in un luogo sicuro e asciutto, lontano dai bambini, quando non è in uso.
- Avvolgere il cavo in modo lasco quando si riporrà il soffiatore.

Istruzioni per la Riparazione e lo Smaltimento

Applicazione di patch

- Con ogni prodotto viene fornito un kit di riparazione. Puoi riparare il tessuto da solo se trovi piccole crepe o strappi, avrai inoltre bisogno di un kit per cucito per la riparazione. Per prima cosa, copri l'area danneggiata con un pezzo di tessuto abbastanza grande dal kit; poi, cuci la toppa assicurandoti che copra completamente lo strappo. Attenzione! La riparazione deve avvenire solo sullo strato esterno del tessuto originale (strato superficiale) e non deve perforare lo strato interno (strato inferiore) per evitare di compromettere la stabilità della struttura.
- Inoltre, è inclusa una toppa adesiva, che può essere applicata direttamente in caso di emergenza. Successivamente, procedi con il cucito e altre operazioni. Se la crepa è troppo grande, si consiglia di rivolgersi a un professionista per la riparazione.
- Per quanto riguarda quegli strappi grandi o danni alla struttura interna che il kit di riparazione non è in grado di sistemare, interrompi l'utilizzo. Consigliamo vivamente di sostituire la struttura o di affidare il prodotto a un professionista per la riparazione. Inoltre, non è consigliato applicare più di due toppe sullo stesso strappo o crepa. Gli aghi non devono essere lasciati sul prodotto dopo il cucito, ma devono essere riposti correttamente e tenuti lontano dai bambini.

Smaltimento

- **Assicurarsi che lo smaltimento del prodotto non crei condizioni pericolose o rappresenti un rischio. Non gettarlo vicino a fiamme libere o in luoghi che possano ostruire passaggi o uscite.**
- **Il ventilatore deve essere smaltito esclusivamente in centri di smaltimento specializzati nella gestione di prodotti elettrici e rifiuti elettronici.**
- **Le pile a bottone devono essere smaltite attraverso programmi designati per i rifiuti domestici pericolosi o il riciclaggio delle batterie.**

Problemi comuni

? Cosa succede se c'è una perdita d'aria nella cucitura del prodotto?

- Le perdite d'aria dai fori di spillo e dalle giunzioni delle parti sono considerate normali. Questo serve a garantire una pressione equilibrata ed evitare un gonfiaggio eccessivo.

? Hai trovato dei forellini in alcune parti del prodotto?

- Poiché la struttura del castello gonfiabile è cucita con la tradizionale tecnologia di cucitura, il prodotto potrebbe contenere alcuni forellini (meno di 6 mm). Questi non influenzeranno il funzionamento e l'uso del prodotto.

? È necessario spegnere il ventilatore dopo che il prodotto è stato gonfiato?

- Non spegnere il ventilatore durante l'uso. Altrimenti, il castello si sgonfierà.

? Se si tratta di un prodotto con la funzione di giocare con l'acqua, come conservarlo?

- È comune che l'acqua si infiltri all'interno del castello. Se succede, asciugalo inclinandolo per svuotarlo. Assicurati che il gonfiabile sia completamente asciutto prima di riporlo. Per la conservazione generale, tienilo in uno spazio asciutto e ben ventilato.

? Quando giochi con l'acqua, trovi bollicine nella piscina o sul fondo della cucitura dell'ago?

- I prodotti hanno superato il test chimico di un laboratorio formale al momento della spedizione dalla fabbrica.
- Trattandosi di un prodotto gonfiabile cucito, quando si gioca con l'acqua, possono apparire bollicine nei fori degli aghi sul fondo, si tratta di un fenomeno fisico. Puoi usarlo con tranquillità.

Servizio Clienti

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA