

MONTAGEANLEITUNG//ASSEMBLY INSTRUCTION

Artikel nummer/Item Number:


N622P415393G

N622P415394G

Unser Spielhaus wird in 2 Paketen geliefert. Die Lieferzeit dieser 2 Pakete können abweichen. bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.
Our playhouse will be sent to you in 2 packages. The delivery time of these 2 parcels may be different. Please be patient. Thank you for your understanding.

Spielhaus

109x 148 x 156CM

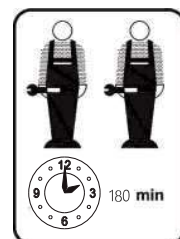

English

IMPORTANT ! KEEP FOR FUTURE REFERENCE : READ CAREFULLY

- To be assembled by an adult. Assembly must be checked by an adult before use.
- WARNING ! Keep all screws, small parts and plastic bags out of the reach of children.
- Properly identify all parts before assembling.
- Anchor unit to stud or wall.
- Always use on a level, even surface.
- Avoid the risk of fire by not placing toy near sources of ignition or hot items.
- DO NOT place hot or cold items directly onto the surface.
- DO NOT place the item next to a radiator or direct sunlight.
- DO NOT allow children to climb on unit.
- DO NOT put the product in a humid environment.

Deutsch

WICHTIG ! ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

- Muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Der Zusammenbau muss vor der Benutzung von einem Erwachsenen überprüft werden.
- WARNUNG! Bewahren Sie alle Schrauben, Kleinteile und Plastikbeutel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Kennzeichnen Sie vor dem Zusammenbau alle Teile ordnungsgemäß.
- Verankern Sie das Gerät an einem Ständer oder einer Wand.
- Benutzen Sie das Gerät immer auf einer ebenen, geraden Fläche.
- Vermeiden Sie das Risiko eines Brandes, indem Sie die Spielzeug nicht in der Nähe von Zündquellen oder heißen Gegenständen aufstellen.
- Stellen Sie KEINE heißen oder kalten Gegenstände direkt auf die Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät NICHT in der Nähe eines Heizkörpers oder direkter Sonneneinstrahlung auf.
- Erlauben Sie Kindern NICHT, auf das Gerät zu klettern.
- Stellen Sie das Gerät NICHT in einer feuchten Umgebung auf.

Français

IMPORTANT ! CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT

- A assembler par un adulte. Le montage doit être vérifié par un adulte avant utilisation.
- ATTENTION ! Conservez toutes les vis, les petites pièces et les sacs en plastique hors de portée des enfants.
- Identifiez correctement toutes les pièces avant de les assembler.
- Fixer l'appareil à un montant ou à un mur.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface plane et uniforme.
- Évitez les risques d'incendie en ne plaçant pas le jouet à proximité de sources d'inflammation ou d'objets chauds.
- NE PAS placer d'objets chauds ou froids directement sur la surface.
- NE PAS placer l'appareil à côté d'un radiateur ou de la lumière directe du soleil.
- NE PAS laisser les enfants grimper sur l'appareil.
- NE PAS placer le produit dans un environnement humide.

Italiano

IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE

- Deve essere assemblato da un adulto. L'assemblaggio deve essere controllato da un adulto prima dell'uso.
- AVVERTENZA ! Tenere tutte le viti, le piccole parti e i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini.
- Identificare correttamente tutte le parti prima dell'assemblaggio.
- Ancorare l'unità a un pilastro o a una parete.
- Utilizzare sempre su una superficie piana e uniforme.
- Evitare il rischio di incendio non collocando i giocattoli vicino a fonti di accensione o ad oggetti caldi.
- NON collocare oggetti caldi o freddi direttamente sulla superficie.
- NON collocare l'apparecchio vicino a un termosifone o alla luce diretta del sole.
- NON permettere ai bambini di arrampicarsi sull'unità.
- NON collocare il prodotto in un ambiente umido.

Español

¡ IMPORTANTE ! CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

- Debe montarlo un adulto. El montaje debe ser comprobado por un adulto antes del uso.
- ADVERTENCIA Mantenga todos los tornillos, piezas pequeñas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
- Identifique correctamente todas las piezas antes del montaje.
- Ancle la unidad a un montante o pared.
- Utilícelo siempre sobre una superficie plana y nivelada.
- Evite el riesgo de incendio no colocando los juguetes cerca de fuentes de ignición o artículos calientes.
- NO coloque objetos calientes o fríos directamente sobre la superficie.
- NO coloque el mueble cerca de un radiador o de la luz solar directa.
- NO permita que los niños se suban a la unidad.
- NO coloque el producto en un ambiente húmedo.



[DE]

Warnung: Kinder unter 36 Monaten sind nicht zugänglich.

Warnung: Dieses Produkt ist für Kinder mit einem Gewicht von weniger als 80 Kilogramm geeignet.

Warnung: Aufgrund der Kleinteile sollten Kinder das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden, um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden.

Warnung: Um die Sicherheit zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die Anweisungen zur korrekten Installation und holen Sie sich bei Bedarf professionelle Hilfe.

Warnung: Stellen Sie Möbel nicht in der Nähe von Feuerquellen oder Gegenständen mit hoher Temperatur auf, um Brandgefahr zu vermeiden.

[EN]

Warning: Unsuitable for children under 36 months.

Warning: Suitable for children under 80 kilograms.

Warning: Due to the small parts of the product, children should only use it under adult supervision to avoid a swallowing hazard..

Warning: To ensure safety, please follow the instructions for correct installation and seek professional assistance if necessary.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire.

[FR]

Avertissement : Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Avertissement : Convient aux enfants pesant moins de 80 kg.

Avertissement : En raison des petites pièces du produit, les enfants ne doivent l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte afin d'éviter tout risque d'ingestion.

Avertissement : Pour garantir la sécurité, veuillez suivre les instructions pour une installation correcte et demander l'aide d'un professionnel si nécessaire.

Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources d'incendie ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.

[IT]

Attenzione: Non adatto a bambini sotto i 36 mesi.

Attenzione: Adatto a bambini di peso inferiore a 80 chilogrammi.

Attenzione: A causa delle piccole parti del prodotto, i bambini devono utilizzarlo solo sotto la supervisione di un adulto per evitare il rischio di soffocamento.

Attenzione: Per garantire la sicurezza, seguire le istruzioni per una corretta installazione e, se necessario, richiedere assistenza professionale.

Attenzione: Non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio.

[ES]





Advertencia: No apto para niños menores de 36 meses.

Advertencia: Apto para niños que pesen menos de 80 kilogramos.

Advertencia: Debido a las pequeñas piezas del producto, los niños sólo deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto para evitar el riesgo de asfixia.

Advertencia: Para garantizar la seguridad, siga las instrucciones para una instalación correcta y busque asistencia profesional si es necesario.

Advertencia: No coloque muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.

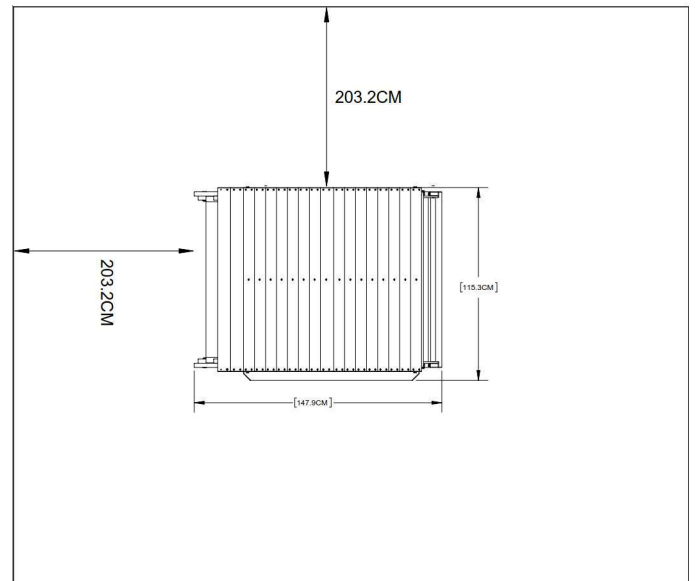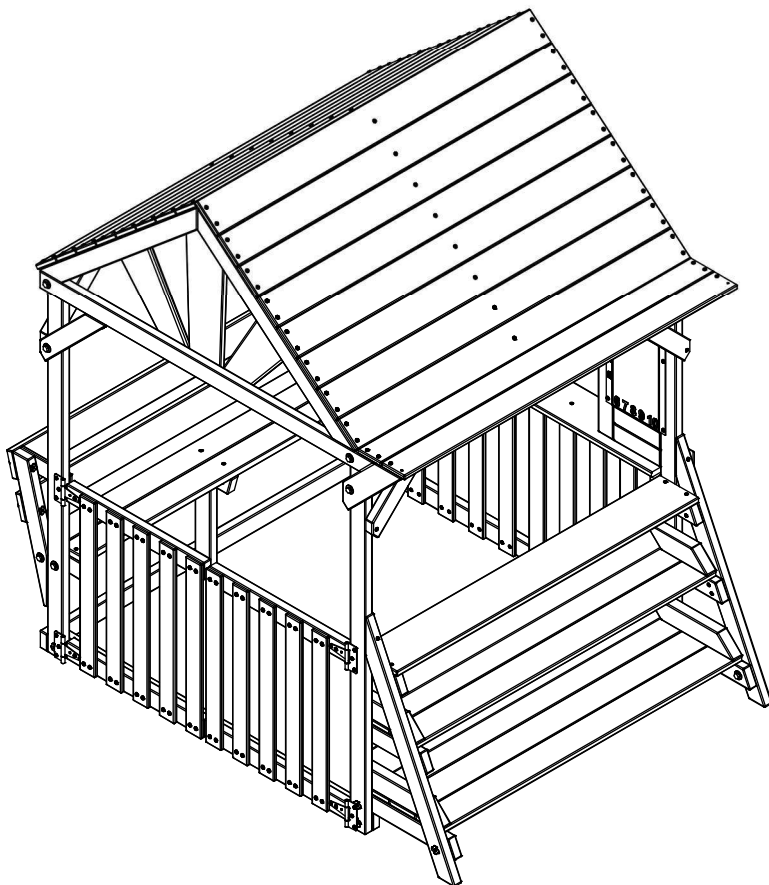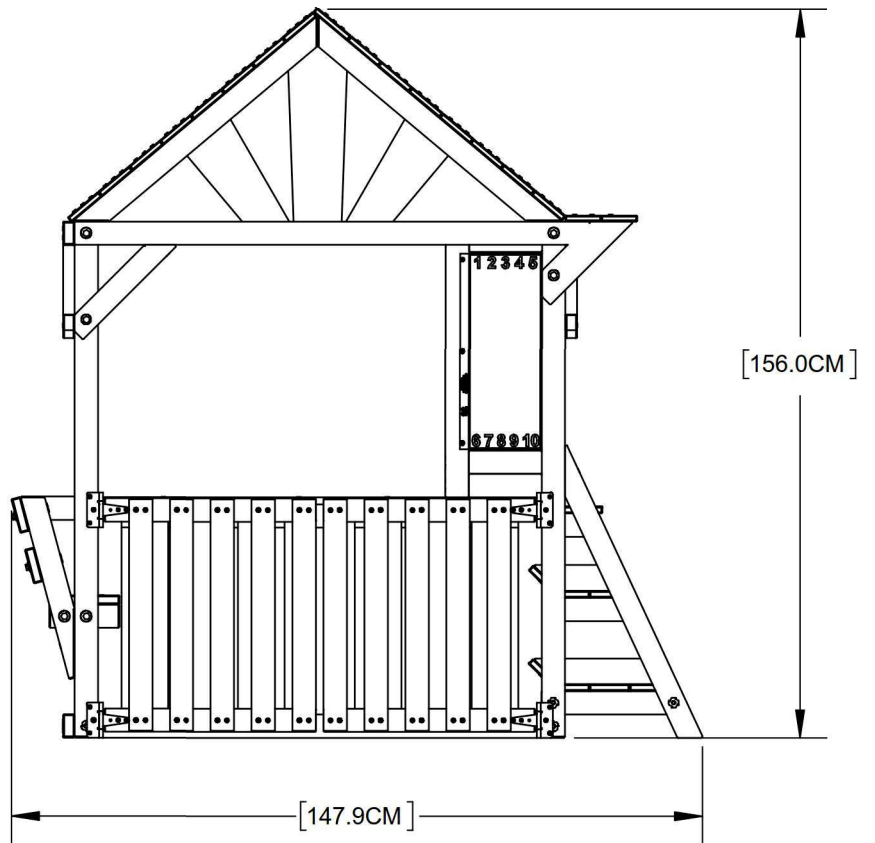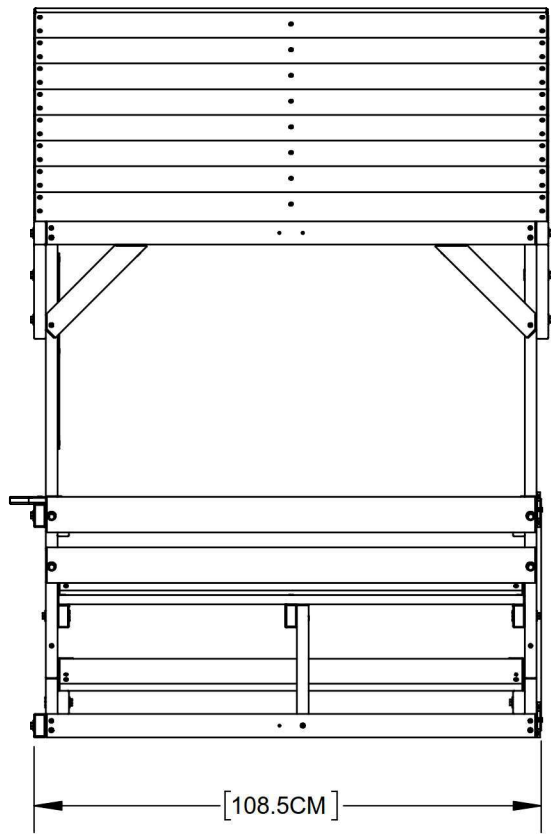



DE: Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100 %.

Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK: Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.

If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR: Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%.

Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.



EN: Warning. Only for domestic use, Outdoor use.

DE: Warnung. Nur für den Hausgebrauch, Außengebrauch.

EN: Maximum 5 Users aged between 3 and 10 years of age.

DE: Es kann bis zu 5 nutzer im alter zwischen 3 und 10 jahren abdecken.

EN: A recommendation to place the activity toy on a level surface at least 2m from any structure or obstruction such as a fence , garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wirse.

DE: Eine Empfehlung, das Aktivspielzeug auf einer ebenen Fläche mindestens 2 m von jeder Struktur oder Behinderung wie einem Zaun, einer Garage, einem Haus, überhängenden Ästen, Wäschestangen oder elektrischen Leitungen aufzustellen.

EN: Check all nuts and bolts for tightness and tighten when required.


DE: Prüft, ob alle diese elemente und schrauben geschlossen und gegebenenfalls befestigen sind.

EN: Check all coverings for bolts and sharp edges and replace when required.

DE: Überprüft die bolzen und ranken aus allen unterlagen und zieht bei bedarf aus.

EN: Replace defective parts in accordance with the manufacturer's instructions.











DE: Nach den angaben des herstellers ersetzen eines defekten bauteils.

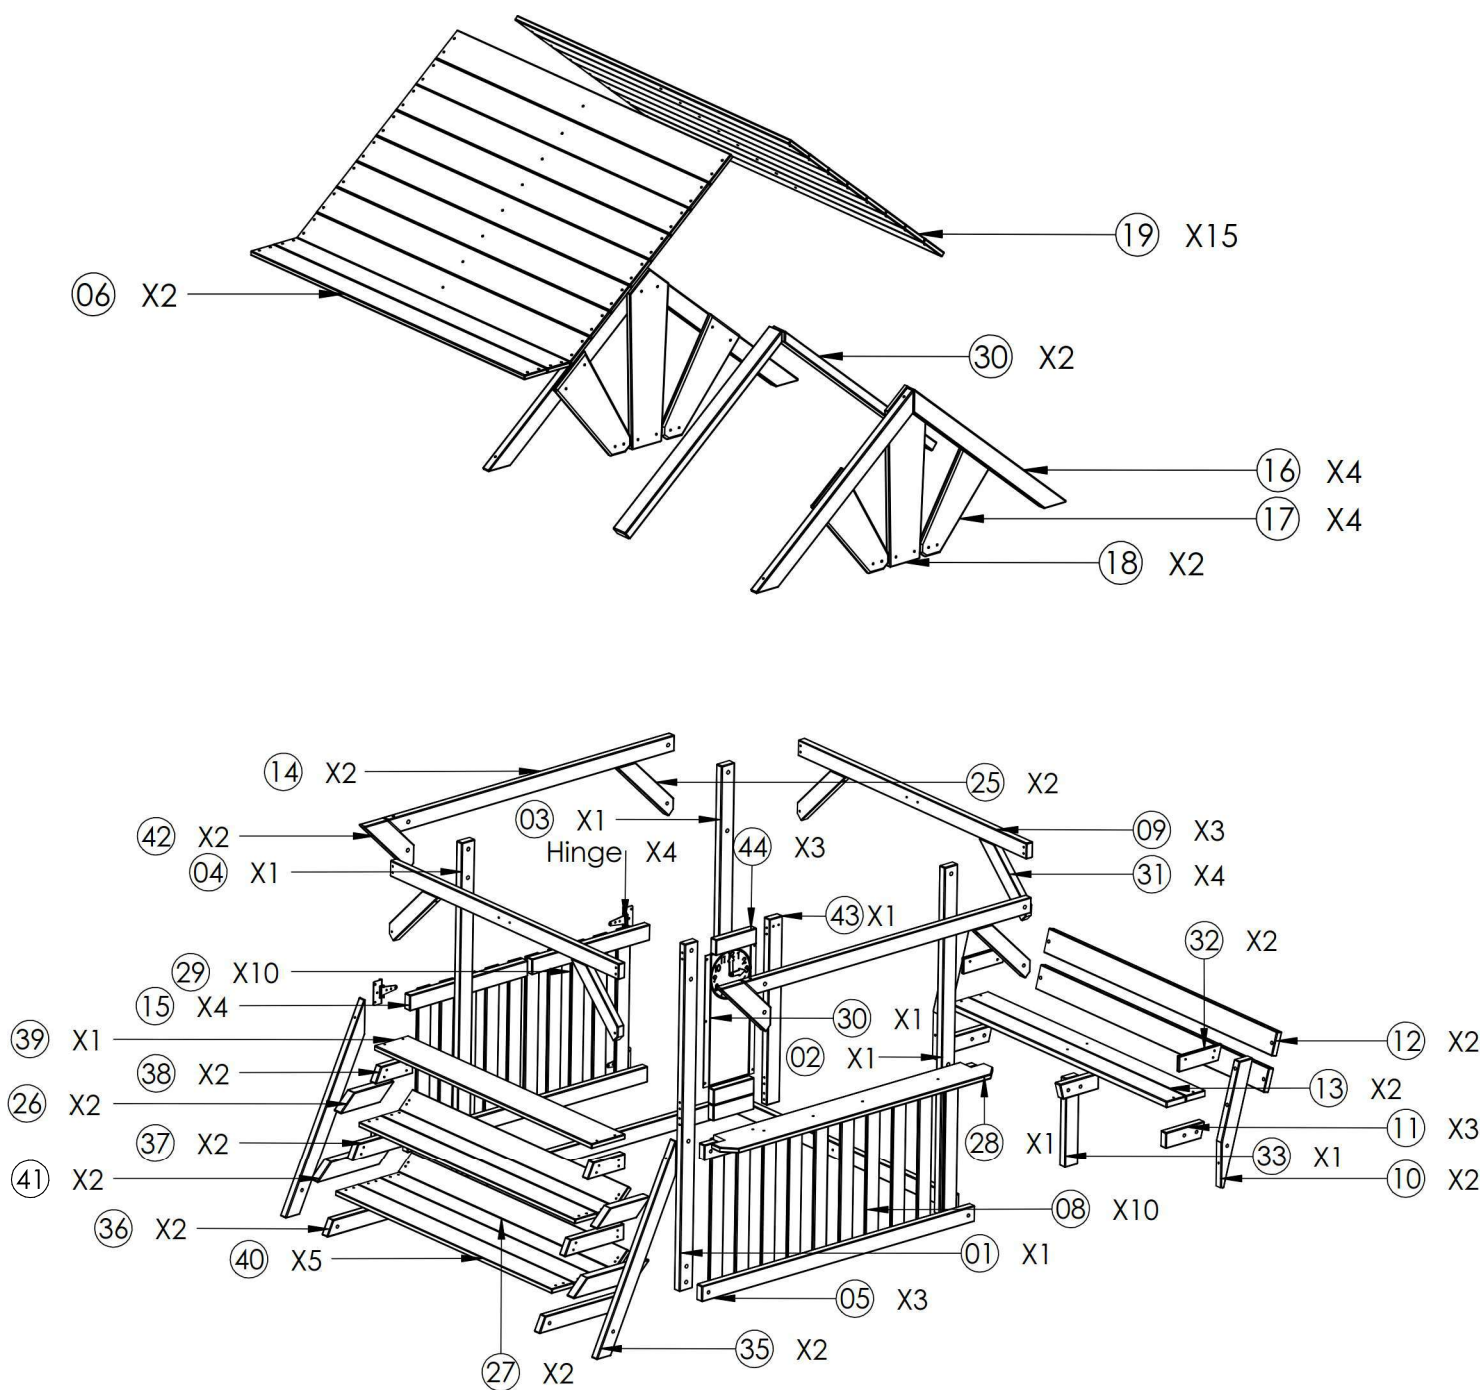

Hinweis: Die Komponentennummern sind nicht fortlaufend, bitte identifizieren Sie die Teile wie im Handbuch angegeben.


N622P415394G													
01)x1					17)x4								
02)x1													
03)x1					18)x2								
04)x1													
05)x3					Ground Stake x2								
06)x2													
09)x3					Clock x1								
12)x2													
13)x2													
08)x10			11)x3		10)x2			Hinge x4					
14)x2			16)x4			25)x2							
33)x1		43)x1			44)x3			Instruction					
30)x2			31)x4										
35)x2			42)x2			Die in der Bedienungsanleitung markierte Teilenummer sind die letzten beiden Ziffern des Holzcodes, Beispiel: 251301→01							
36)x2		37)x2		38)x2							32)x2		
					BC-H x5								
					BC-G x23								
					Hardware								

N622P415394G HARDWARE

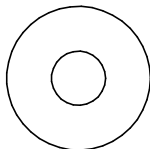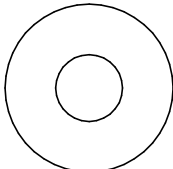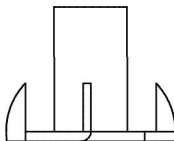
XG8 X23 - 7.8 x 50.8mm 			XH11 X5 - 6.3 x 70mm 		
XS3 X39 - 4.2 x 63.5mm 			XS15 X47 - 4.2 x 44.5mm 		D4 X1 
XS37 X27 - 3.9 x 15.9mm 	XS0 X104 - 4.2 x 22.3mm 	XS1 X80 - 4.2 x 25.4mm 	XS38 X44 - 3.9 x 28.5mm 	XS20 X45 - 4.2 x 34.9mm 	
XFW1 X6 		XFW2 X24 		XLW1 X6 	XLW2 X24 
				XTN1 X6 	XTN2 X24 

N622P415393G


①9x15




④1x2



②0x1




②6x2



②8x1



②7x2



②9x10



①5x4




③9x1




④0x5



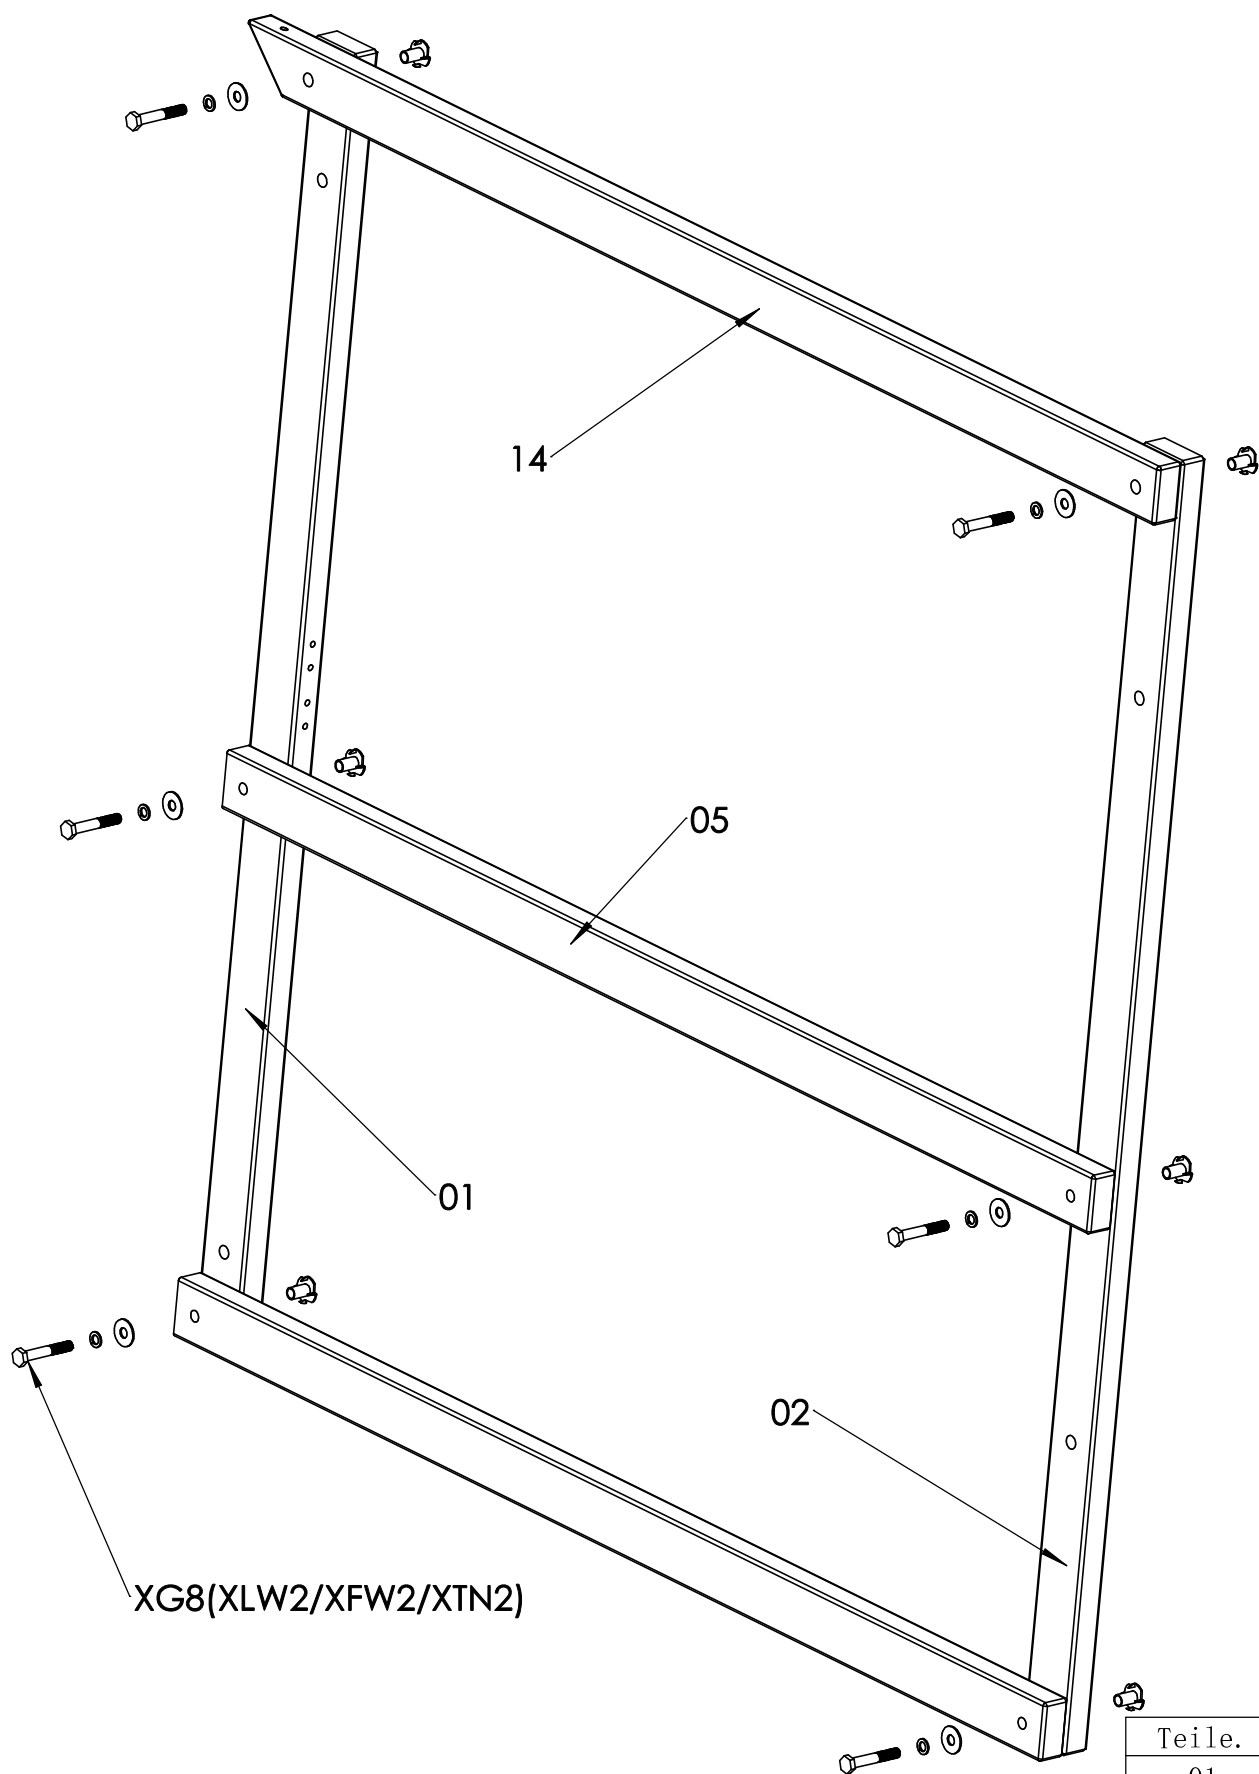


Bitte beachten Sie die Richtungen von 01 und 02.

Teile.	Mengen.
01	1
02	1
05	2
14	1
XG8	6
XLW2	6
XFW2	6
XTN2	6

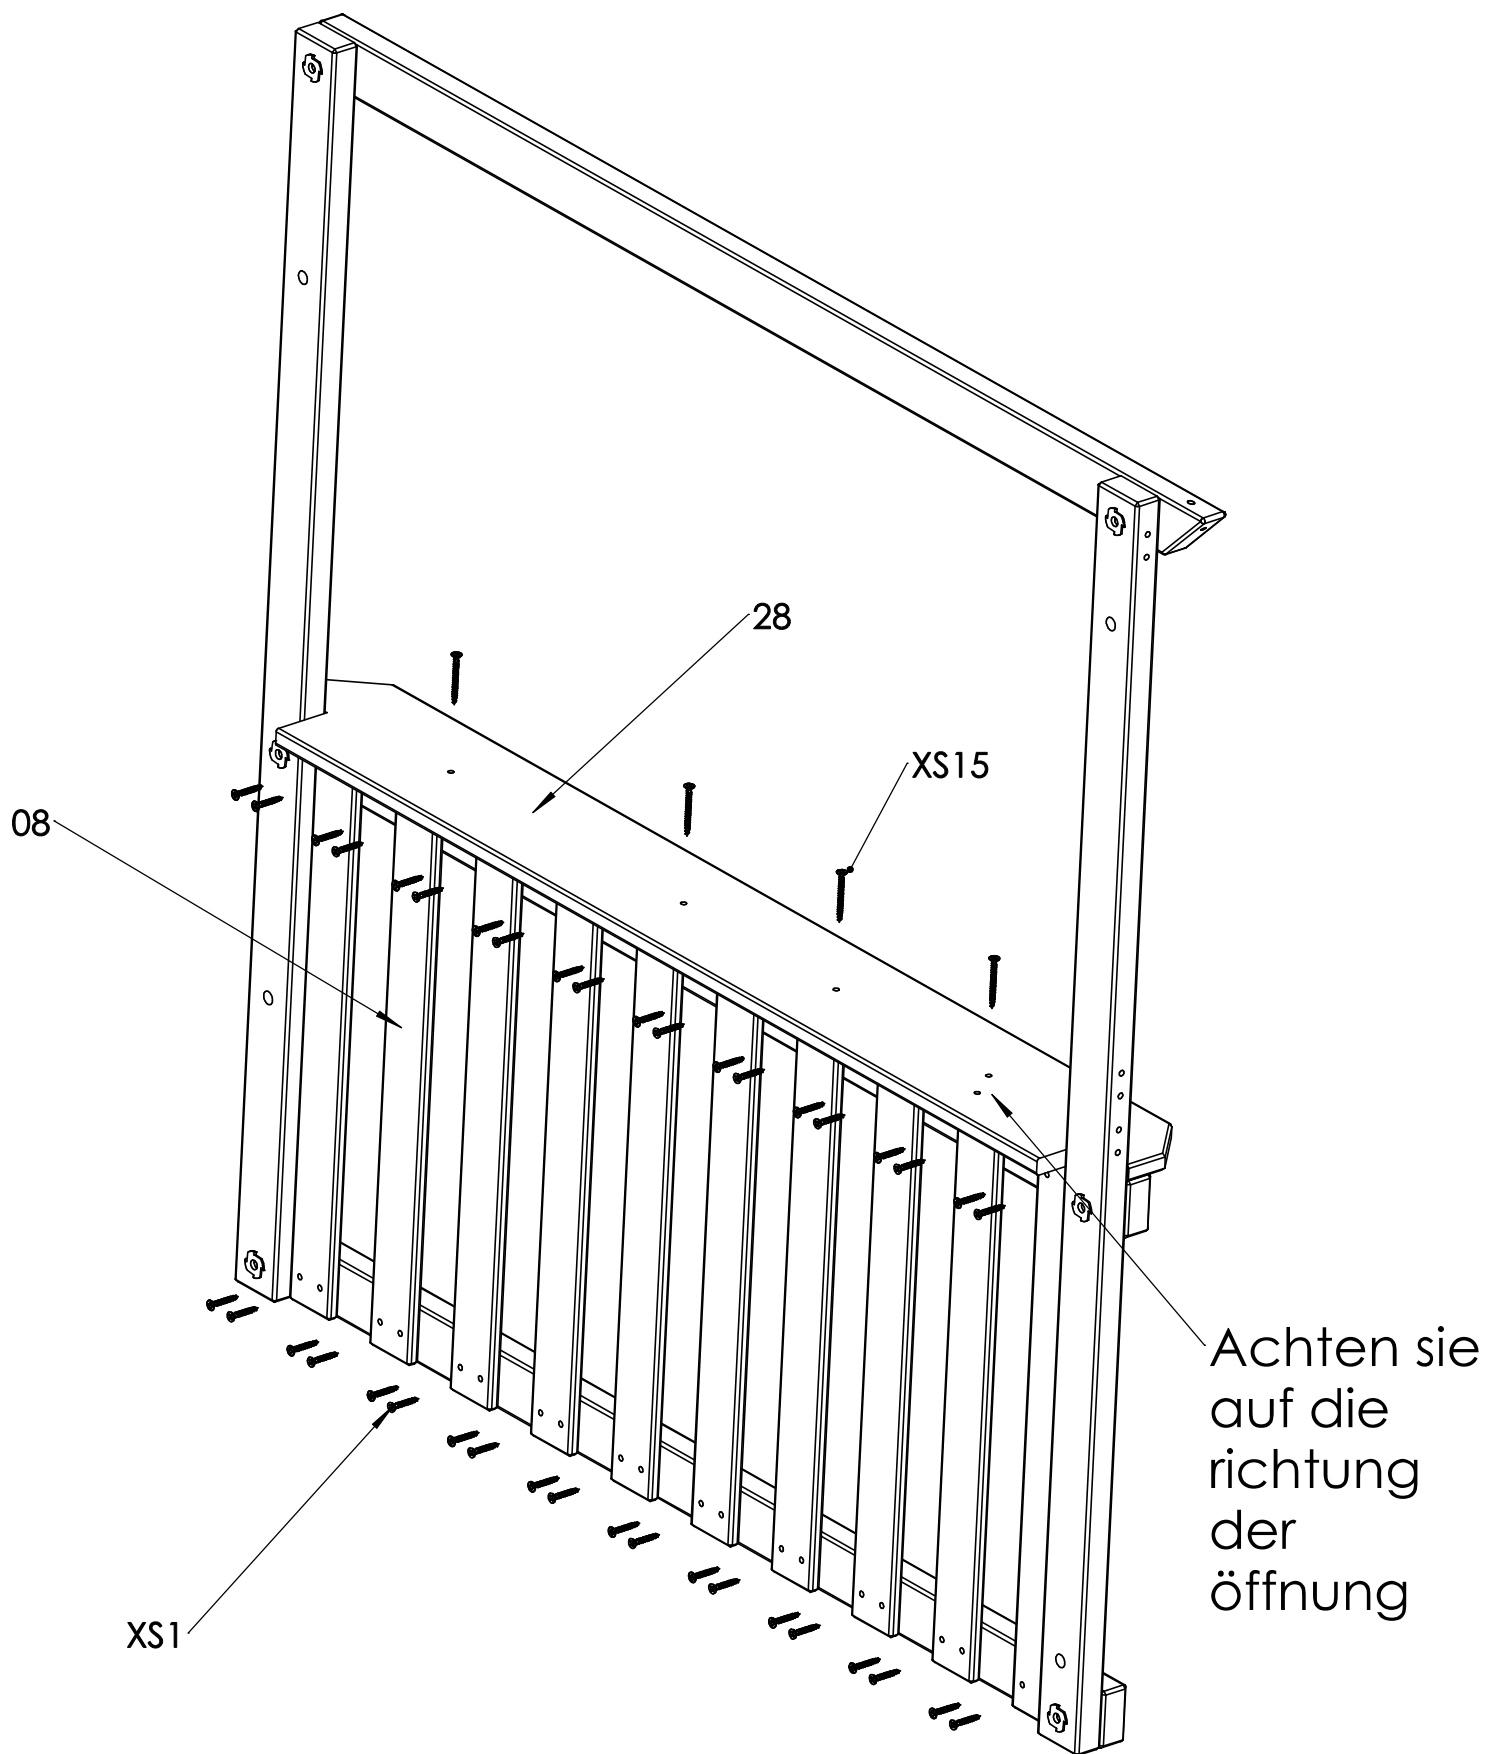


Bitte richten sie die suite 08 entsprechend der gleichmäßigen entfernung ein


Teile.	Mengen.
08	10
28	1
XS1	40
XS15	4

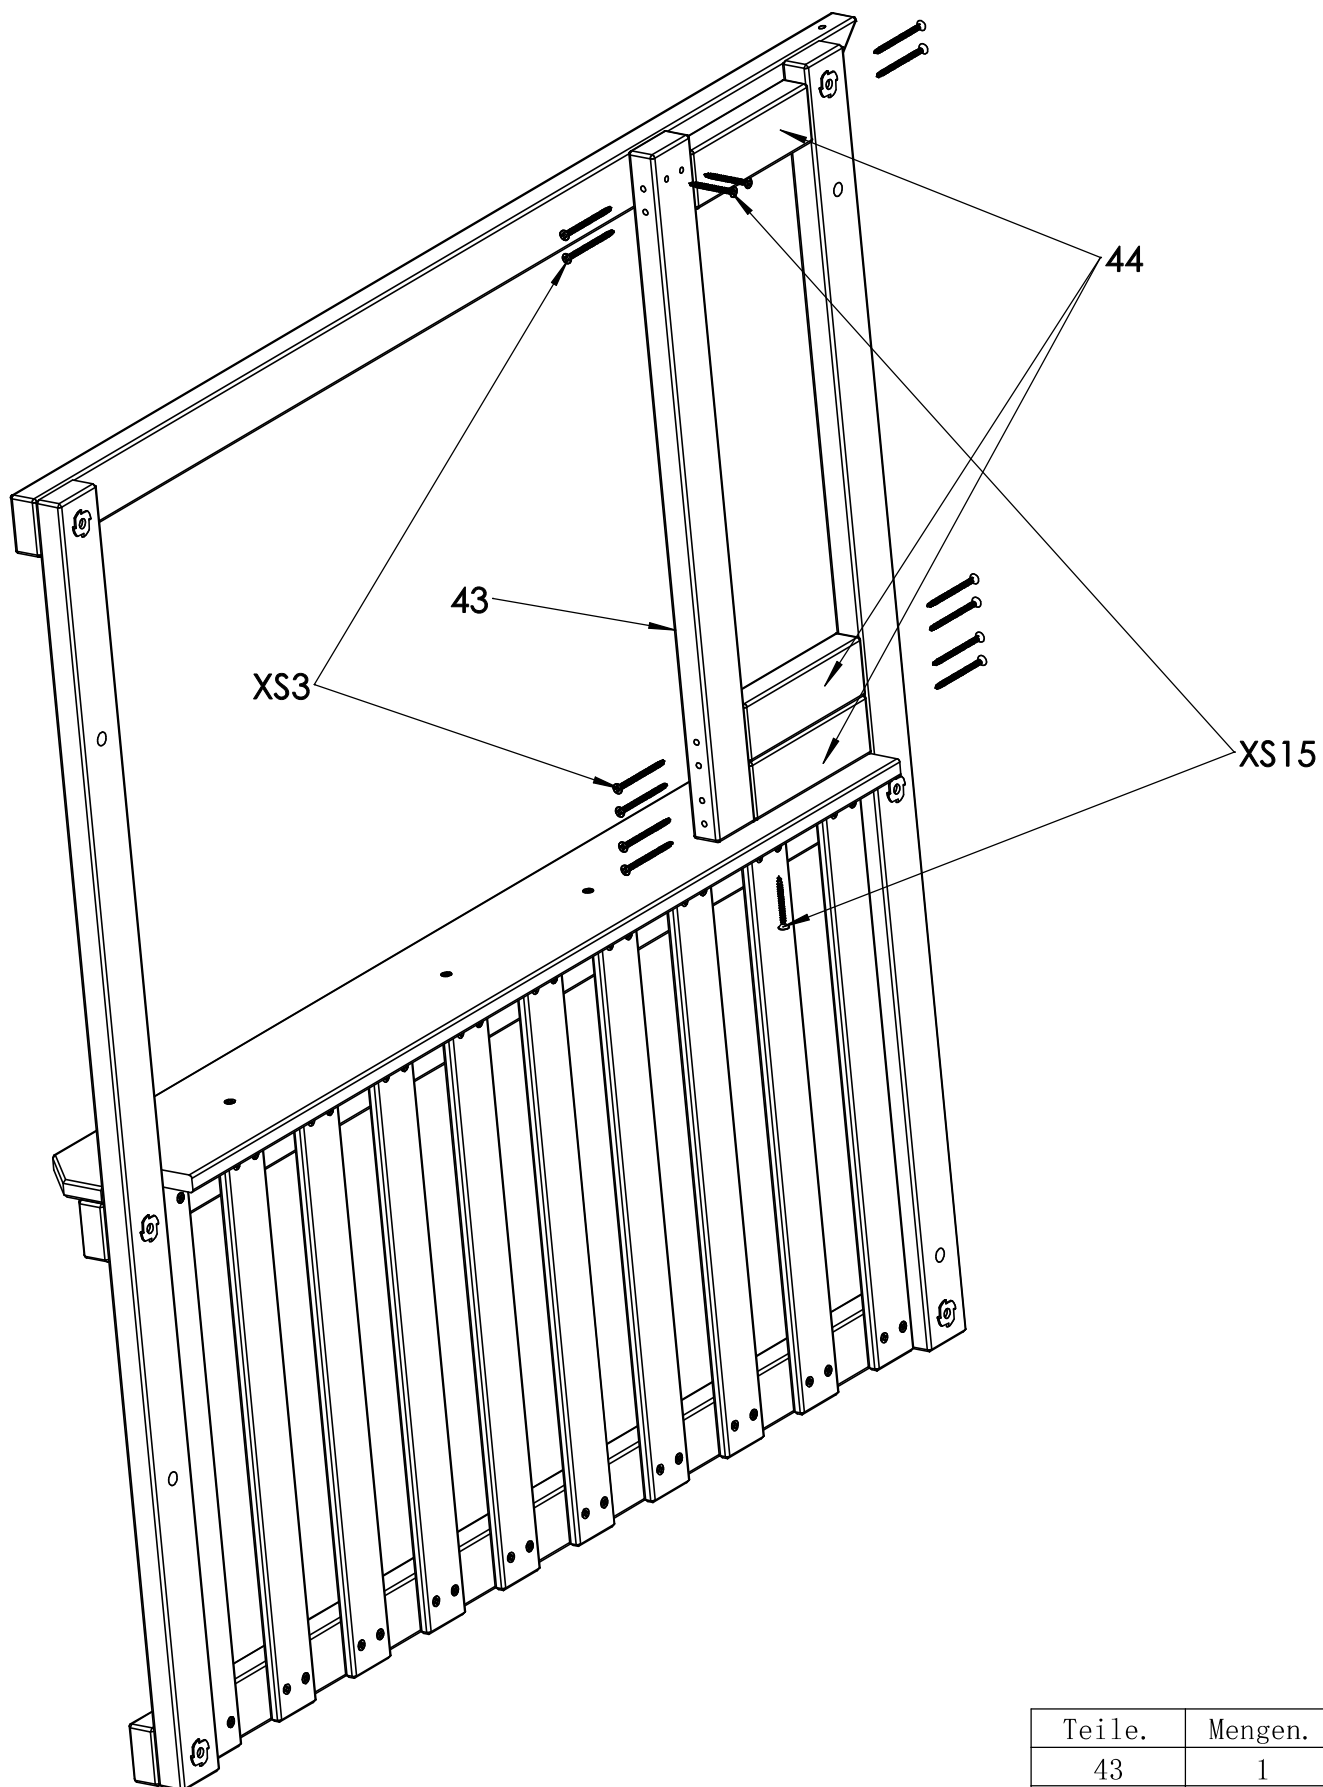


Teile.	Mengen.
43	1
44	3
XS3	12
XS15	3

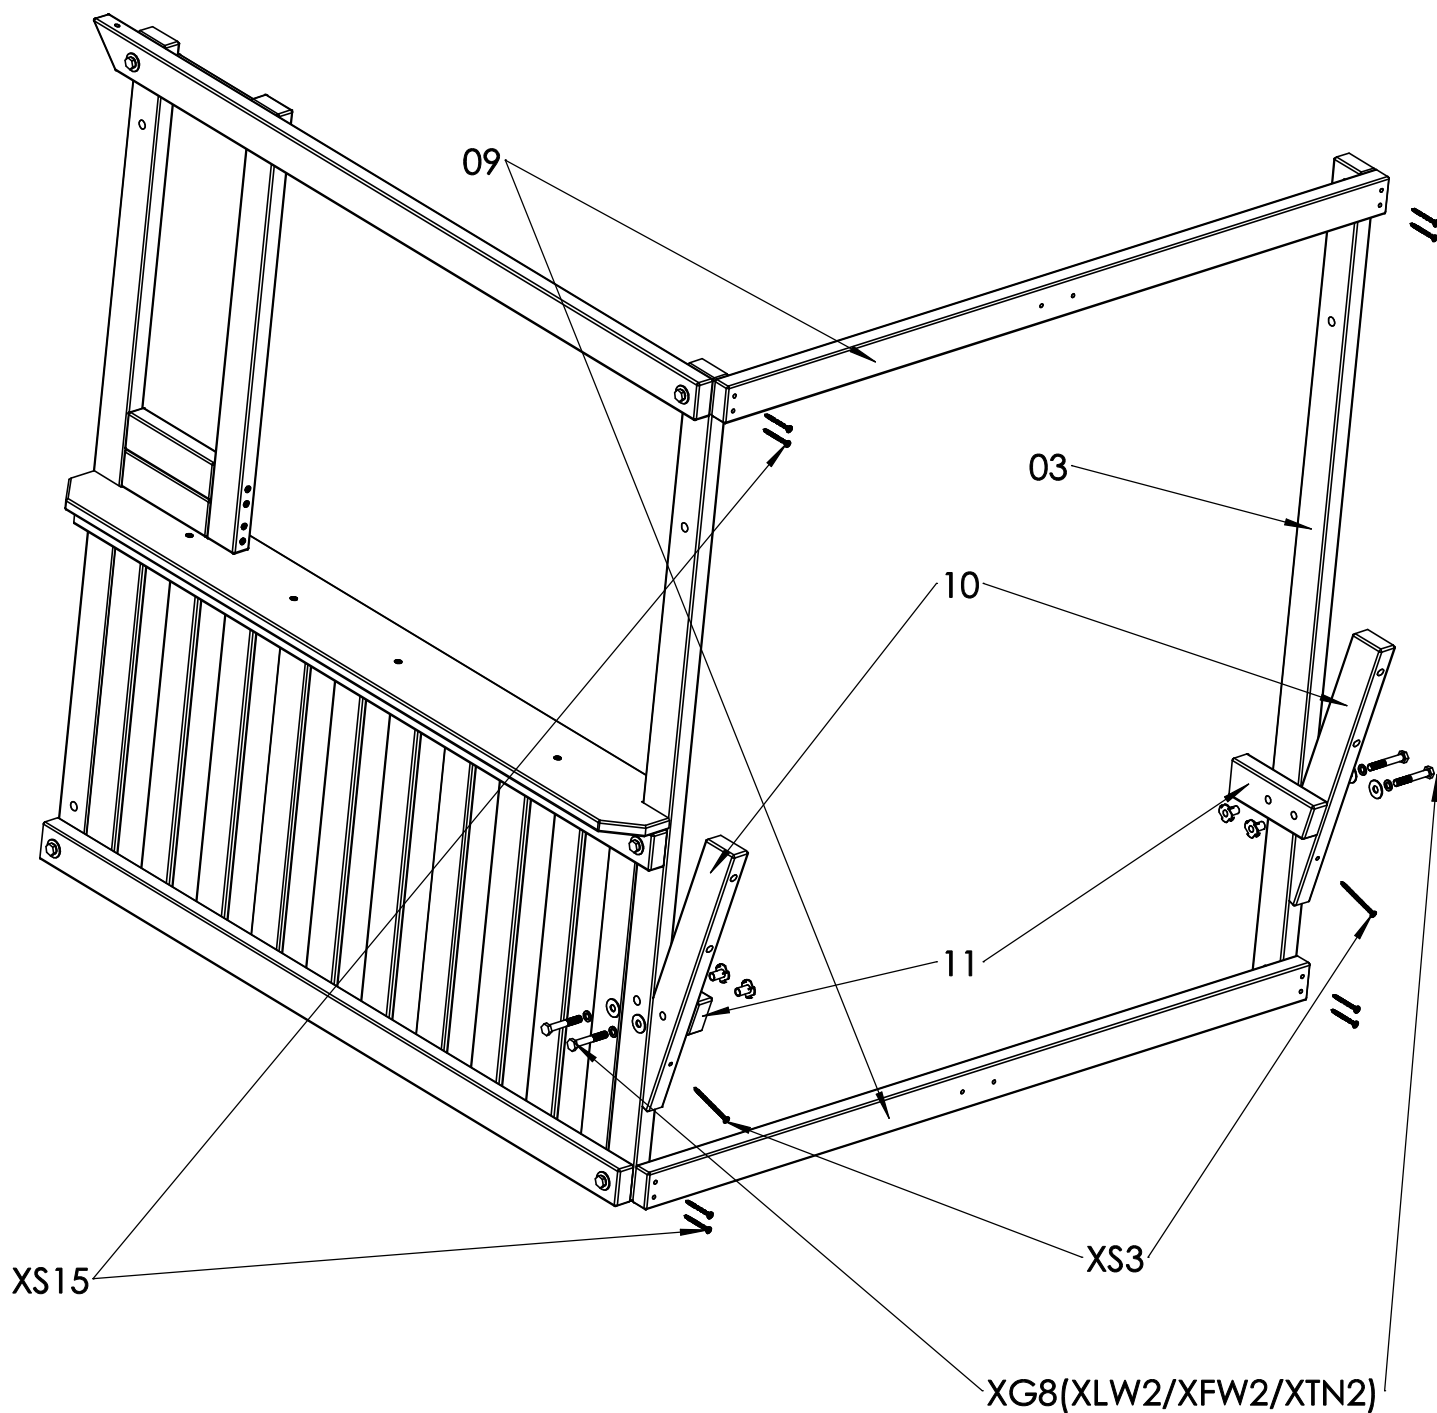


Teile.	Mengen.
03	1
09	2
10	2
11	2
XS3	2
XS15	8
XG8	4
XLW2	4
XFW2	4
XTN2	4

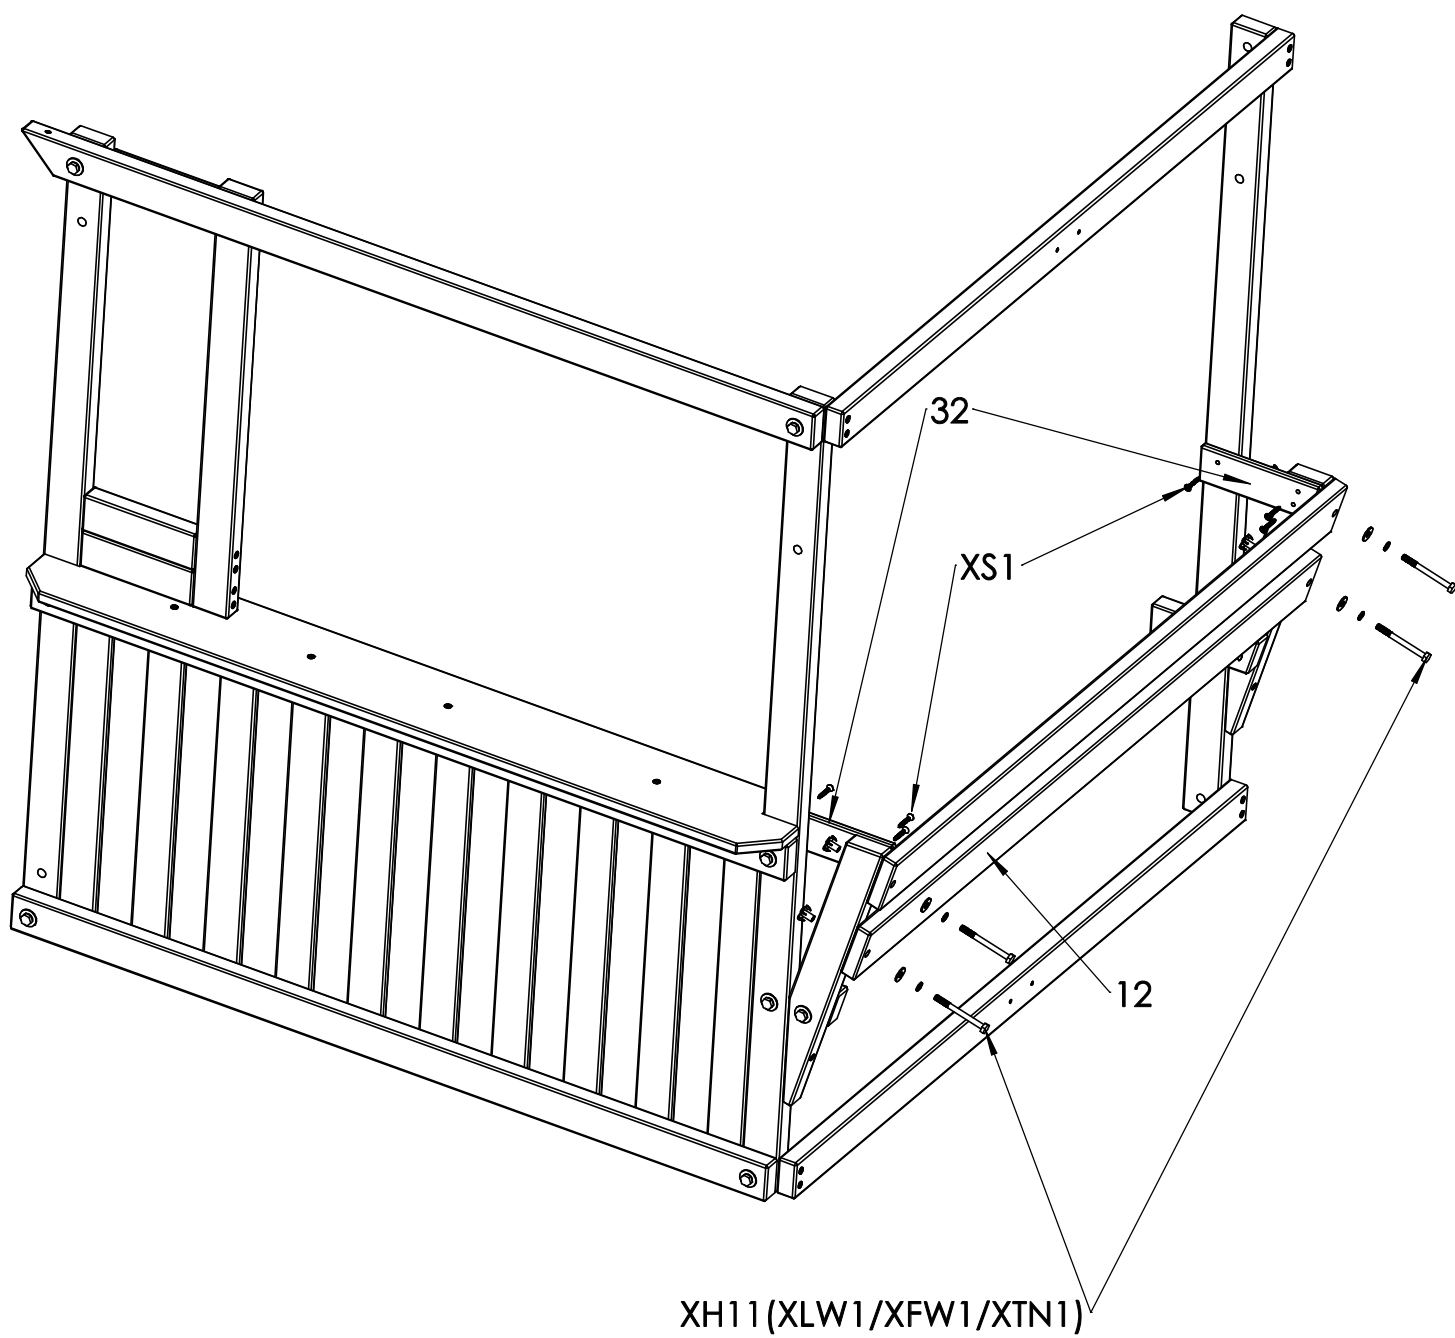

Teile.	Mengen.
12	2
32	2
XS1	6
XH11	4
XLW1	4
XFW1	4
XTN1	4

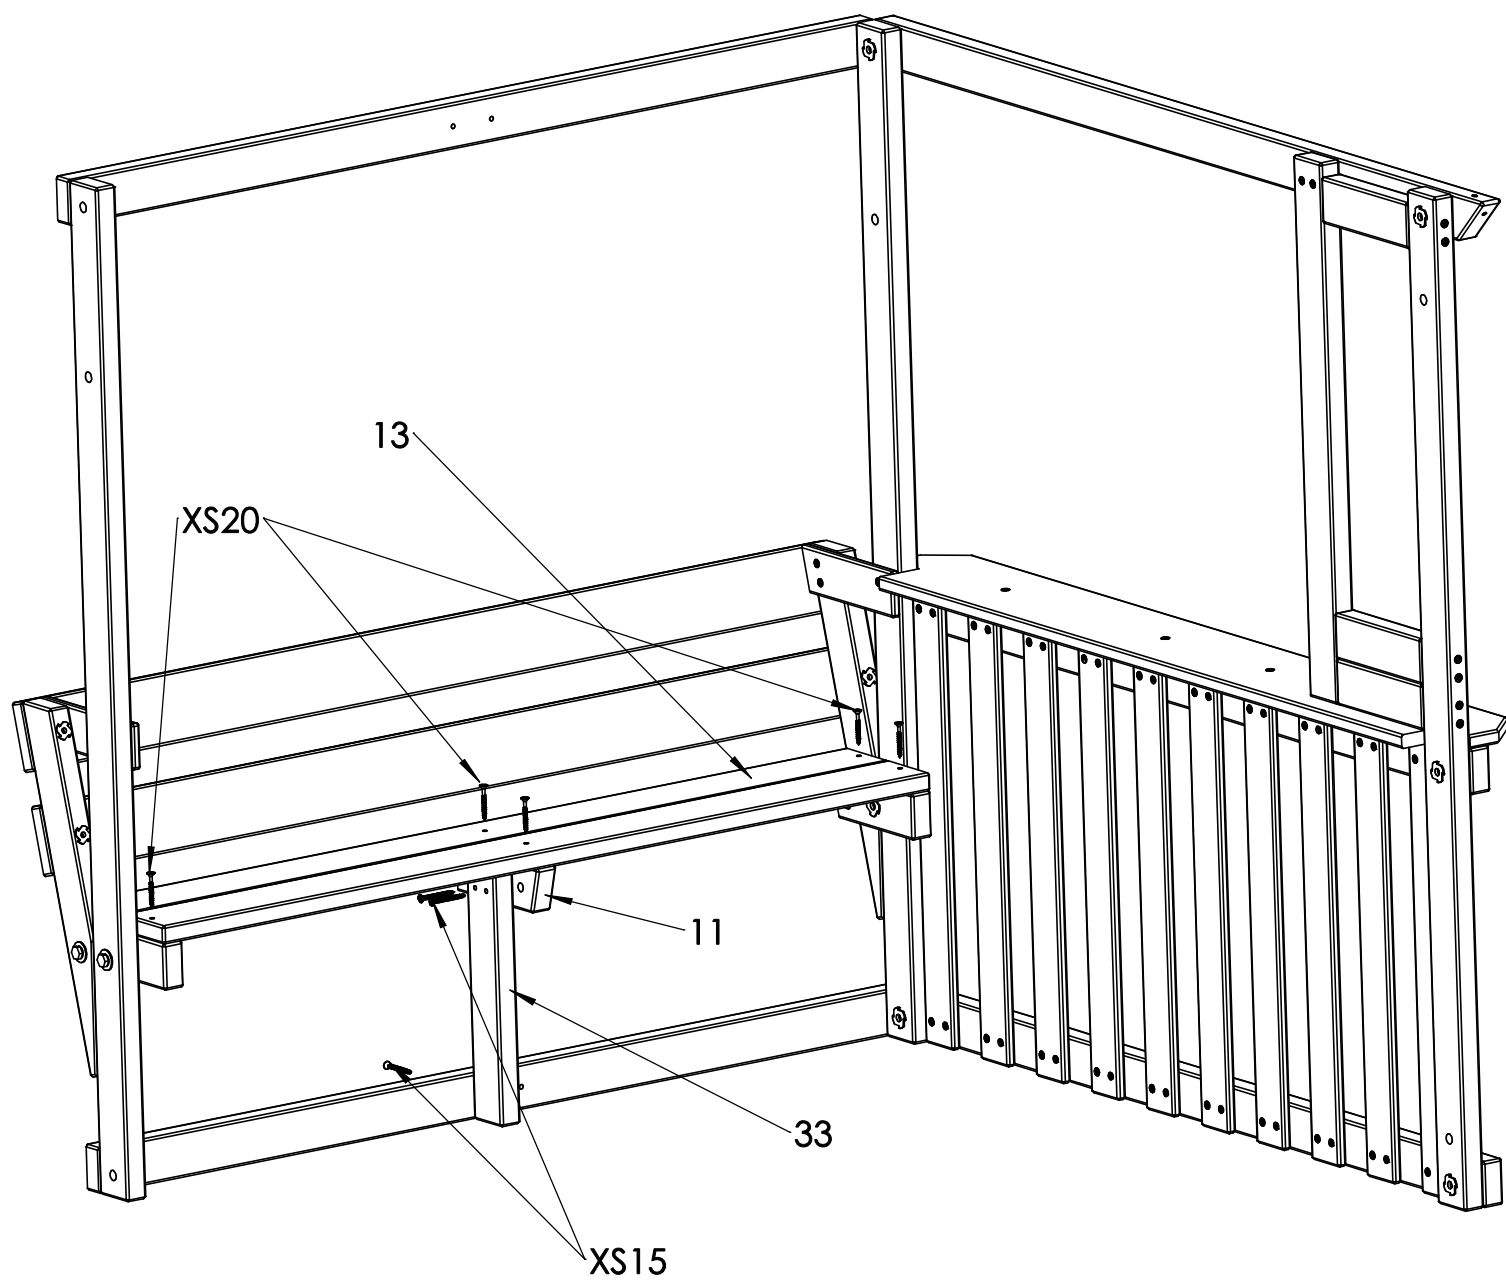


Teile.	Mengen.
11	1
13	2
33	1
XS15	3
XS20	6

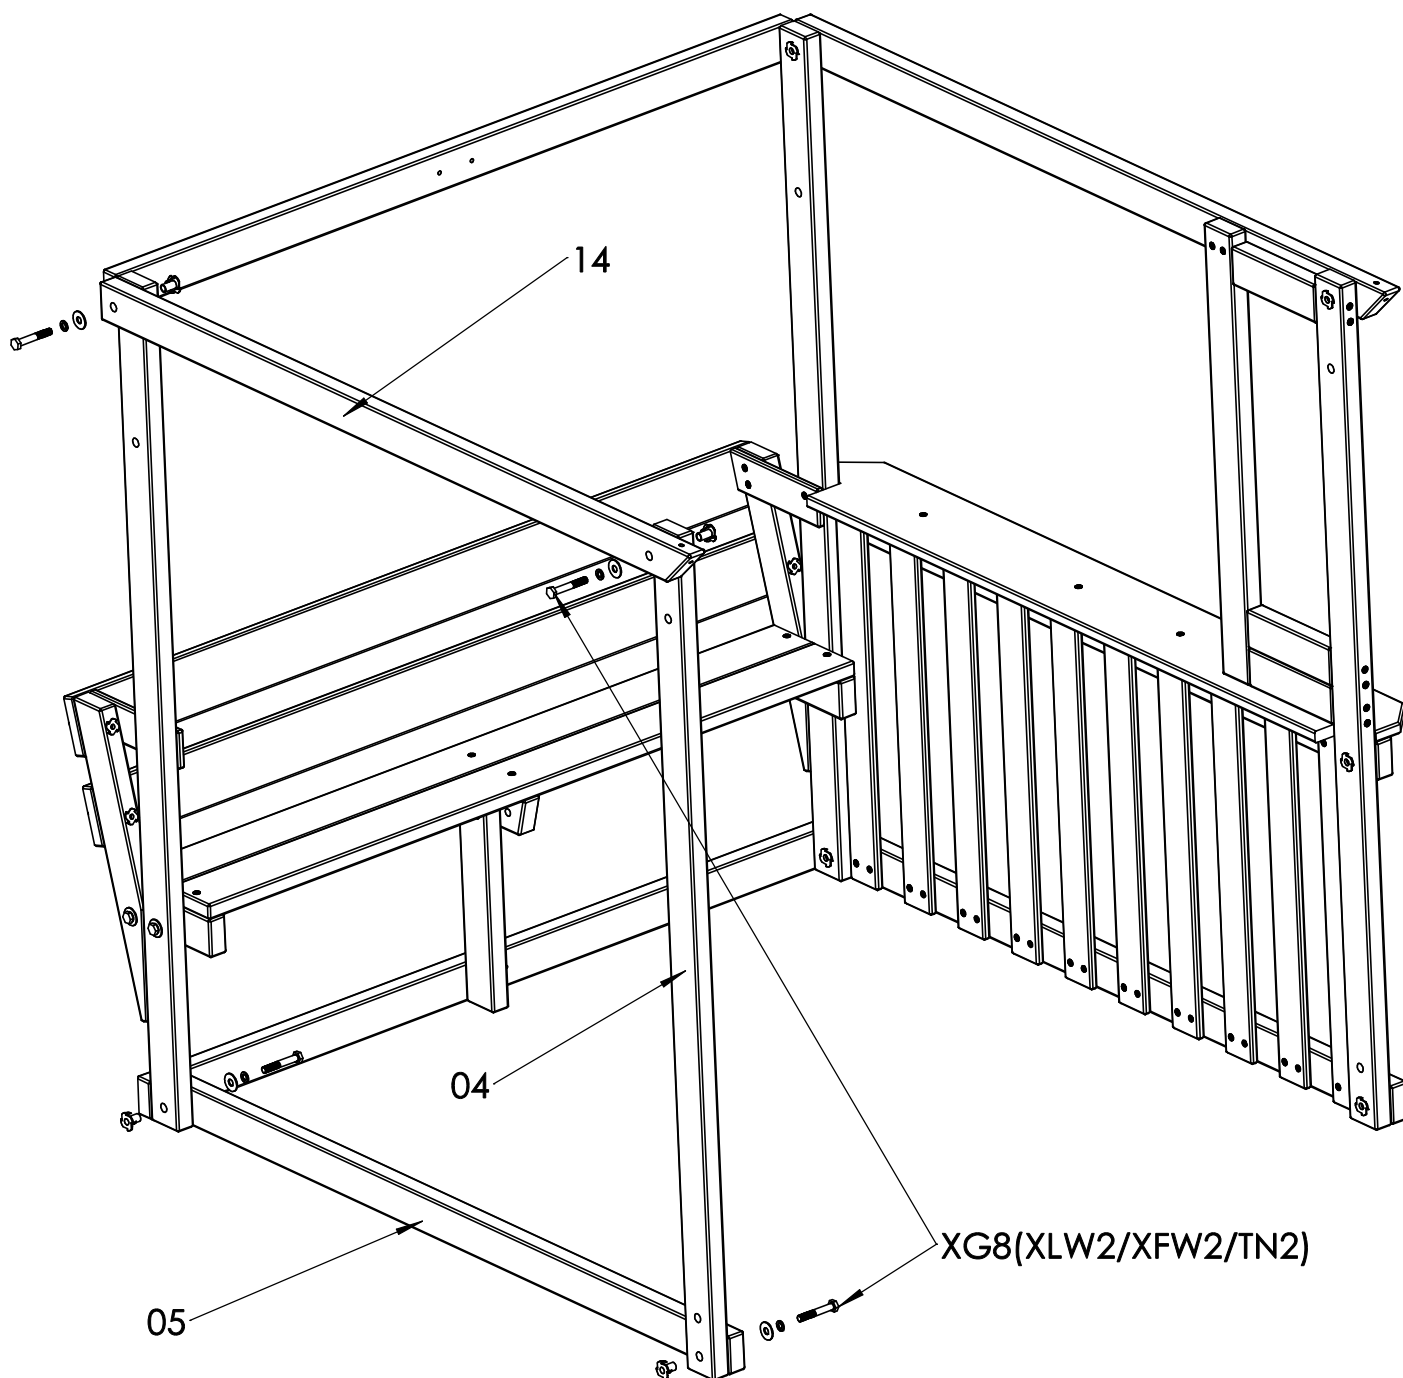


Beachten sie die richtung des bolzes


Teile.	Mengen.
04	1
05	1
14	1
XG8	4
XLW2	4
XFW2	4
XTN2	4

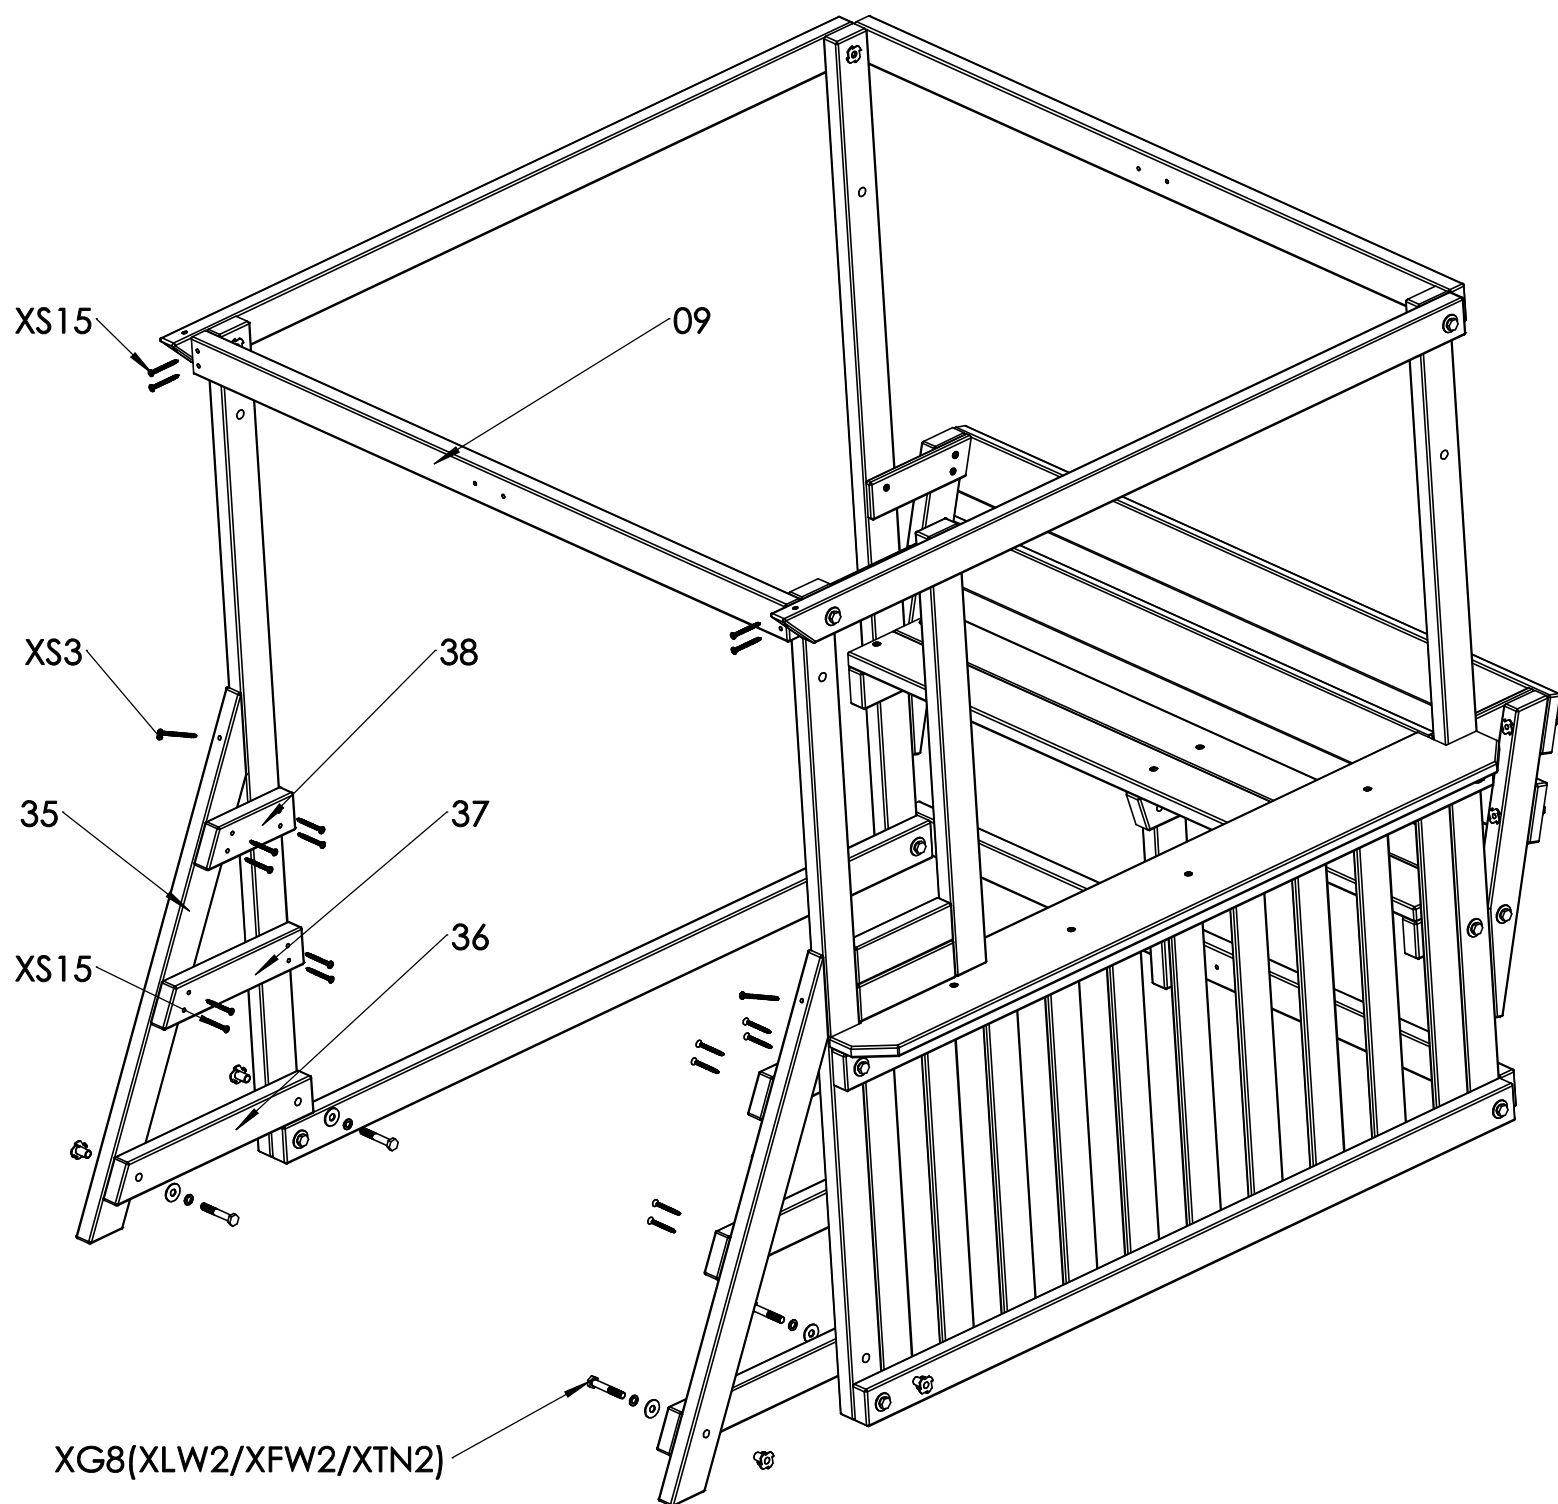


Teile.	Mengen.
09	1
35	2
36	2
37	2
38	2
XS3	2
XS15	20
XG8	4
XLW2	4
XFW2	4
XTN2	4

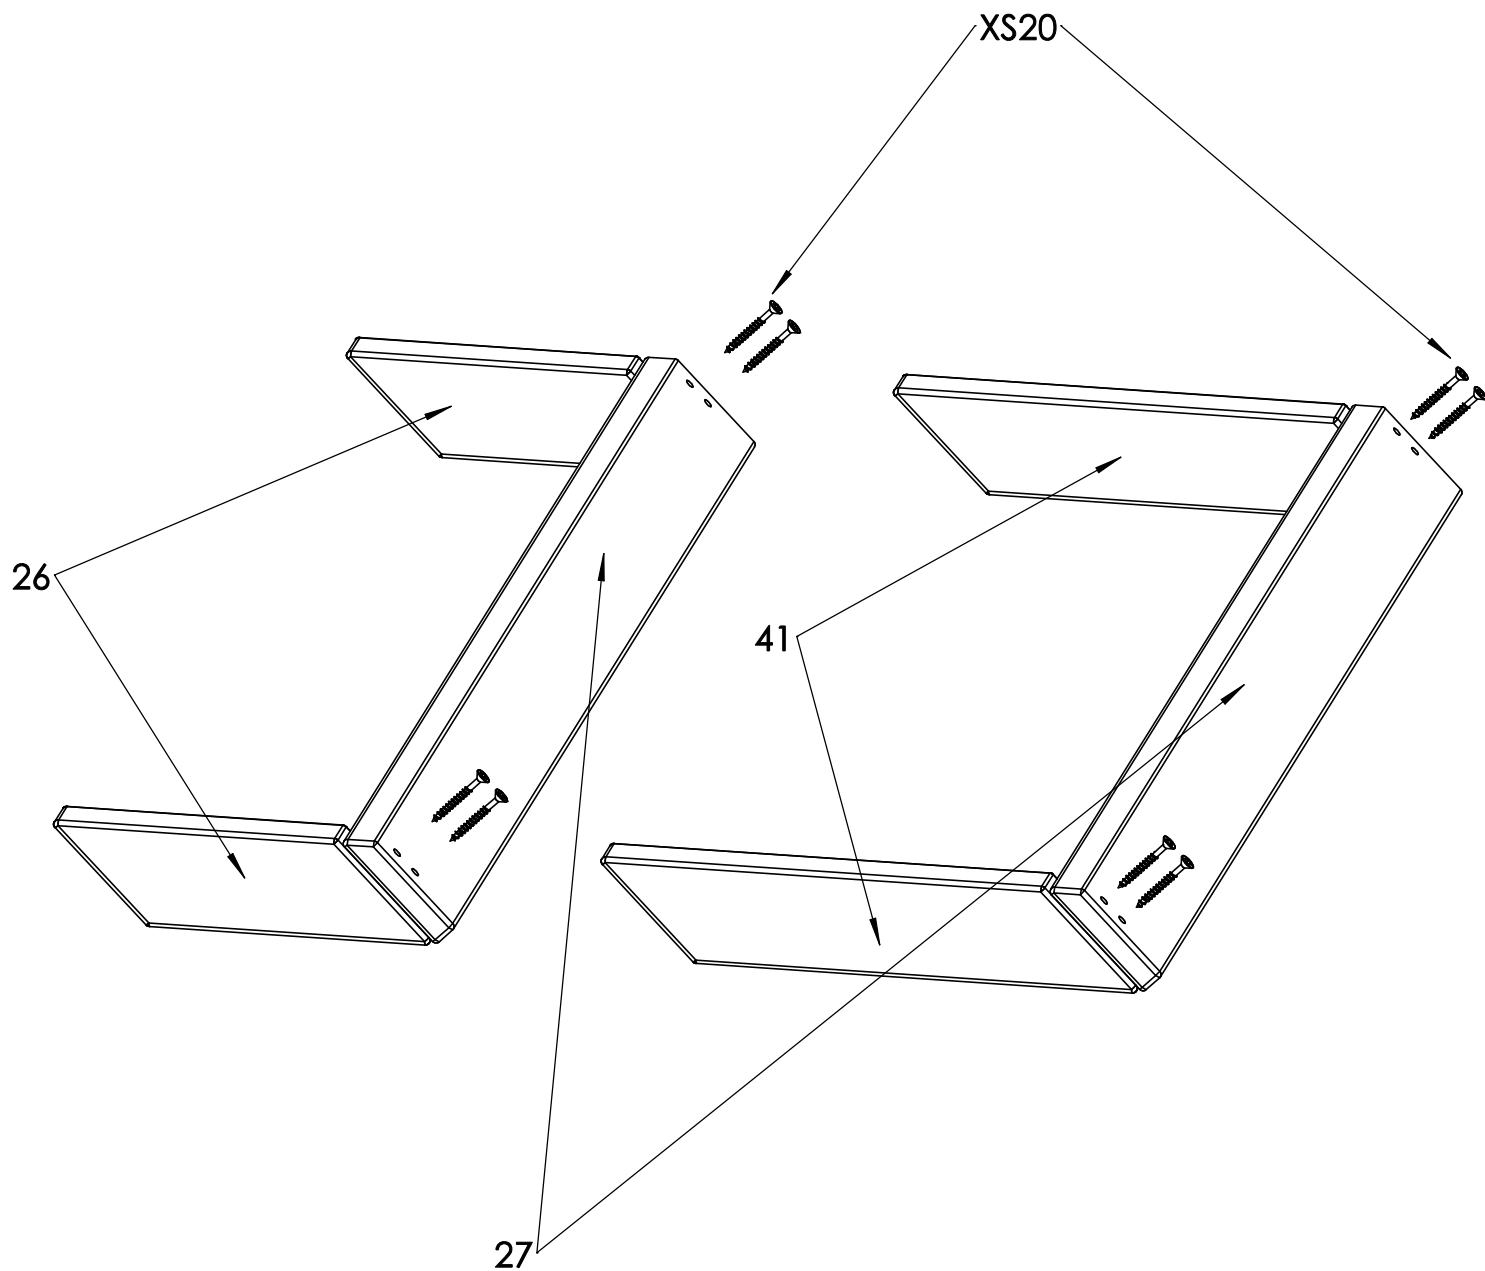


Teile.	Mengen.
26	2
27	2
41	2
XS20	8

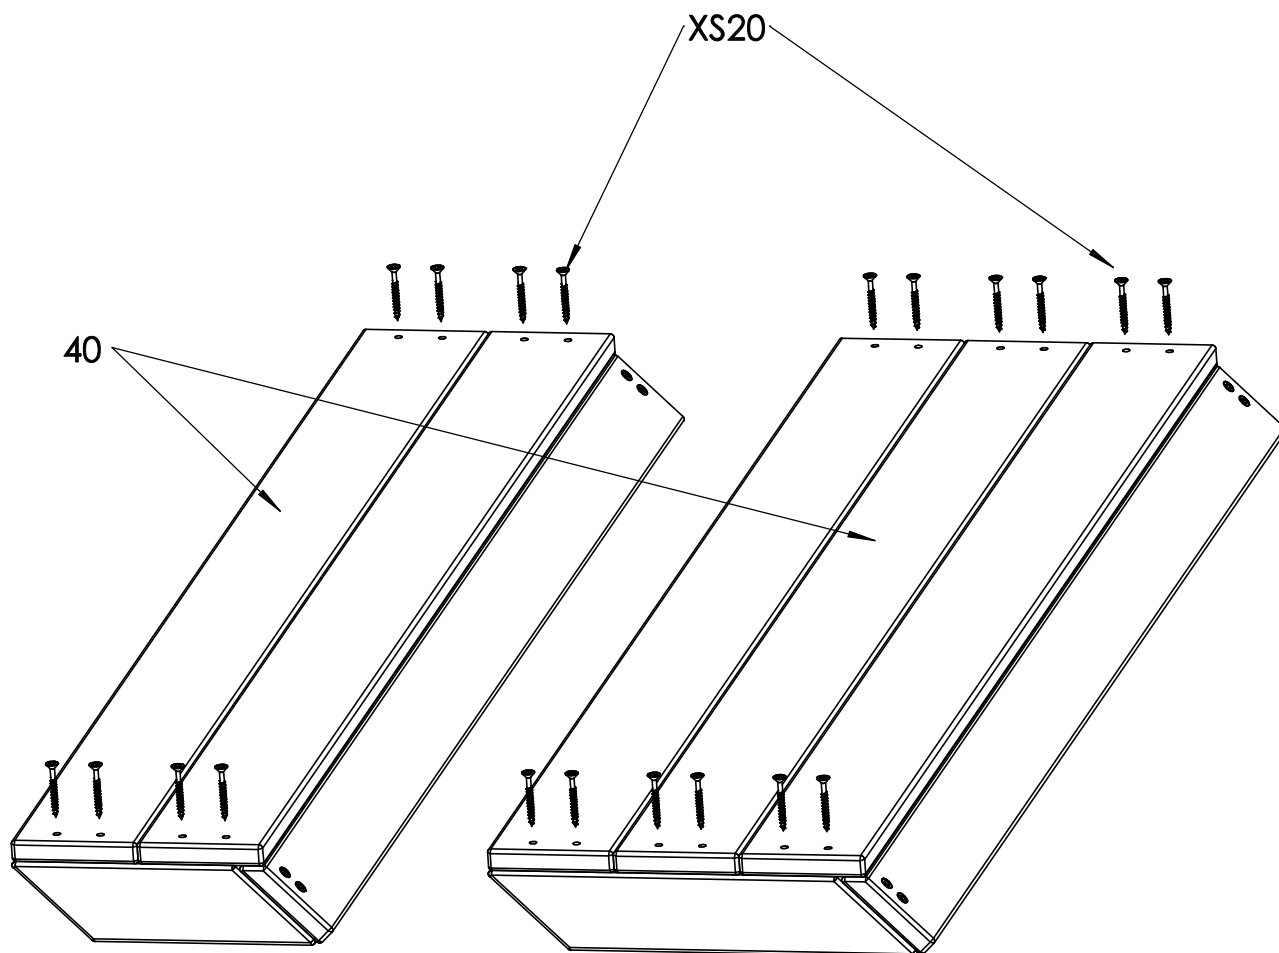


Teile.	Mengen.
40	5
XS20	20

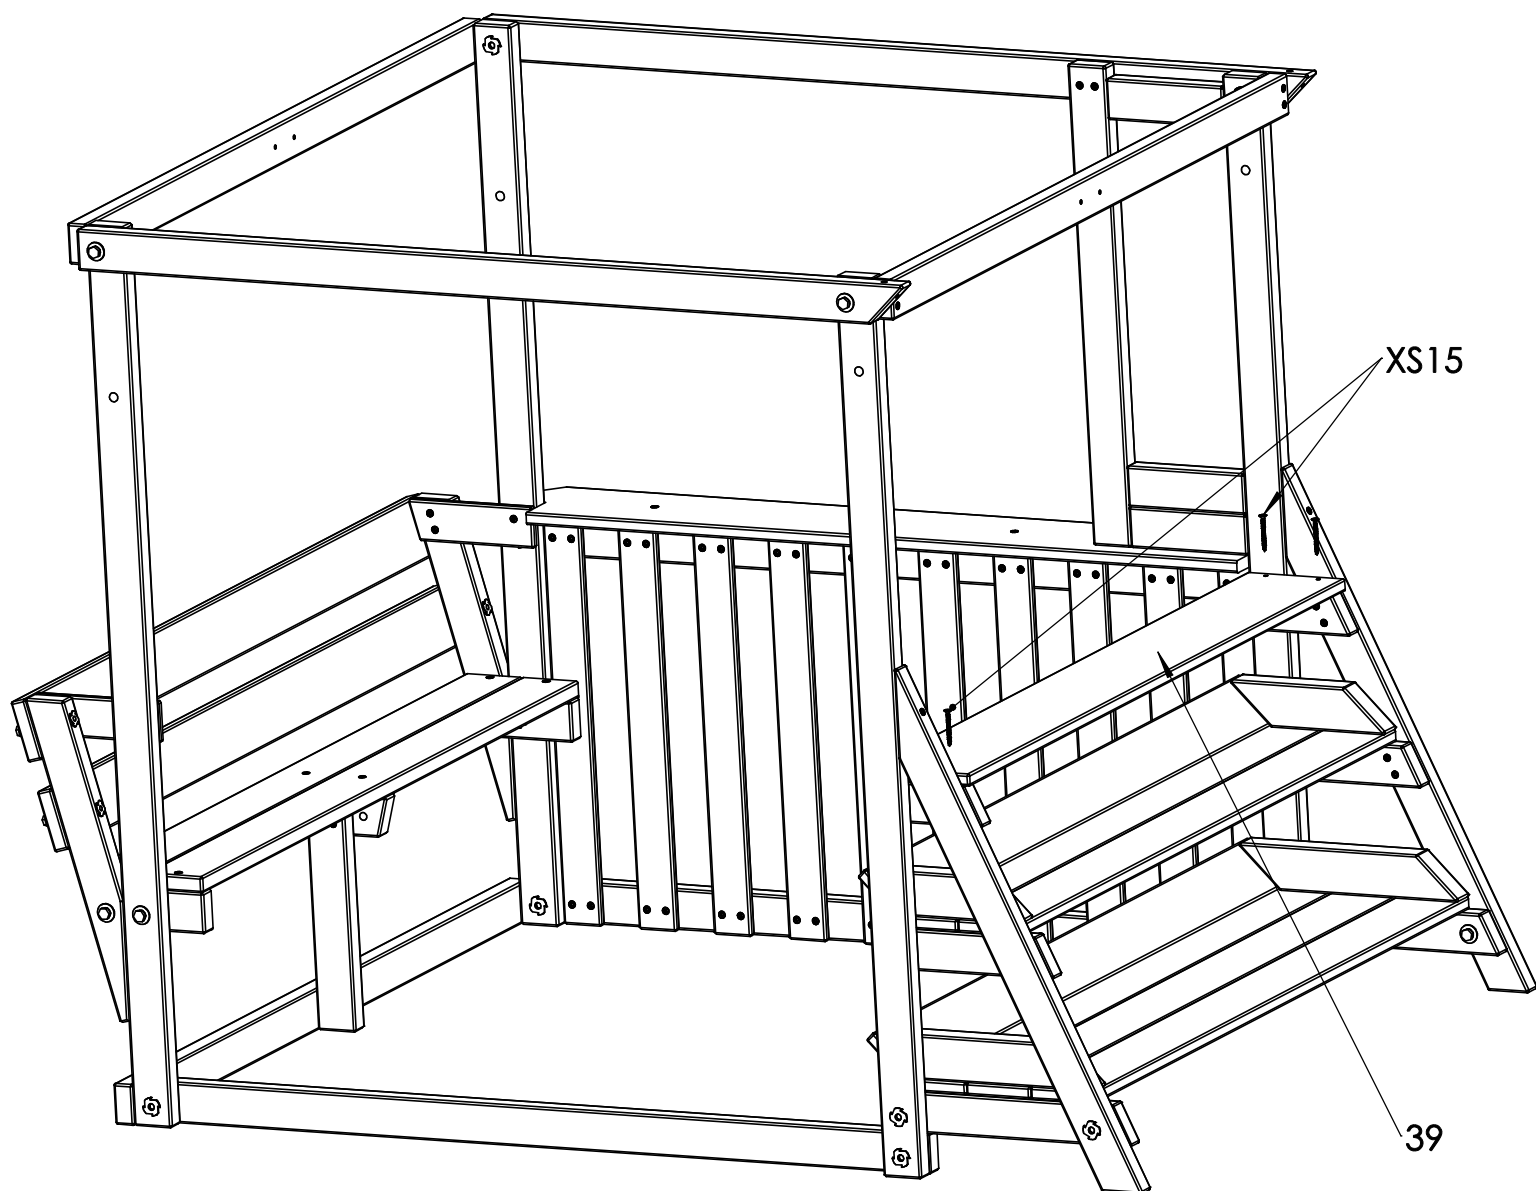

Teile.	Mengen.
39	1
XS15	4

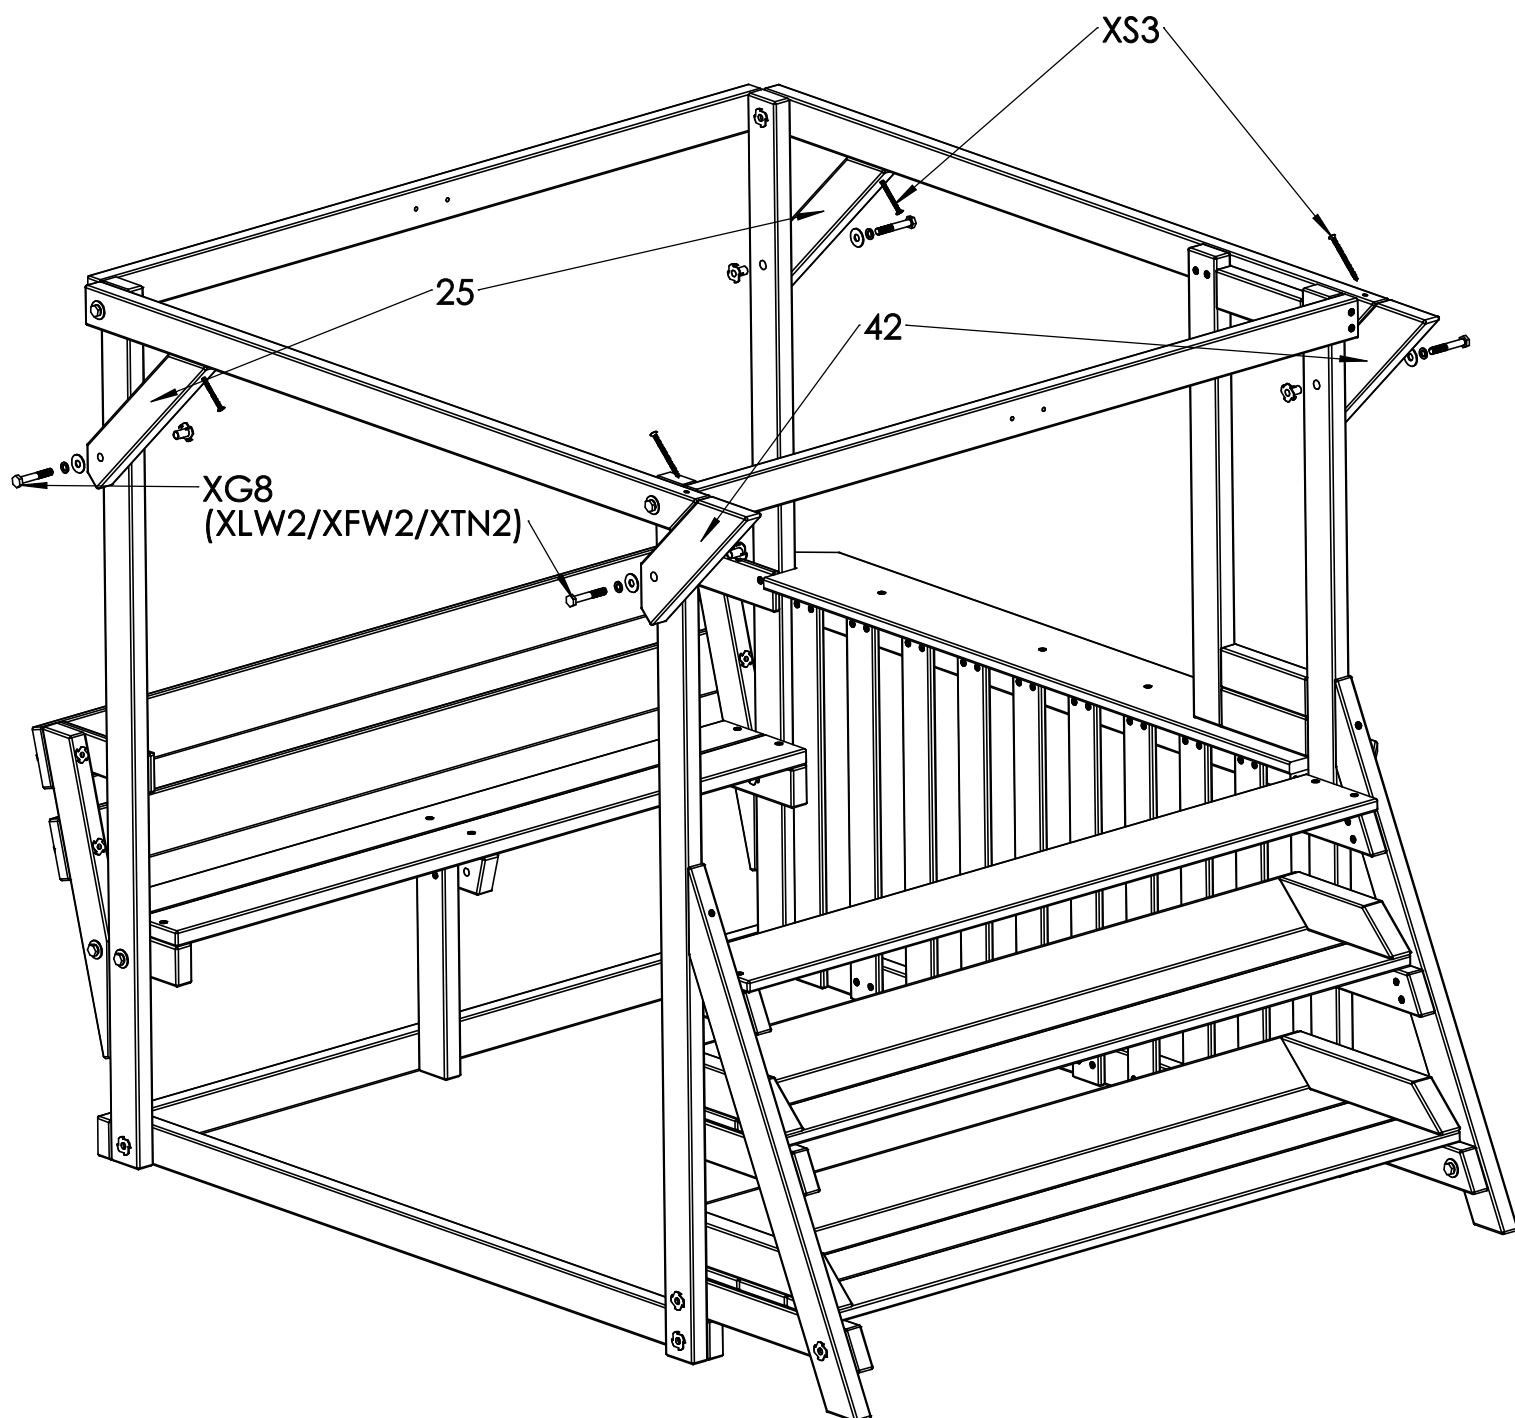


Teile.	Mengen.
25	2
42	2
XS3	4
XG8	4
XLW2	4
XFW2	4
XTN2	4

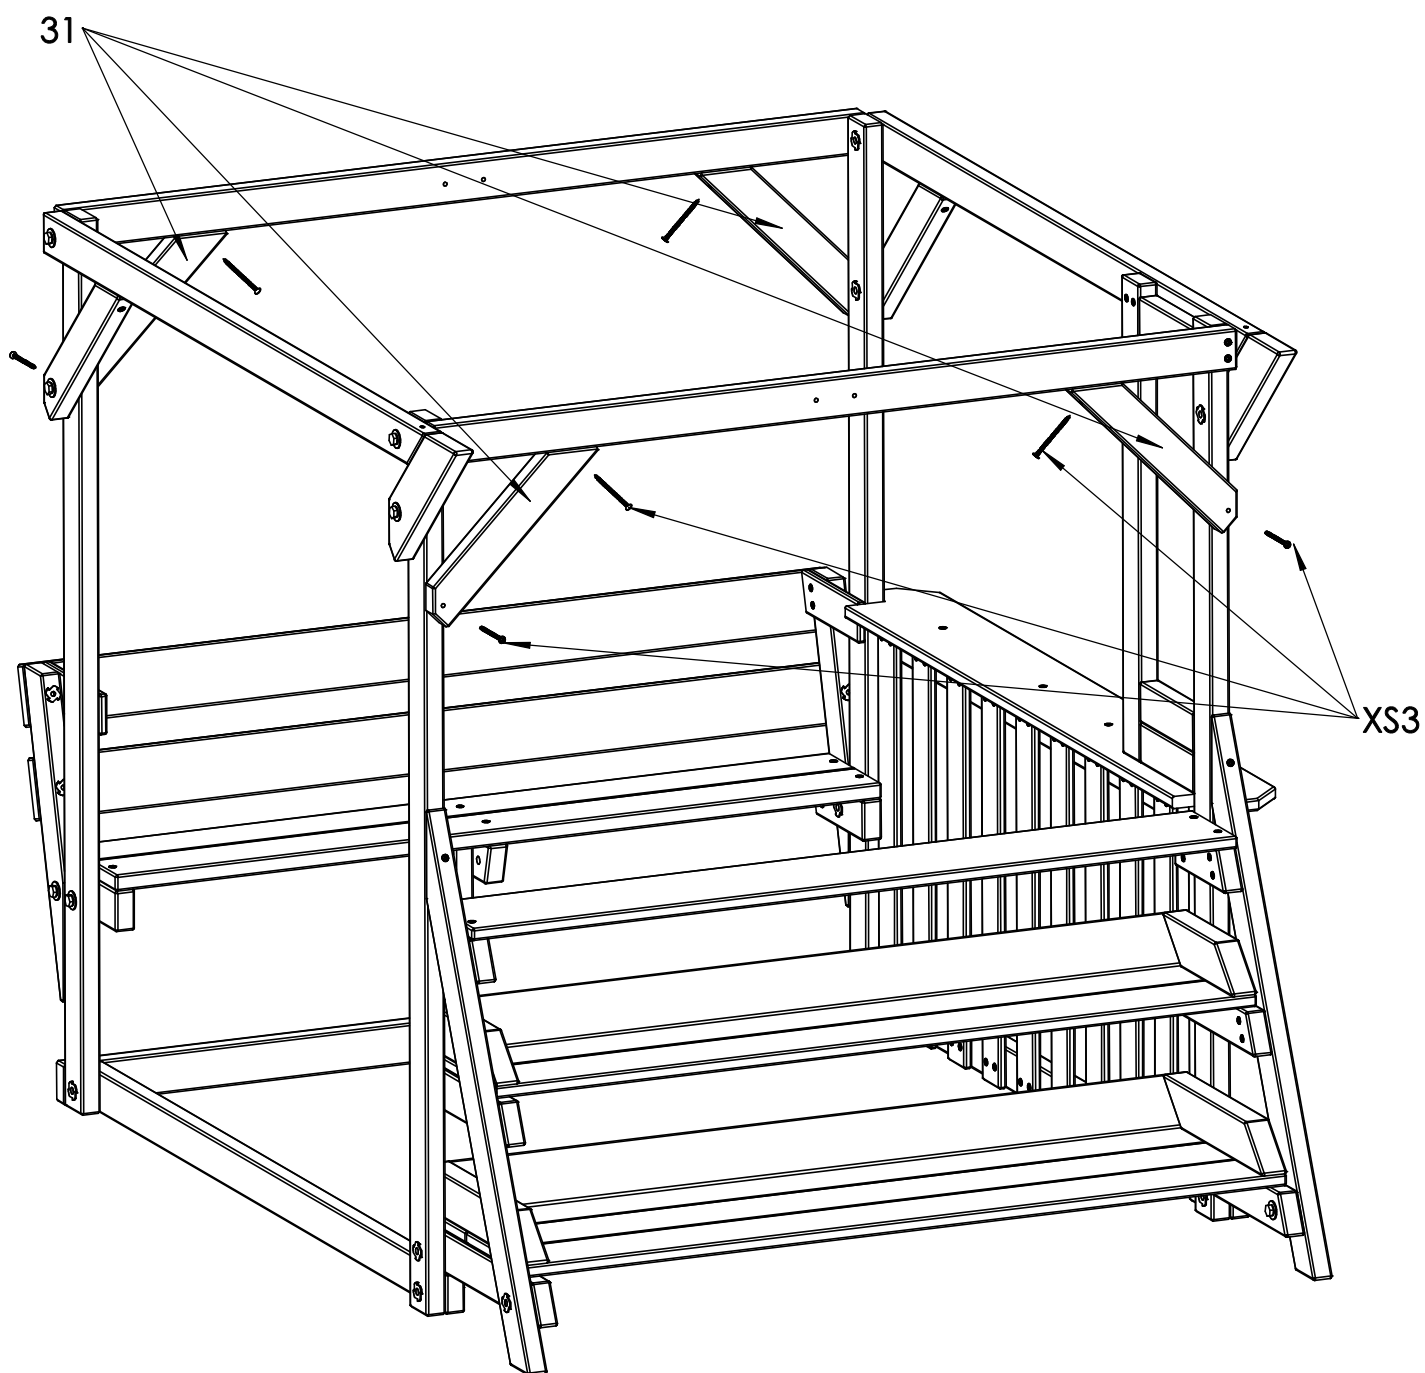


Teile.	Mengen.
31	4
XS3	8


Clock

XS0

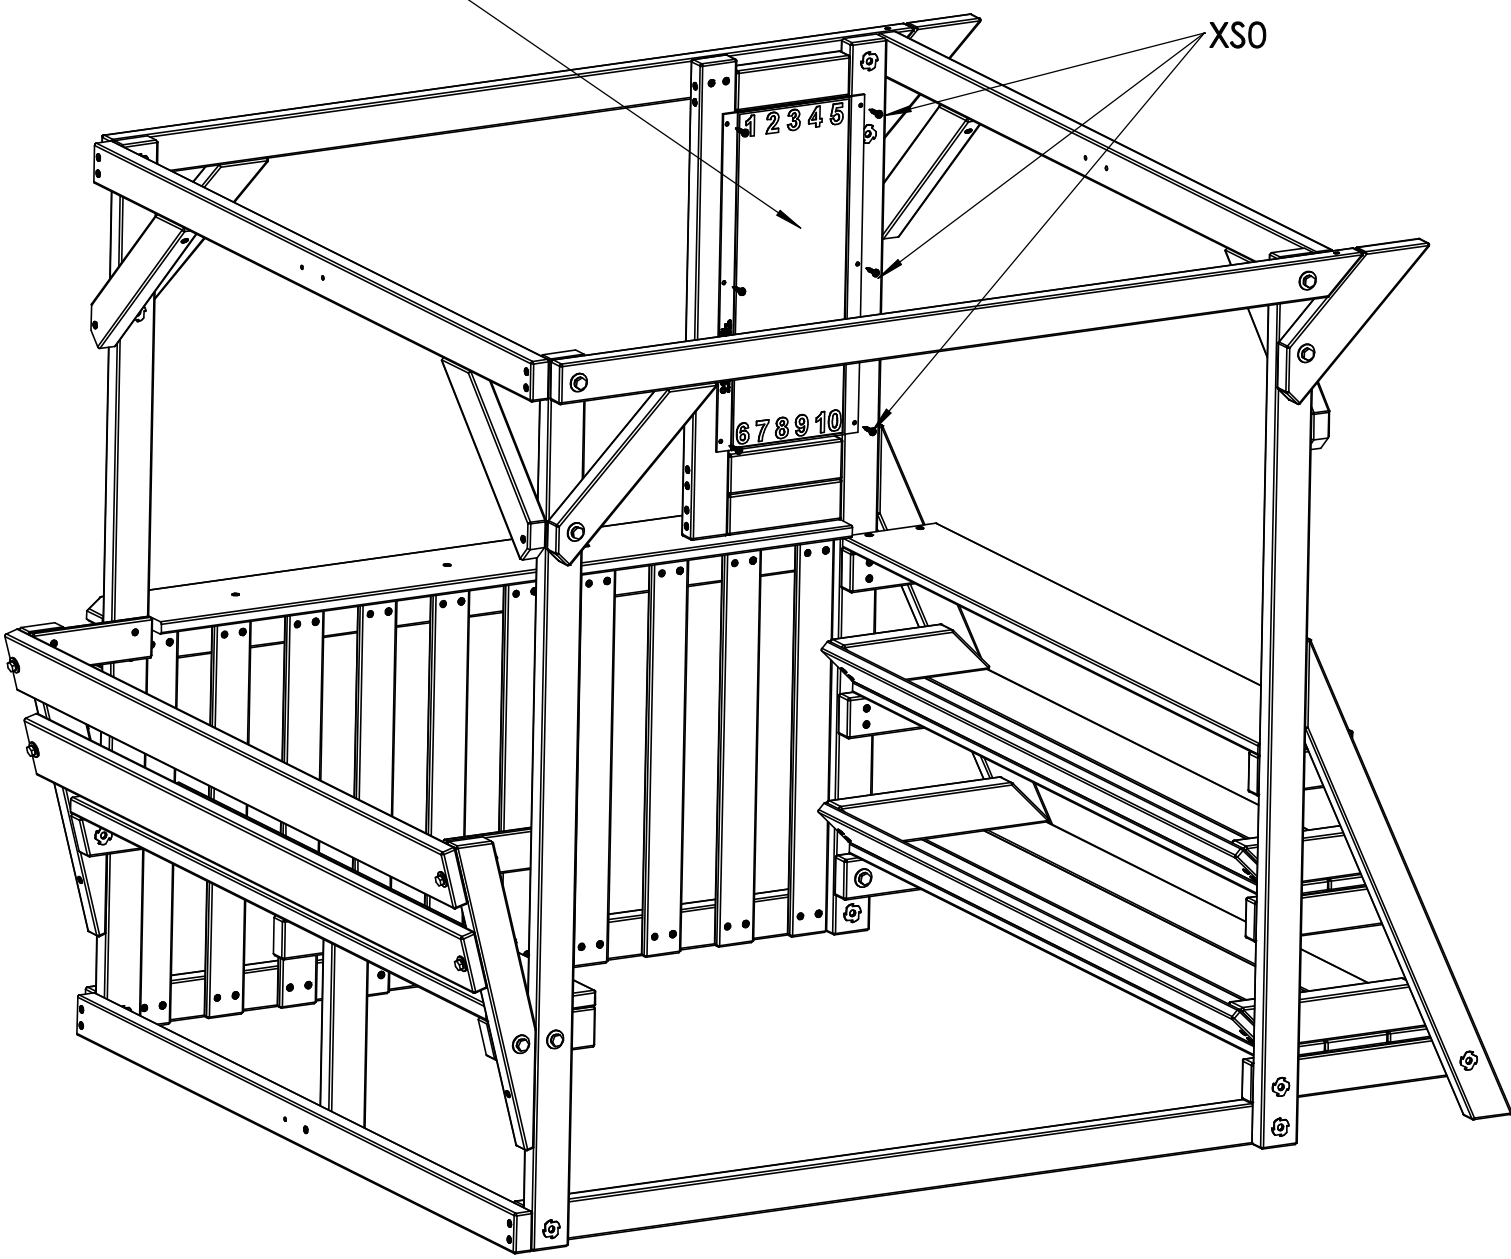


Teile.	Mengen.
Clock	1
XS0	6

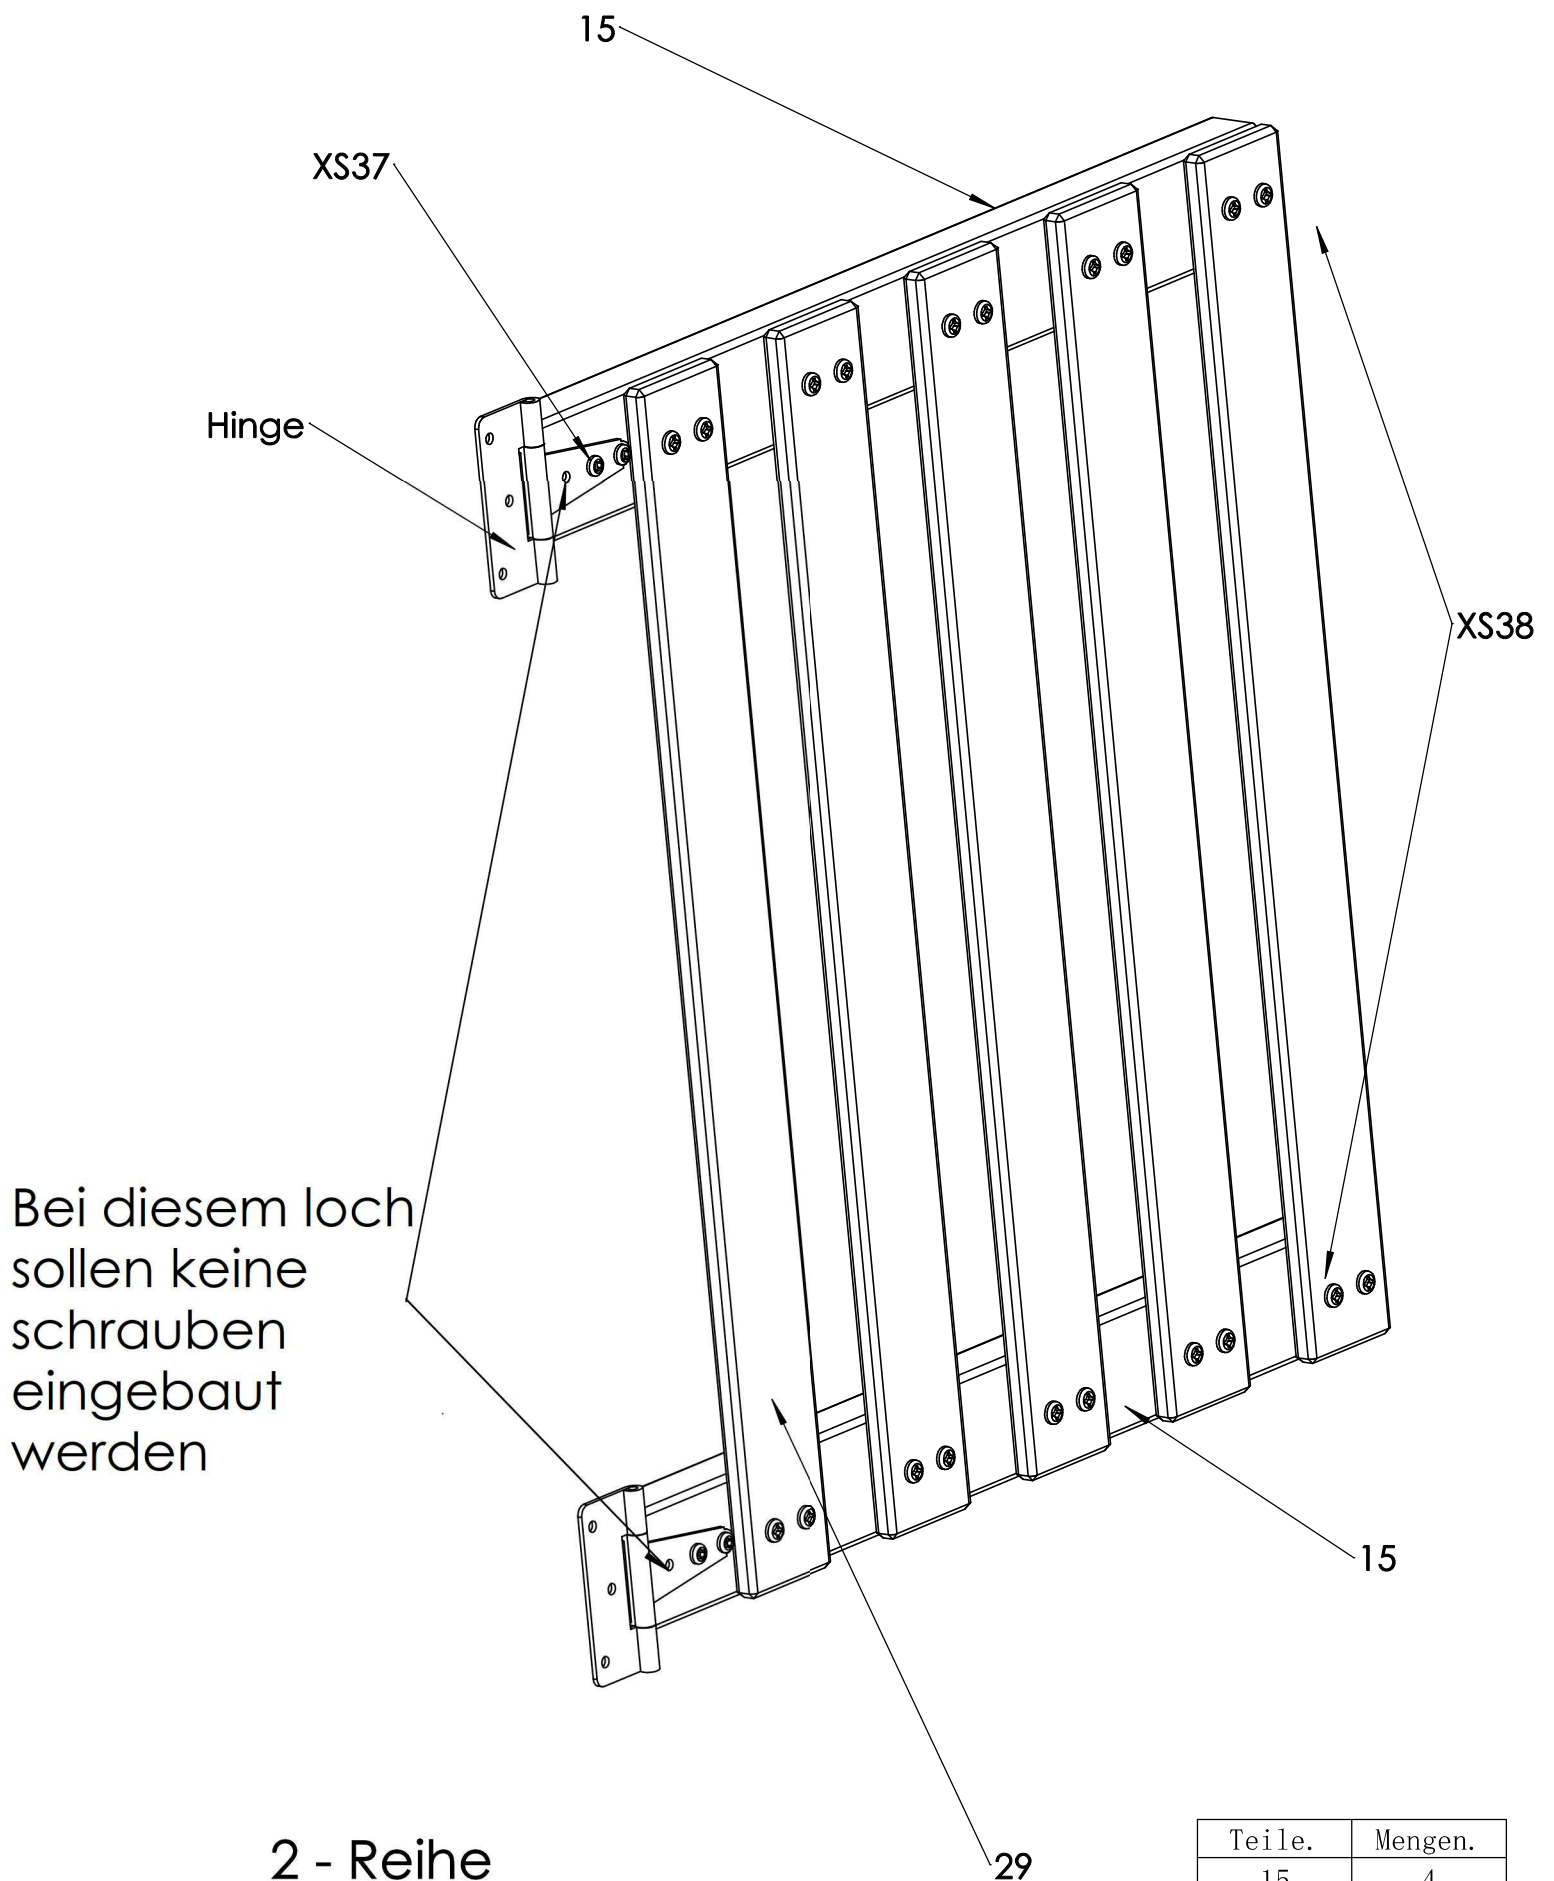

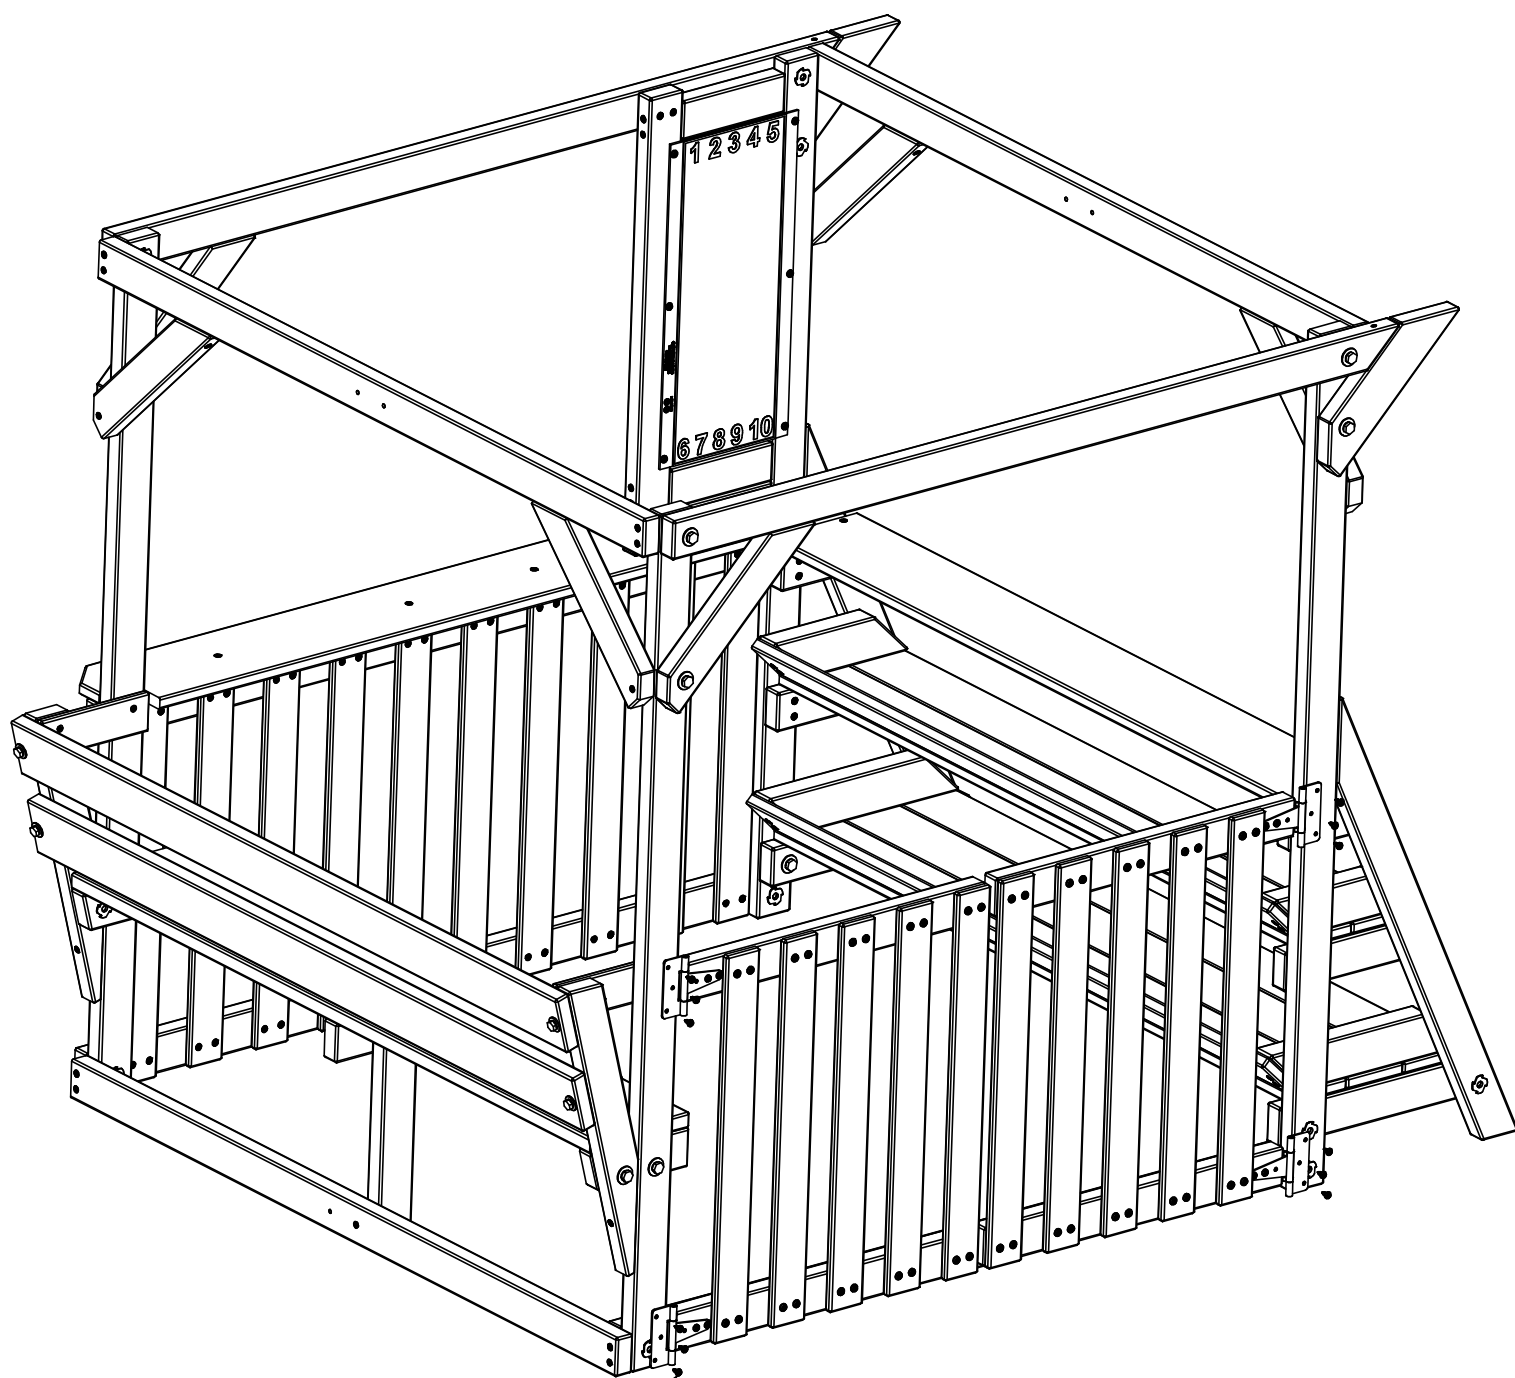


XS37


Teile.	Mengen.
XS37	12

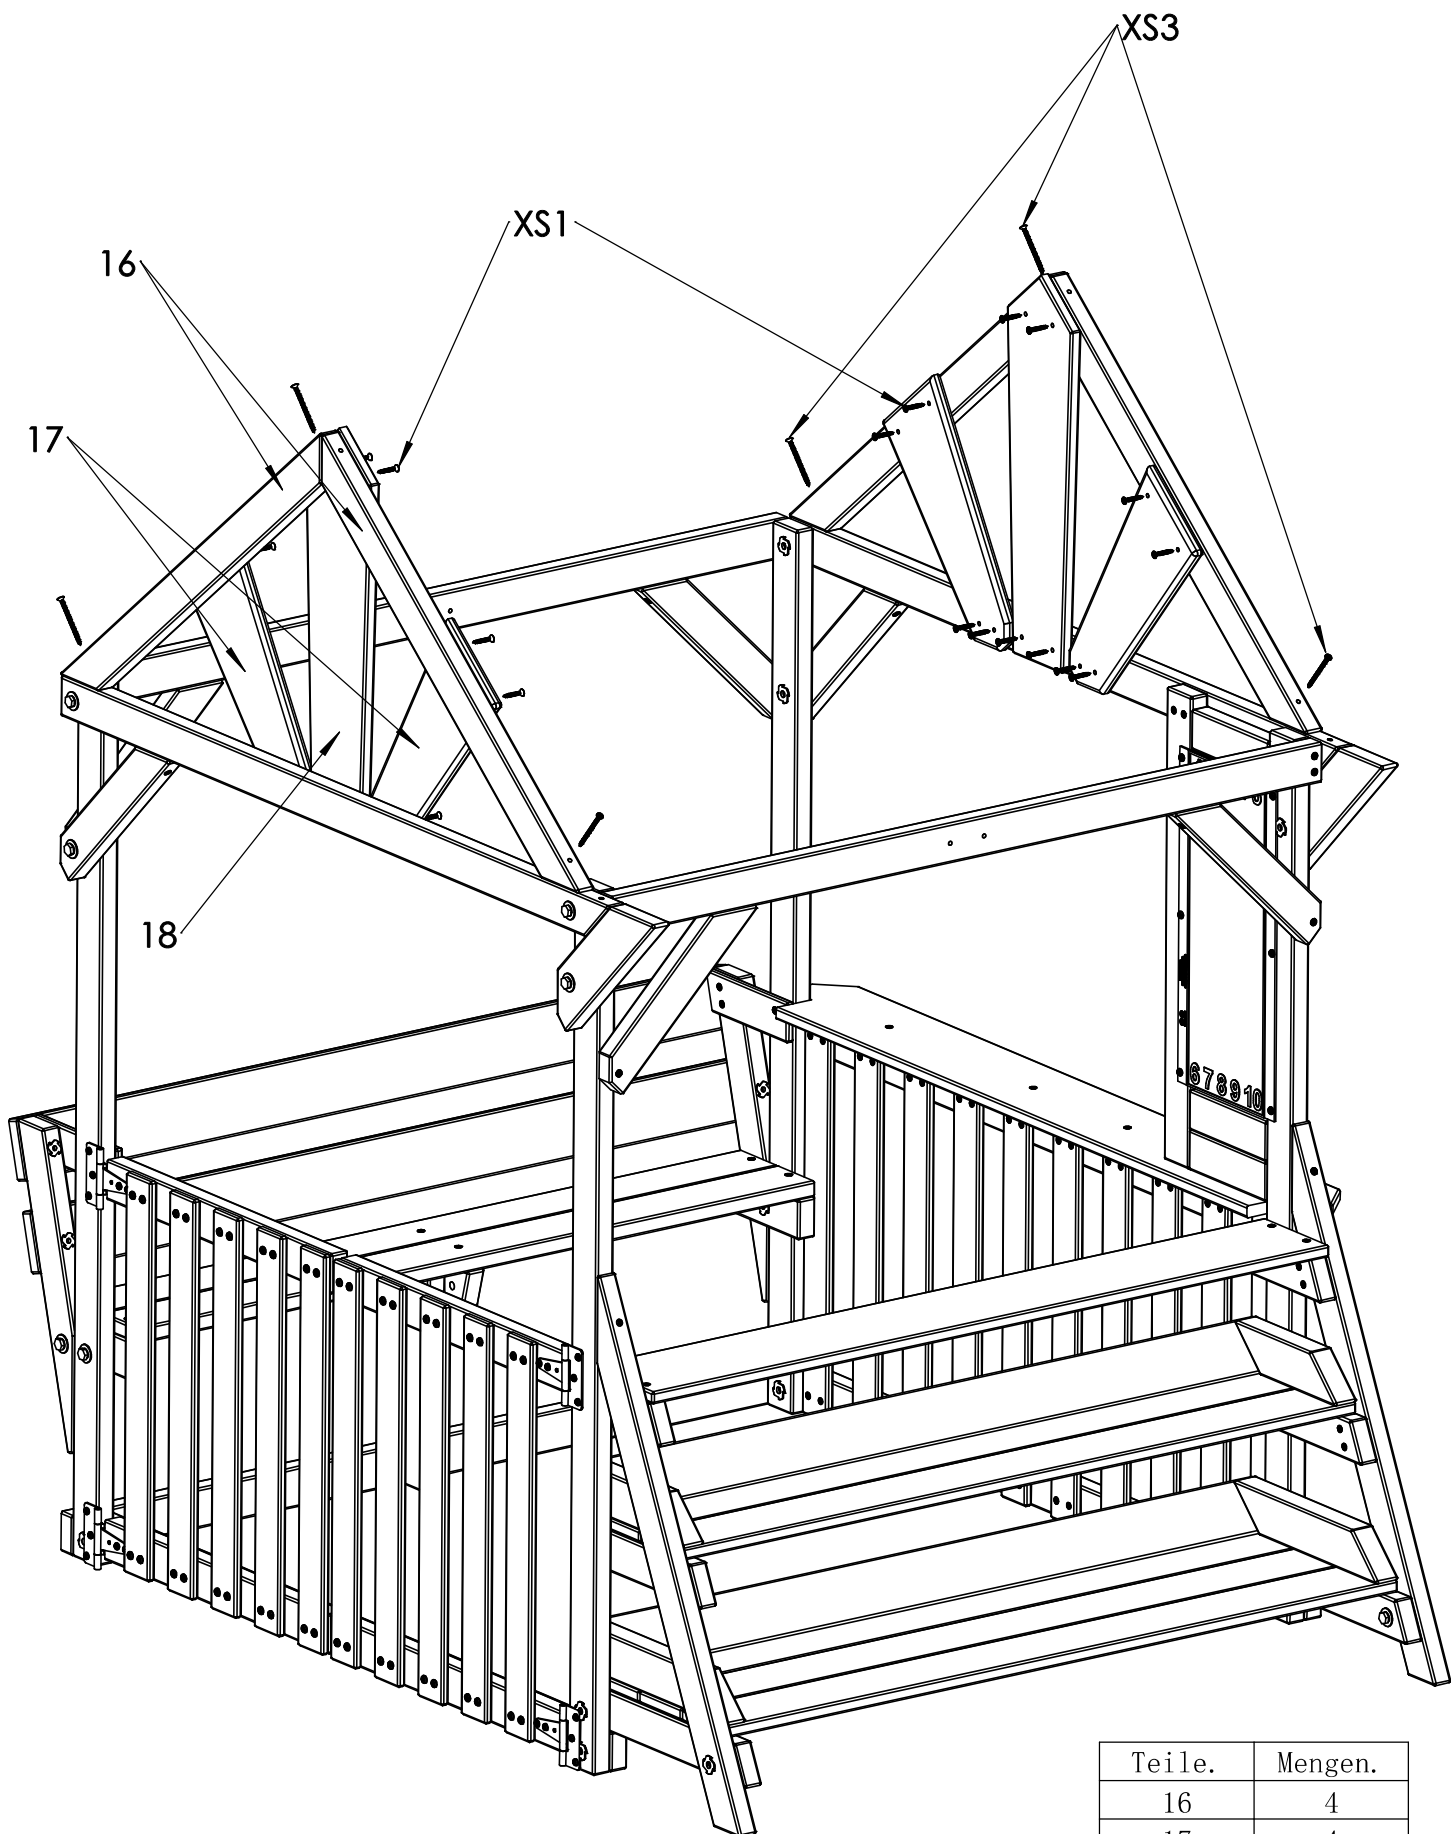

Teile.	Mengen.
16	4
17	4
18	2
XS3	6
XS1	24

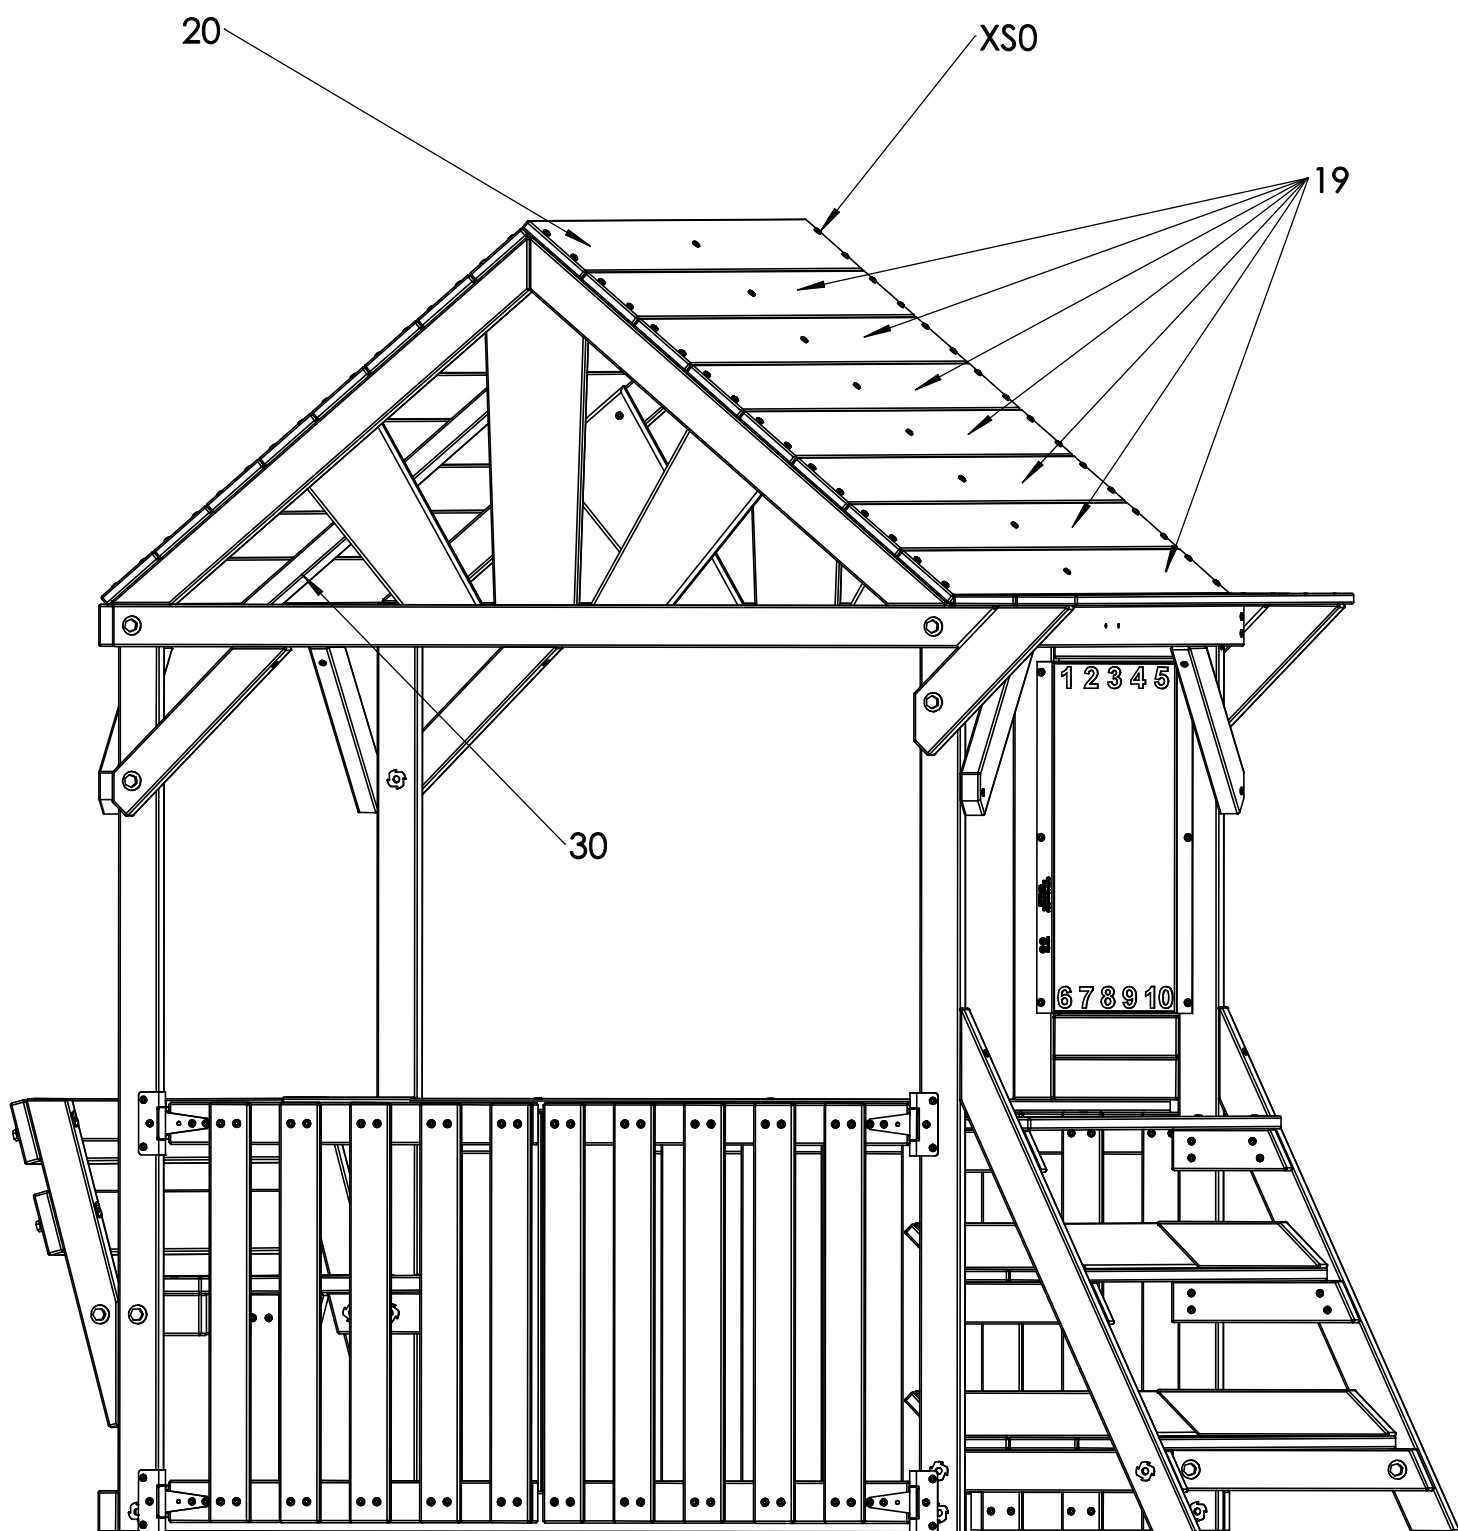


Teile.	Mengen.
19	15
20	1
30	2
XS0	80

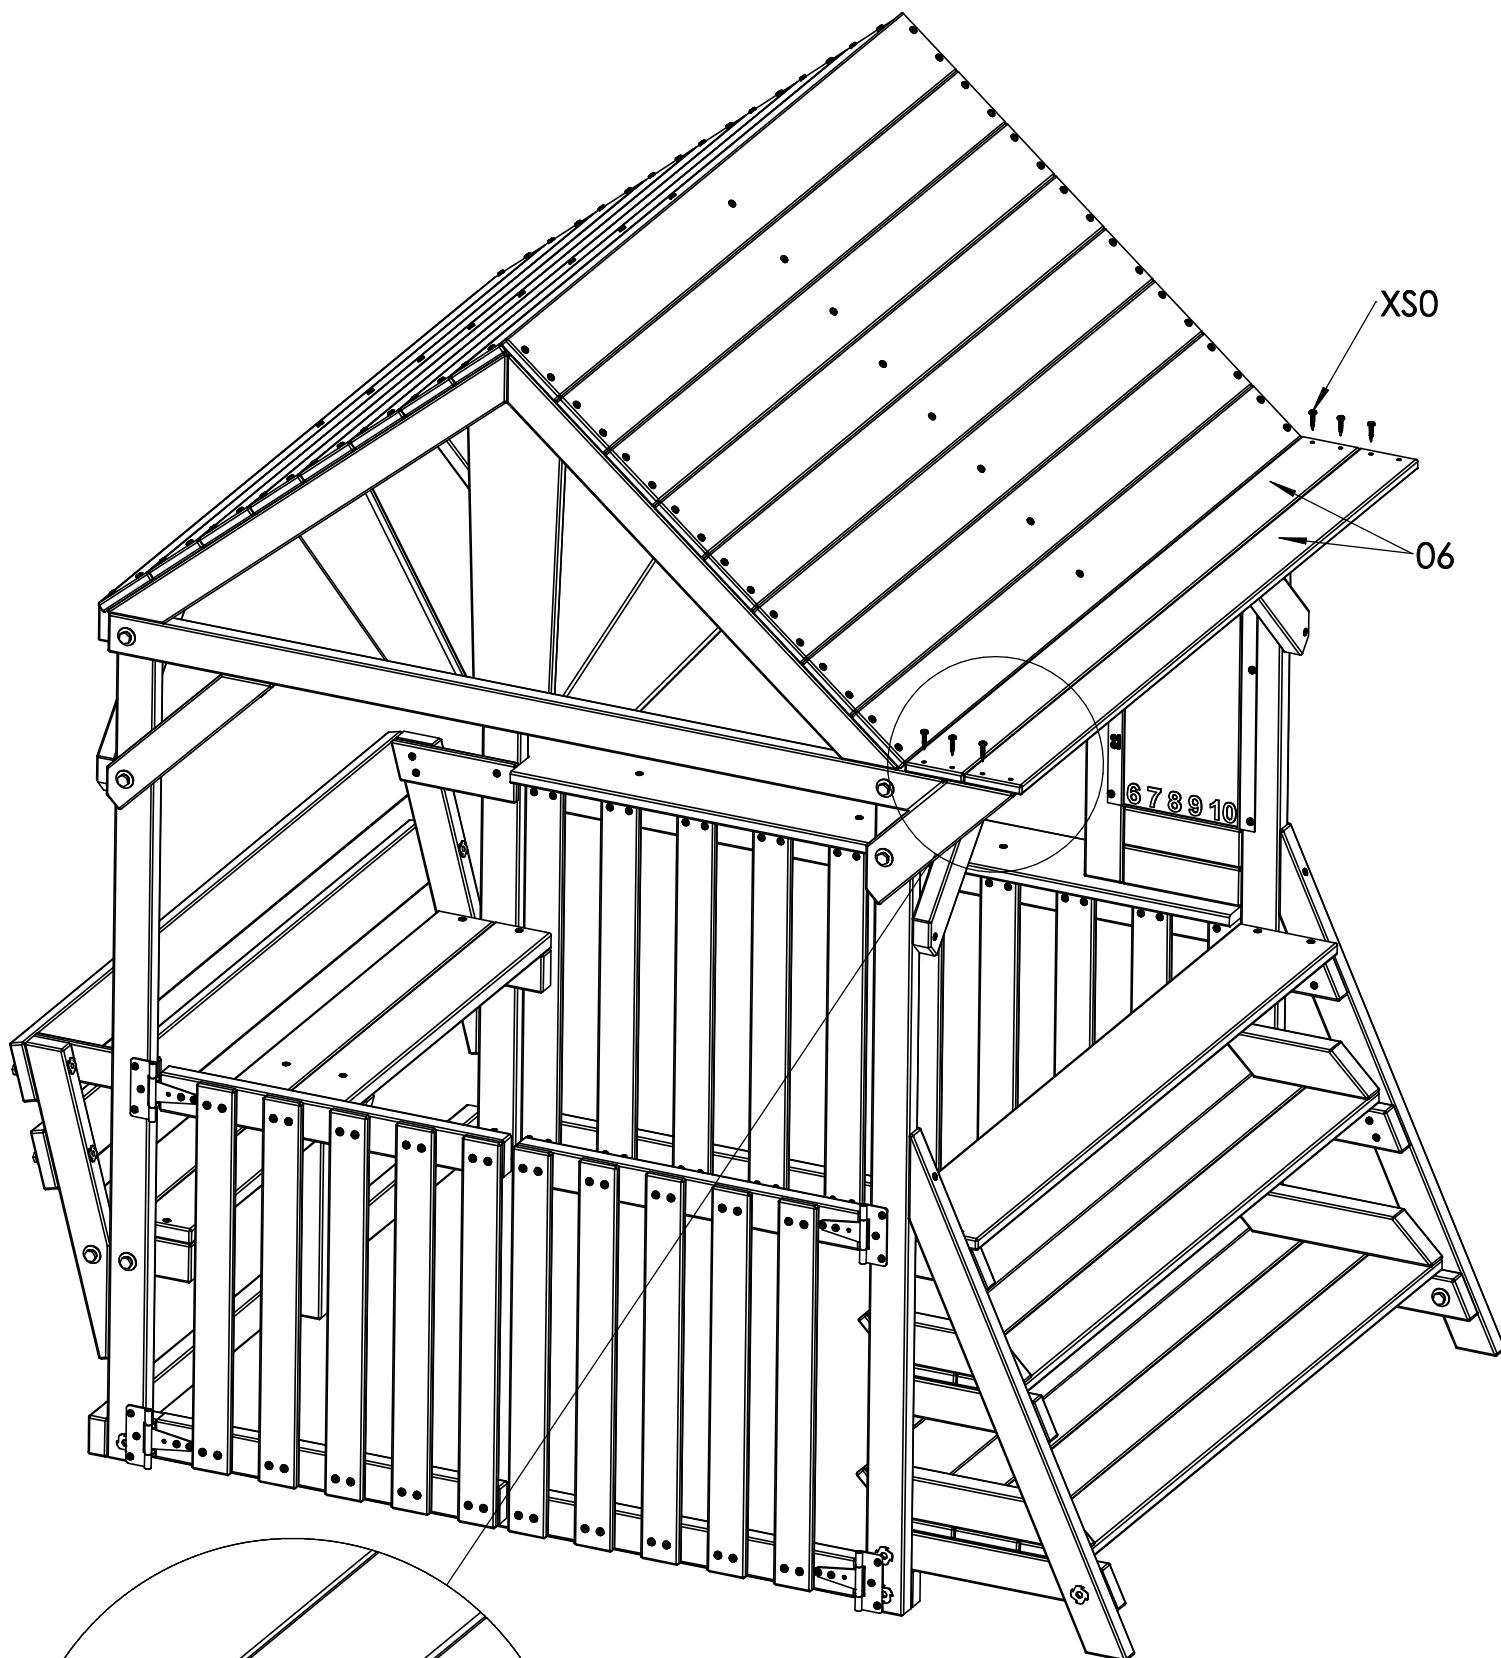

Bei diesem loch
sollen keine
schrauben
eingebaut
werden

Teile.	Mengen.
06	2
XS0	6

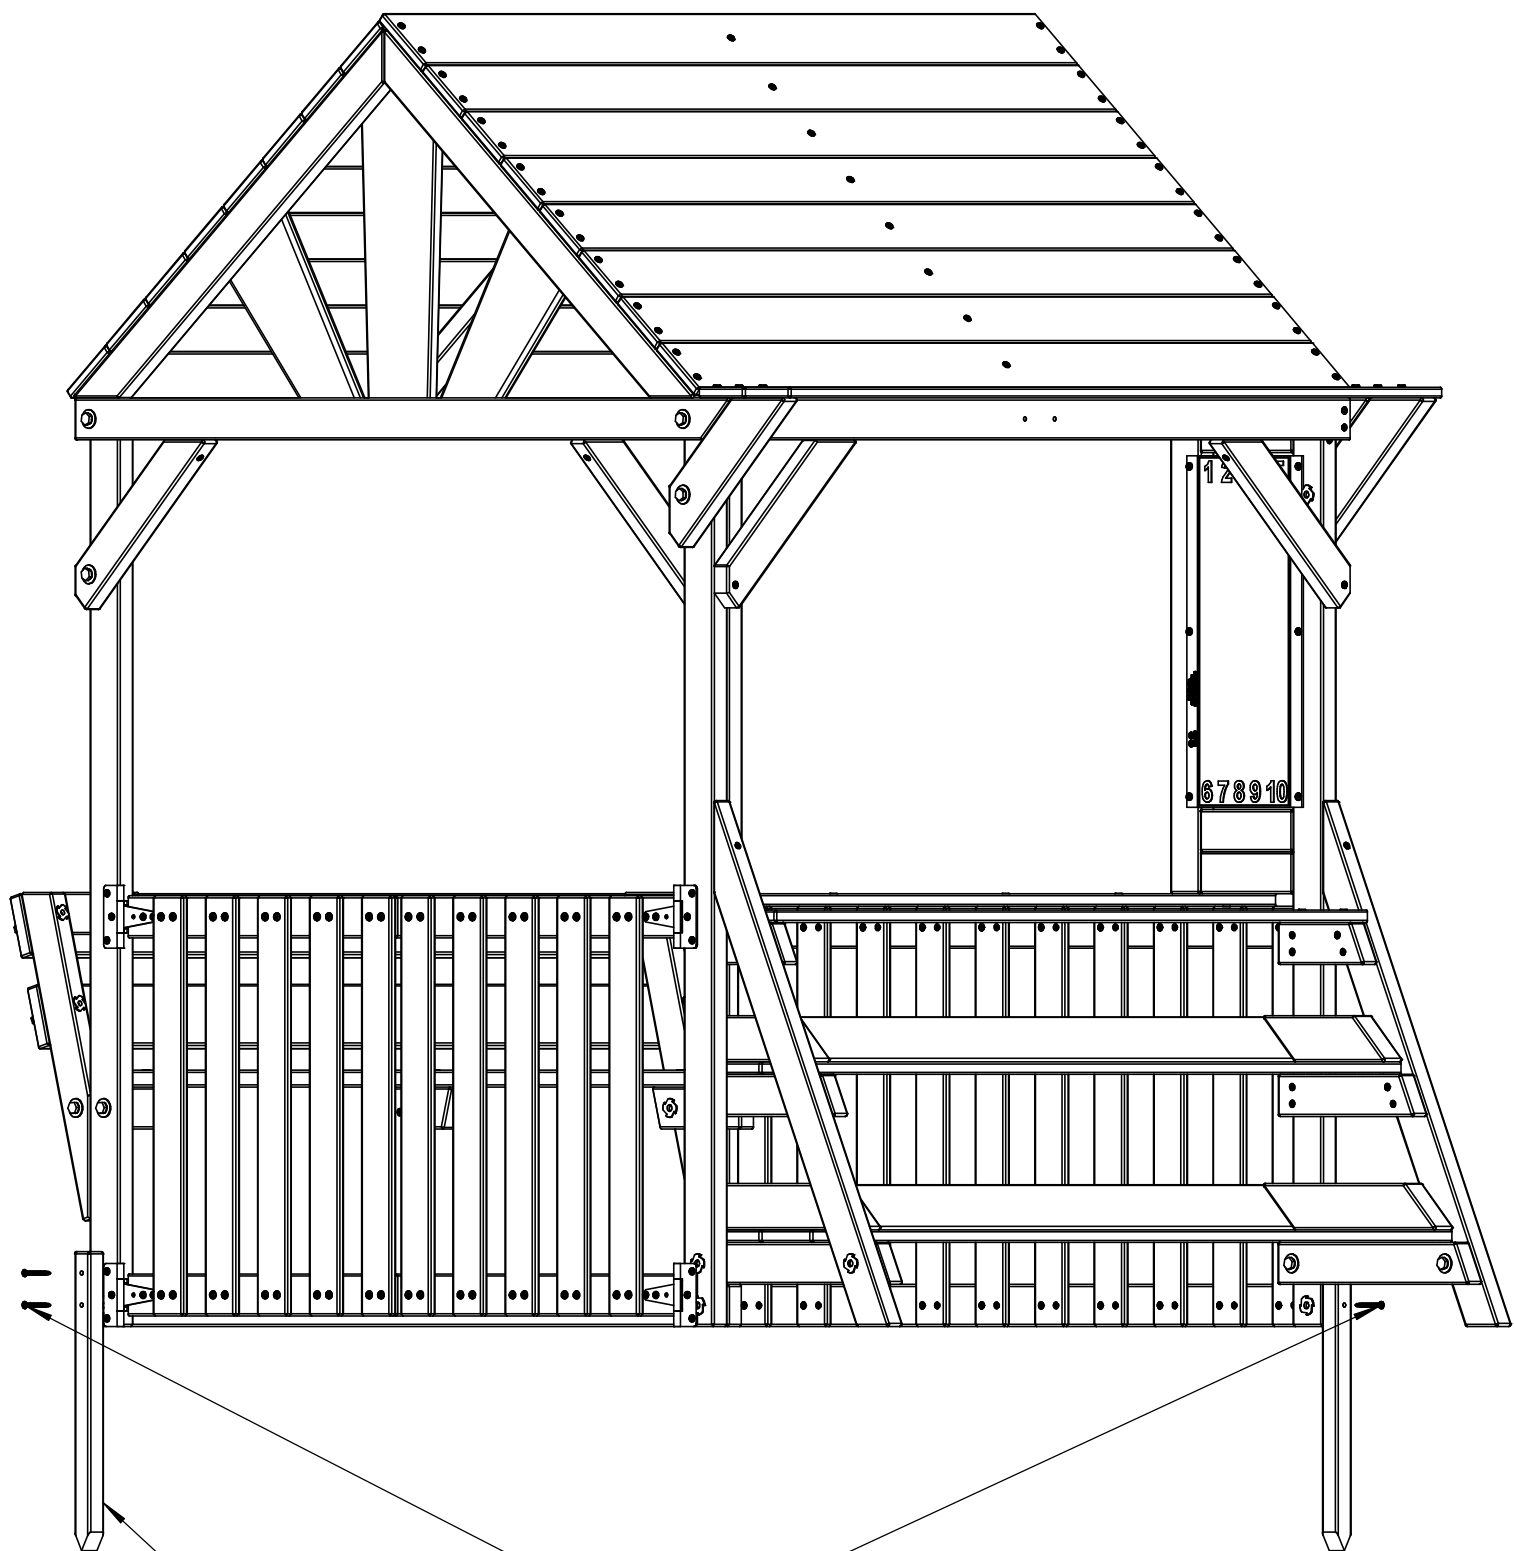


XS15

Ground Stake

Überprüfen Sie zunächst unterirdische Leitungen, Kabel oder Gasleitungen.
 Warnung! Um Stürze und mögliche Verletzungen zu vermeiden,
 müssen die Pfähle 26 cm unterhalb der Bodenoberfläche eingerammt werden.
 Andernfalls können Aushub- oder Rammarbeiten gefährlich werden.

Bitte installieren Sie den Ground Stake korrekt, um Kippgefahren zu reduzieren.

Teile.	Mengen.
Ground Stake	2
XS15	4

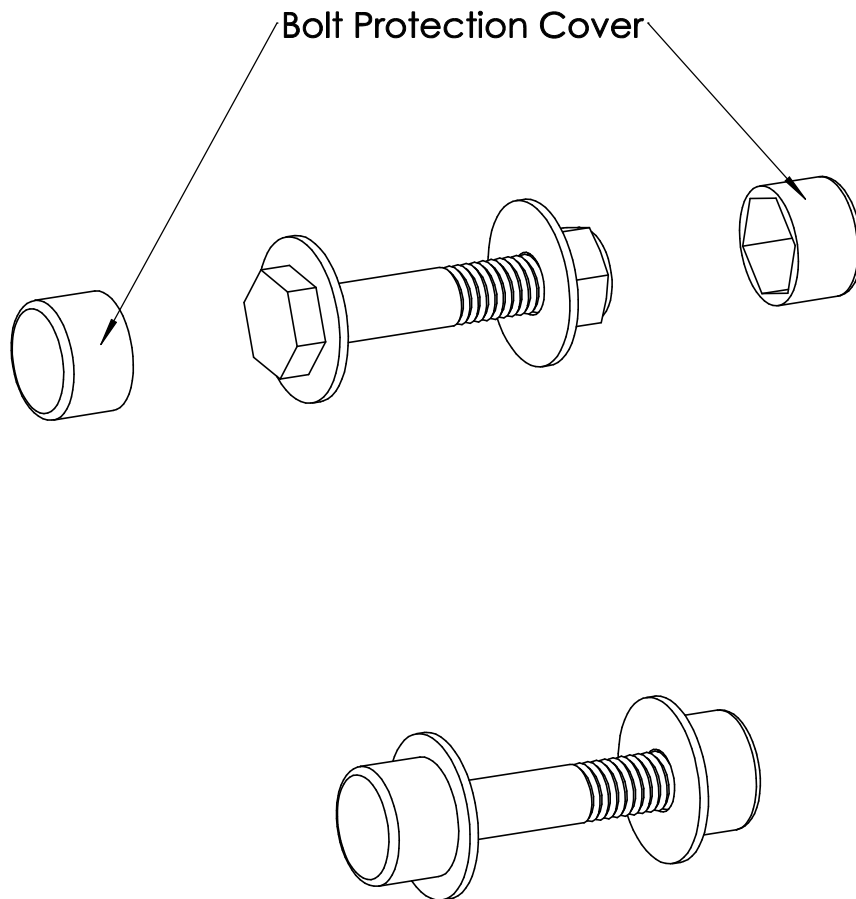

Sorgt dafür, dass alle besonderen komponenten dran sind
Und so sieht es aus. Der bolzen steht unten