




ELEMENT BAS DE CUISINE 60

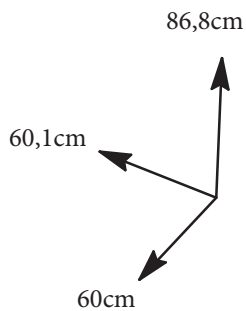

FR Remerciements :

Nous vous remercions d'avoir choisi un meuble créé et fabriqué par le Groupe Pariset et espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

EN Thanks:

Thank you for choosing furniture designed and manufactured by the Pariset Group.
We hope you are totally satisfied with your purchase.

DE Danksagung:

Wir danken Ihnen für den Kauf eines Frankreich von der Pariset-Gruppe entworfenen und hergestellten Möbelstücks und hoffen, dass Sie es zu Ihrer vollkommenen Zufriedenheit finden werden.

HU Köszönet:

Köszönjük, hogy a Pariset Groupe által létrehozott és gyártott bútort választott, reméljük, hogy elégedett lesz a termékkel.

PT Agradecimentos:

Obrigado por ter escolhido um móvel concebido e fabricado pelo Grupo Pariset, esperando que seja do seu inteiro agrado.

IT Ringraziamenti:

Grazie per avere scelto un mobile progettato e fabbricato dal Gruppo Pariset. Speriamo soddisfatti appieno le vostre esigenze.

NL Bedankje:

Wij bedanken u voor de aankoop van een door de Groep Pariset ontworpen en vervaardigd meubel en hopen dat u er veel plezier aan zult beleven.

CZ Poděkování:

Děkujeme, že jste si vybrali nábytek navržený a vyrobený společností Pariset Group. Doufáme, že budete svým nákupem naprosto spokojeni.

ES Agradecimientos:

Les damos las gracias por haber elegido un mueble diseñado y fabricado por el Groupe Pariset y esperamos que sea de su total agrado.

PL Podziękowania:

Dziękujemy za wybór mebli stworzonych i wyprodukowanych przez Grupę Pariset. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo w pełni zadowoleni z zakupu.

SK Pod'akovanie:

Ďakujeme, že ste si vybrali nábytok navrhnutý a vyrobený spoločnosťou Pariset Group. Dúfame, že budete svojim nákupom absolútne spokojní.

AR شكر:

نشكركم لاختياركم هذه القطعة من الأثاث من تصميم وتصنيع مجموعة باريزو Pariset ونتمنى أن تتألف رضائكم.






2h15

PARISOT INDUSTRIE


15 Avenue Jacques Pariset, 70800 Saint-Loup sur Semouse
RCS VESOUL 537 665 200 contact@pariset.com




Matériel nécessaire

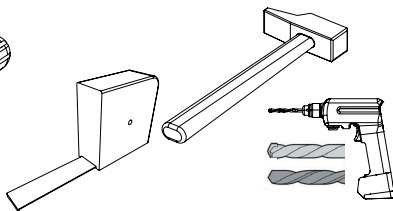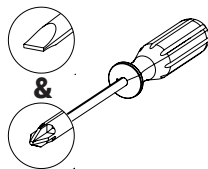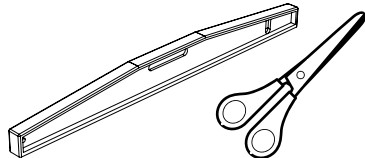

Conseils d'entretien



Repérer vos pièces

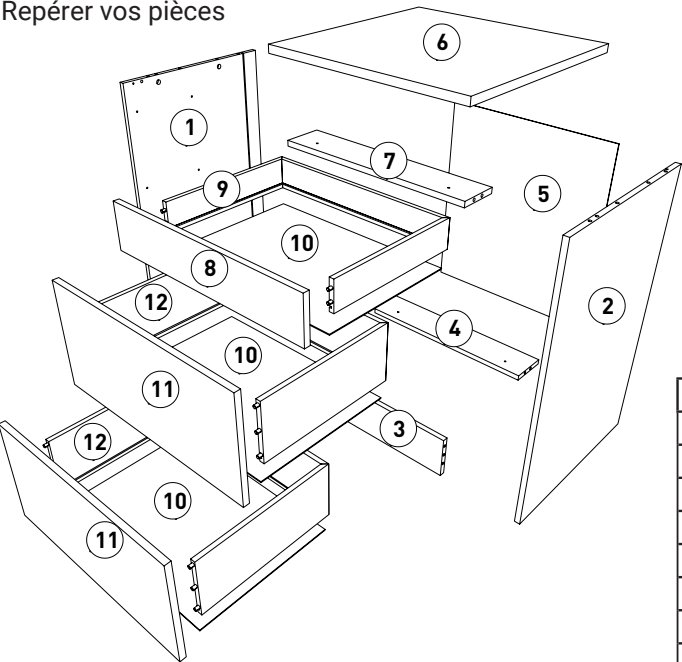







		cm		
Rep	Qté	Long	large	Epais
01	1	83,8	56	1,6
02	1	83,8	56	1,6
03	1	56,8	12,8	1,6
04	1	56,8	11,6	1,6
05	1	60	58	0,25
06	1	60,1	60	2,2
07	1	56,8	11	1,6
08	1	59,7	12,4	1,6
09	1	131,3	8	1,2
10	3	52,9	38,4	0,25
11	2	59,7	28,4	1,6
12	2	131,3	16	1,2

0 1cm 2 3 4 5 6



		VG	x22
		VI	x12
		BWF	x12
		AGN	x6
		WF	x4
		ADM	x14



Trier vos quincailleries



BR		x3
PA		x5
CDT		x3
ZK		x2
EP		x8
CDU		x3
CF		x2
ZH		x4
PB		x3
AI		x10
BSD		x10

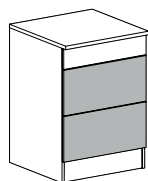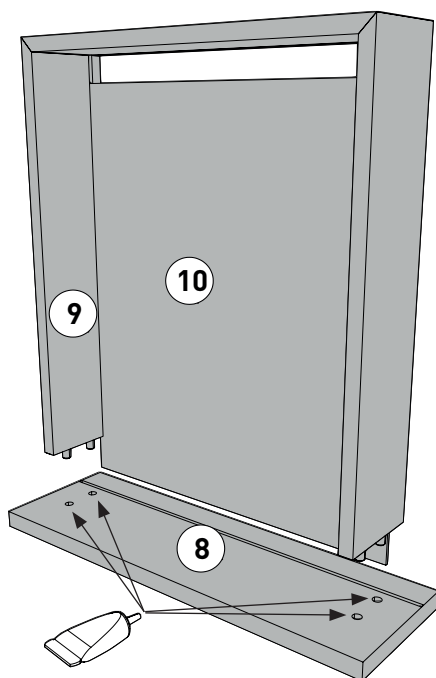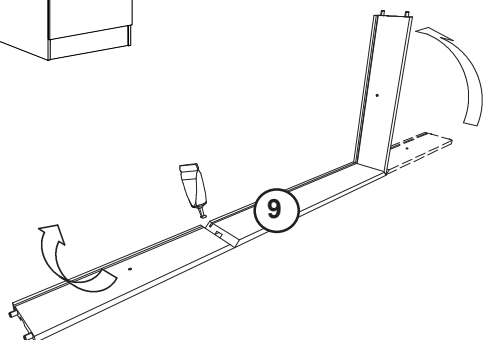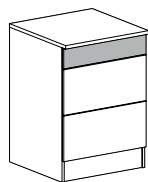



x2

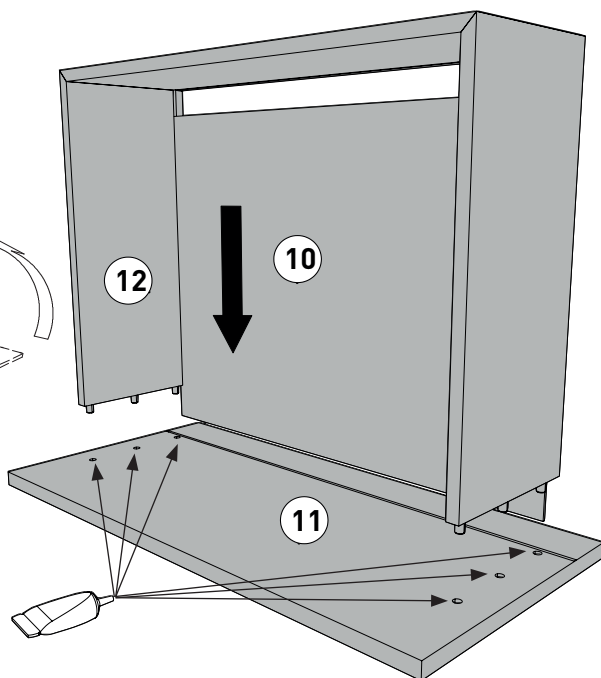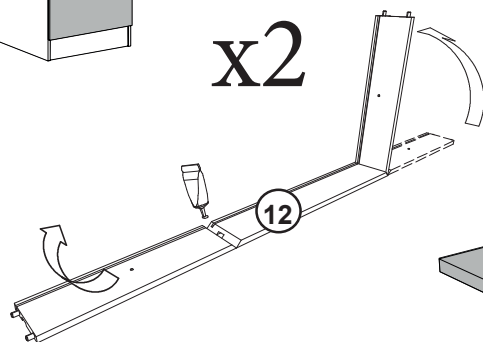


3	BR		x1			1.5cm → VI EP	x4		x2




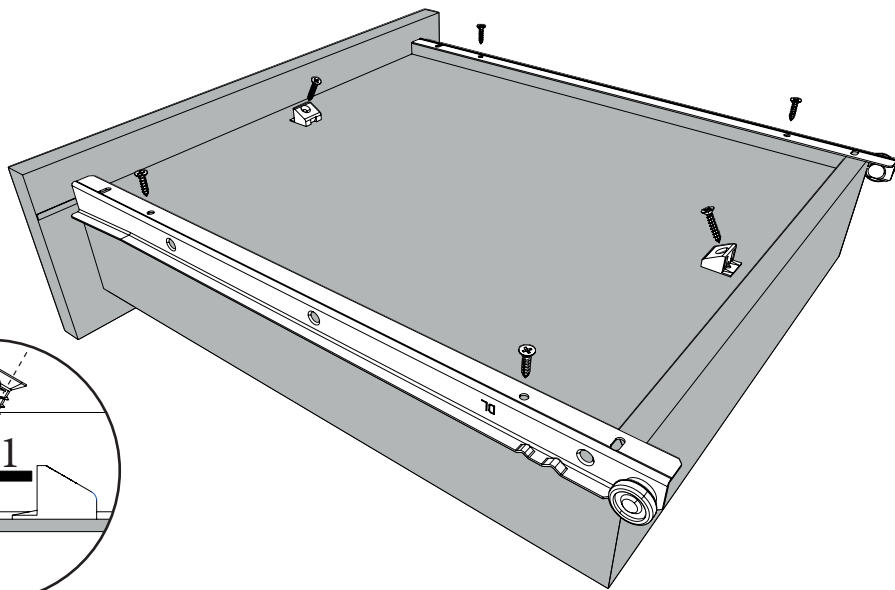
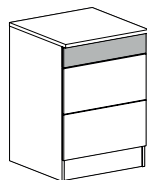


4	BR		x2			1.5cm → VI EP	x8		x4


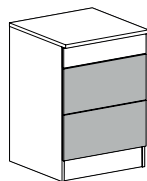








x2

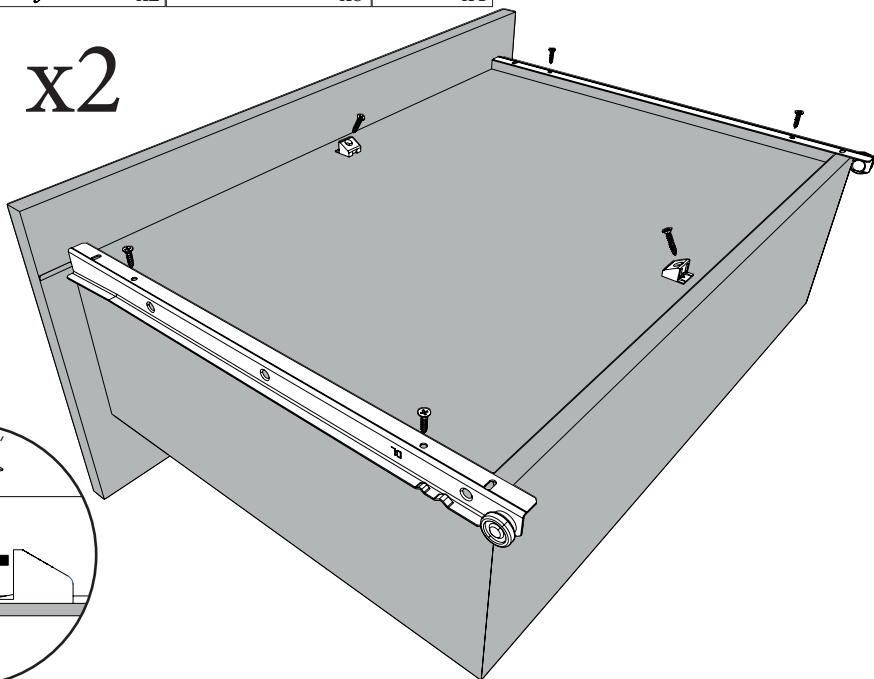

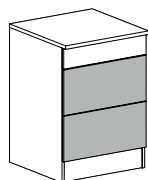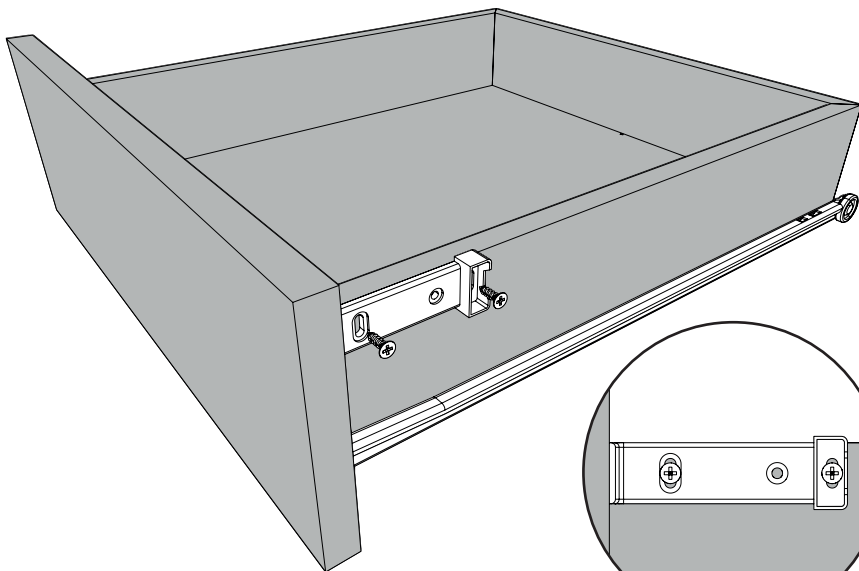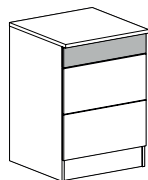


x2

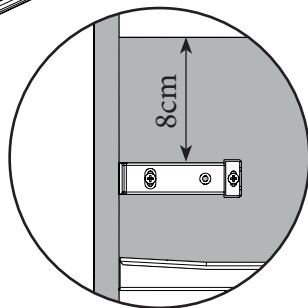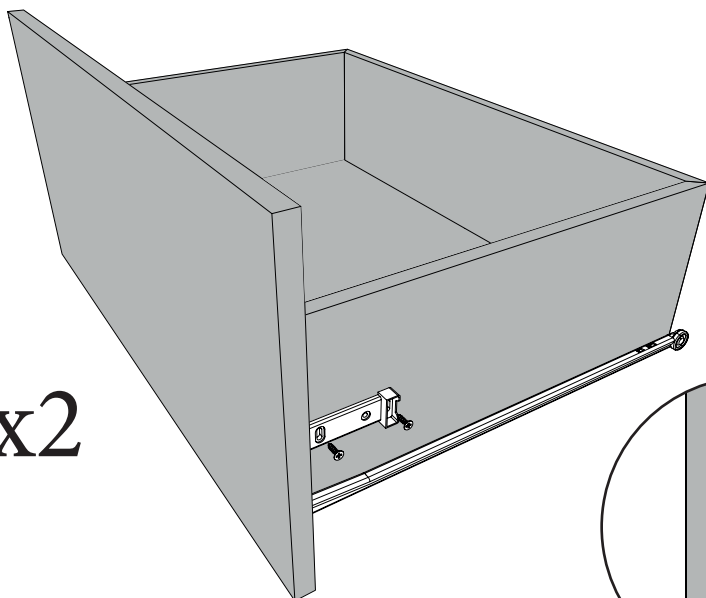

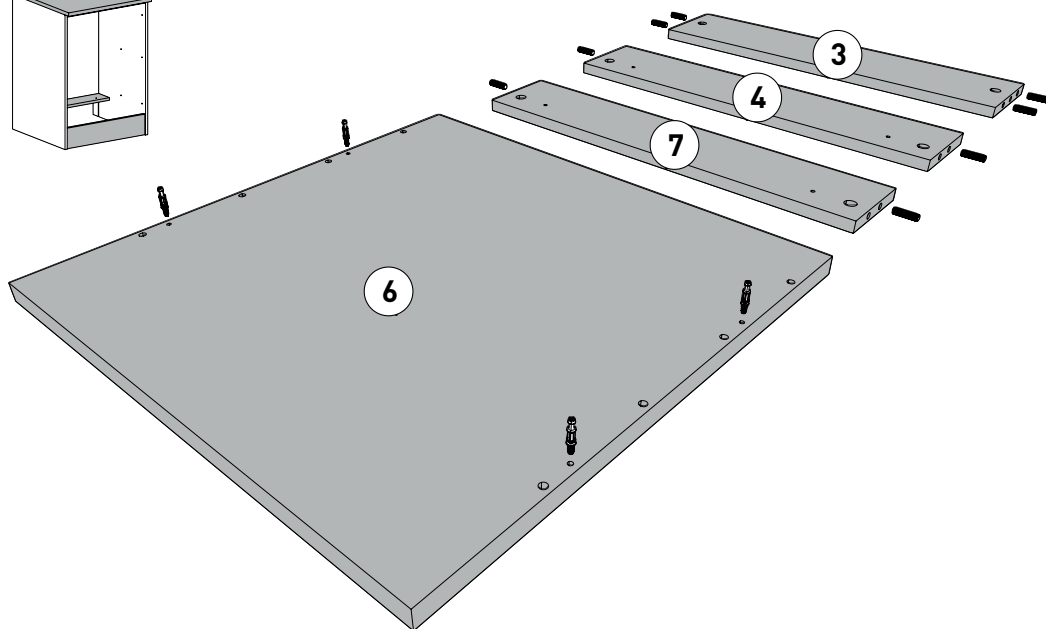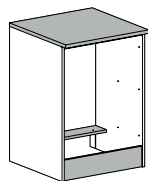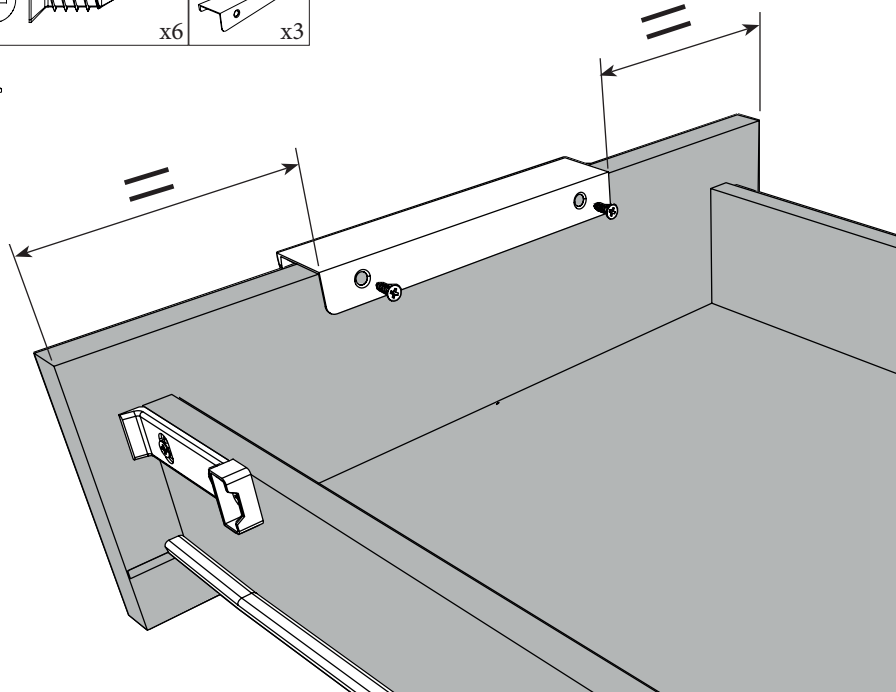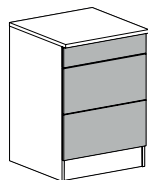

9

BR



x3



BWF

x12



VG

x6





ADM

x6


BSD



x6

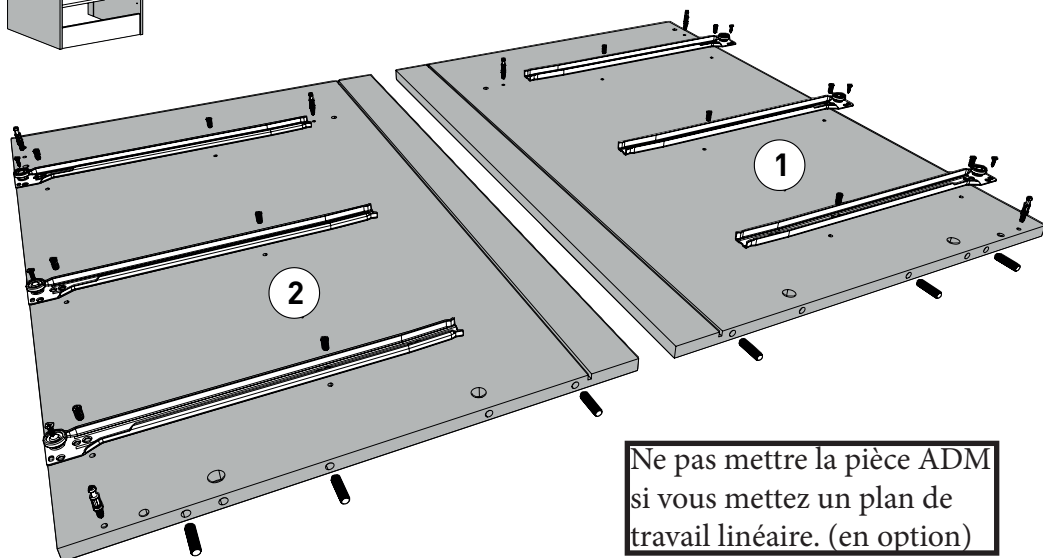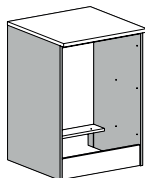

Ne pas mettre la pièce ADM
si vous mettez un plan de
travail linéaire. (en option)

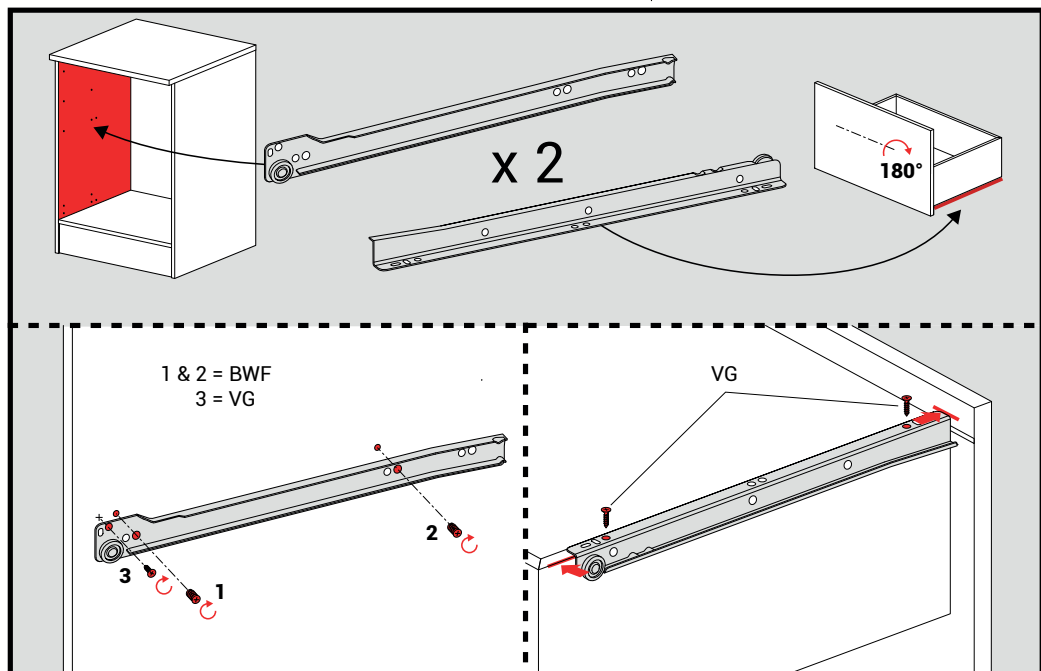


10

ZK



x2




1.3cm

VGCDT




x3














AGN

x6




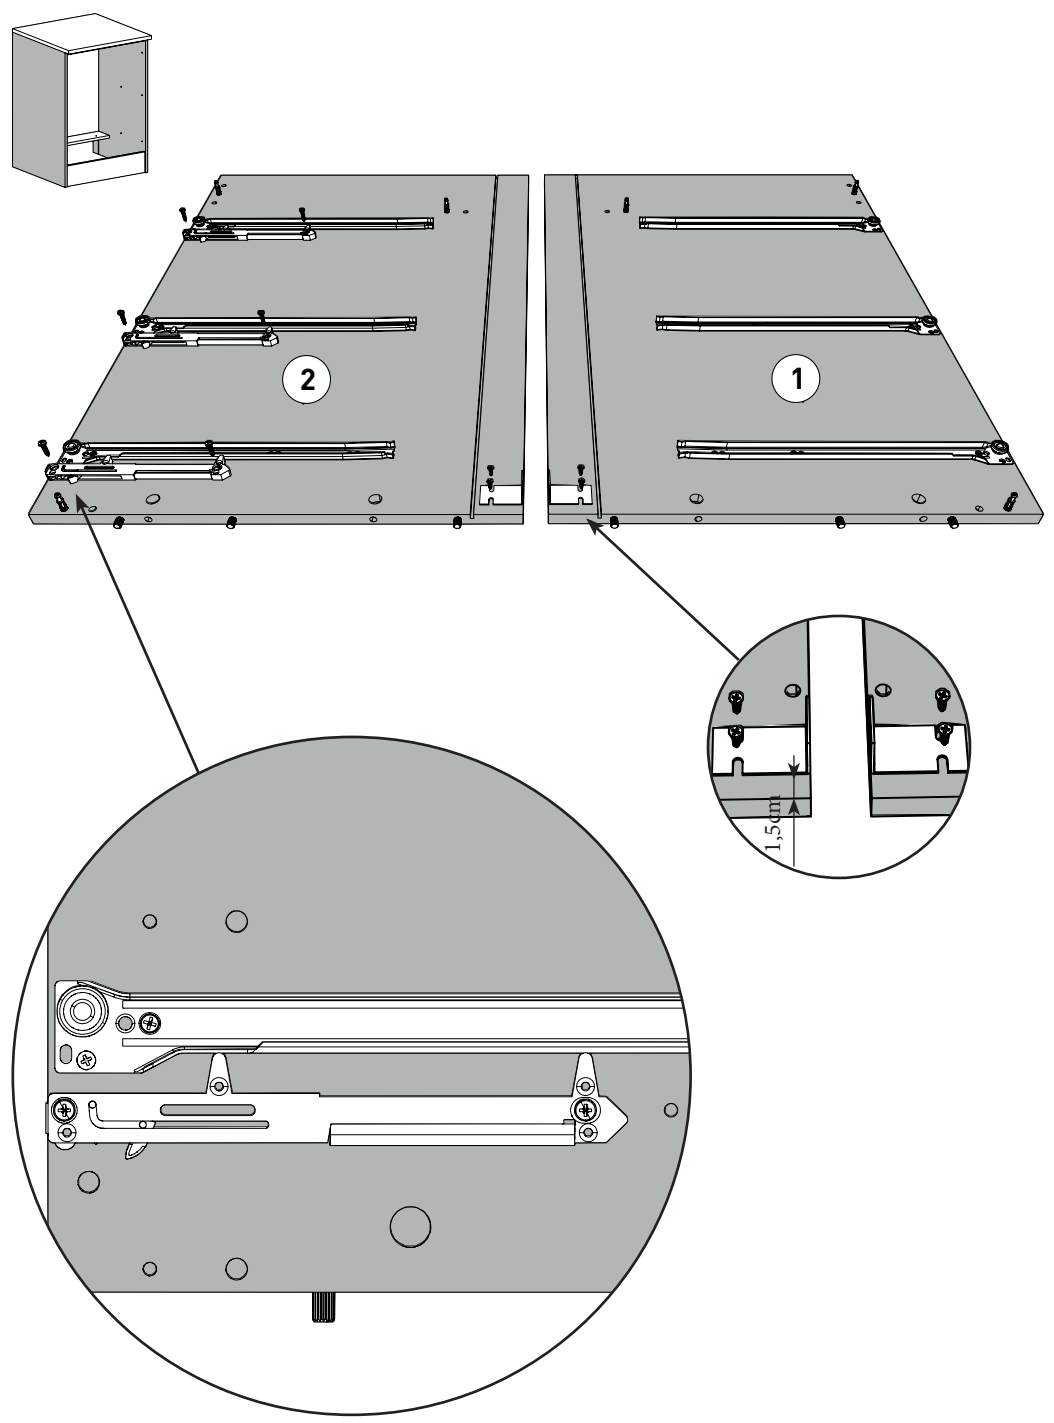


The diagram illustrates the assembly of two panels, labeled 1 and 2, which are part of a larger unit. The panels are shown with various hardware components installed, including brackets (VGCDT) and screws (AGN). A large circular inset provides a detailed view of the hardware installation on the left side of panel 2, showing the alignment of the brackets and the placement of the screws. A smaller circular inset shows a detail of the panel's edge, indicating a 1.5cm dimension.

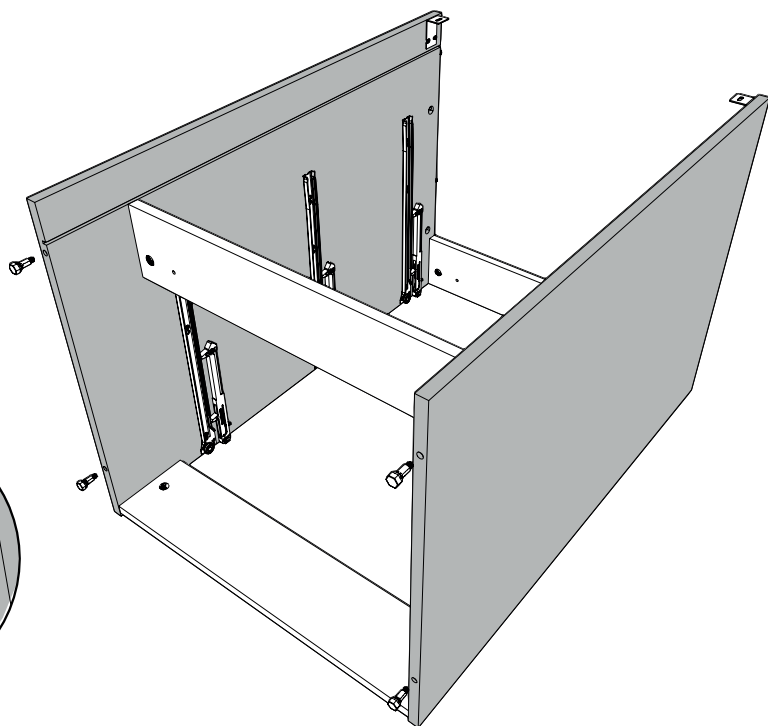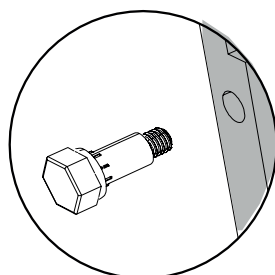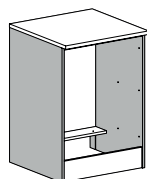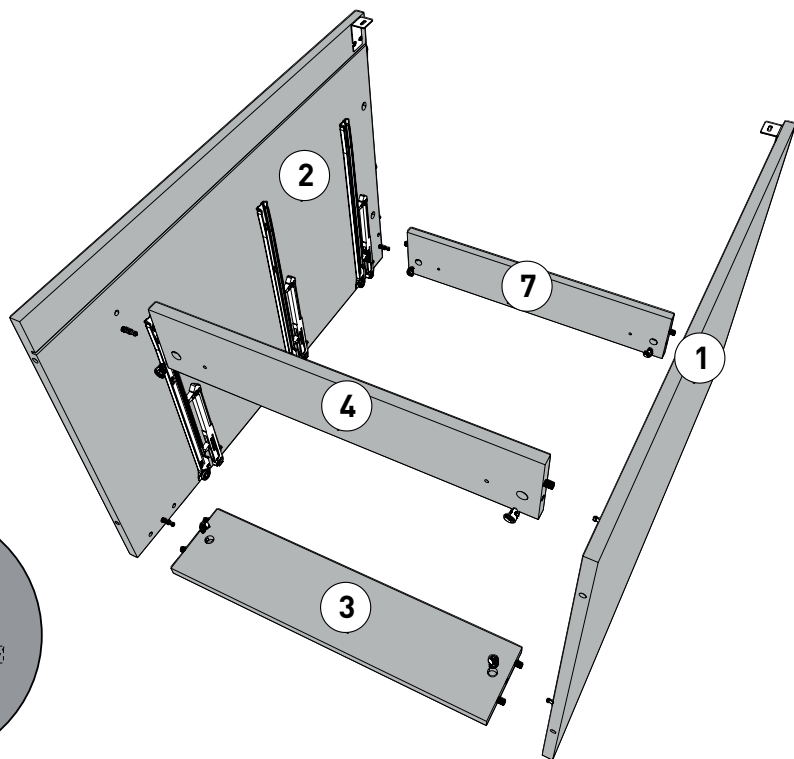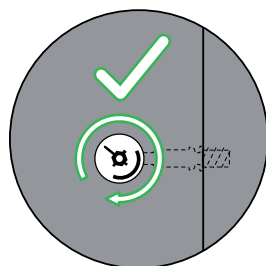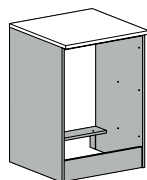

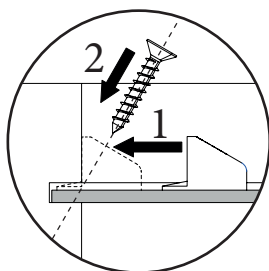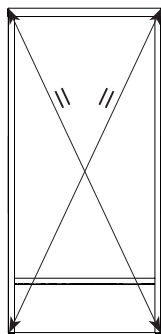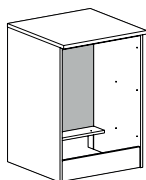


Mesurer les diagonales du meuble pour vérifier l'équerrage. La cote doit être identique

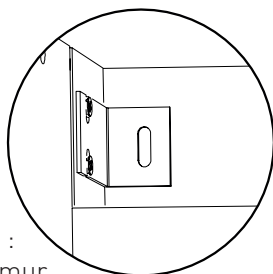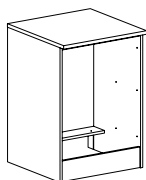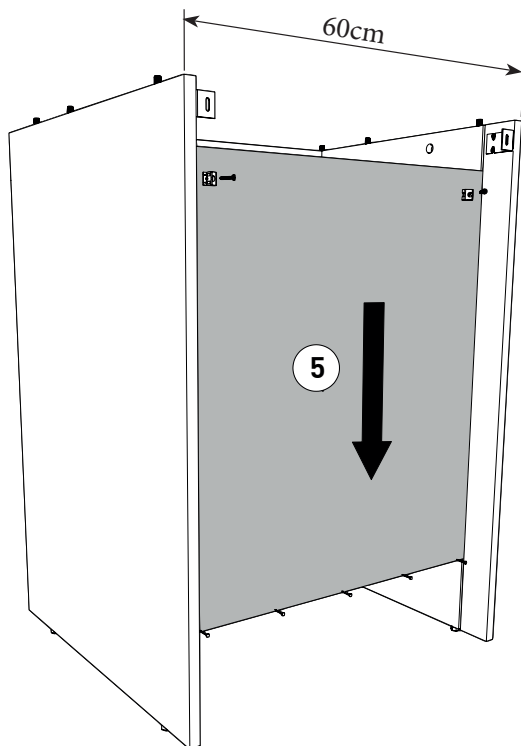


FR-Pour votre sécurité : Fixation du meuble au mur. Attention, la fixation doit être réalisée par une personne compétente car cela nécessite des chevilles adaptées à la nature de votre mur.

EN-For your safety : the unit should be secured to the wall. NB this should be carried out by a competent person as you must use the right rawl plug for your type of wall.

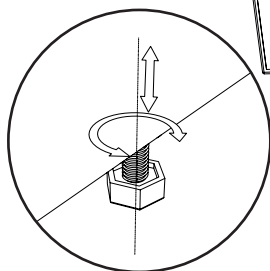

Relier vos meubles à l'aide de 2 vis WF

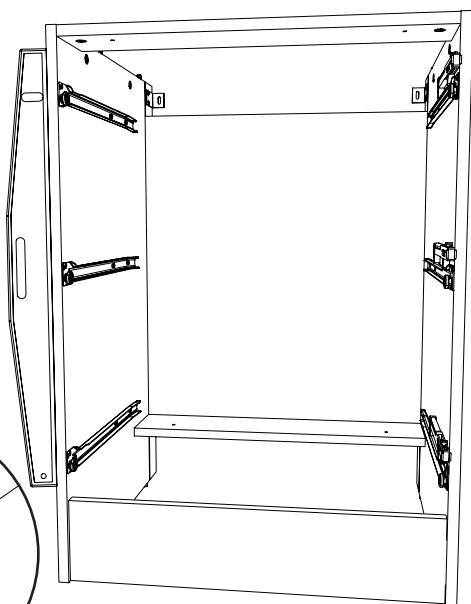

15


A1




x4







WF





x2

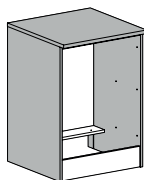

Plan de travail linéaire

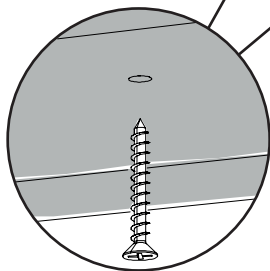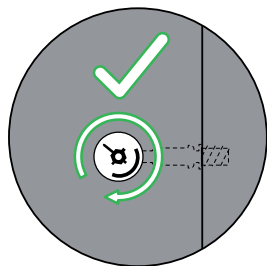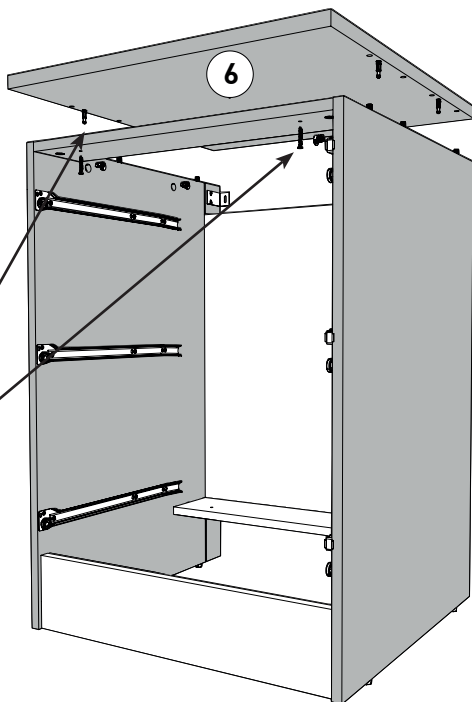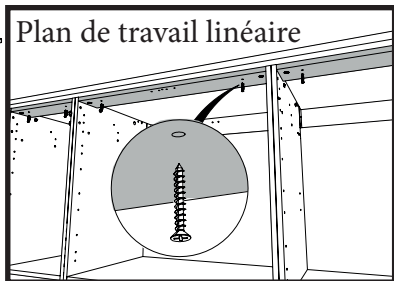

16

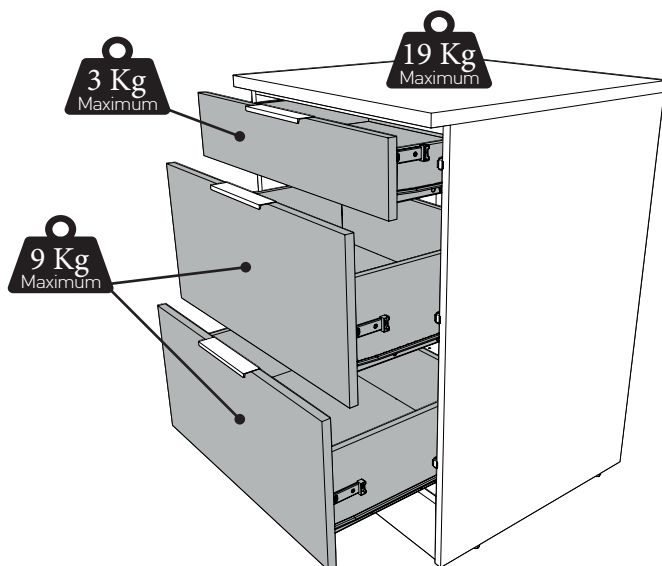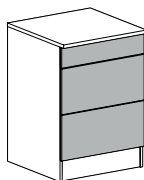

LE TRI
+ FACILE



FR

Pensez à
donner ou recycler.



OU



OU



Association

Magasin

Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>