


PLANO DE MONTAJE **CAMA ABATIBLE**

NOTA: Para facilitar el montaje, se recomienda montar los Módulos en posición horizontal, encima de una moqueta o similar.



1974

E		16
P		12
Q		8
M		18
C		6
G		12
F		6
D		8
S		6
N		54
Ñ		2
L		2

- 1º Unir los Laterales a las Traseras con los Pernos y Espigas y Excentricas (P, M y E)
2º Unir la Inferior y Encimera:
2.1. Atornillar los Pernos (Q) en las Tuercas embutidas.
2.2. Unir con las Excentricas (E)
3º Clavar Tacos Deslizantes(D)
(Dos de ellos en el canto del Panel Trasero inferior)

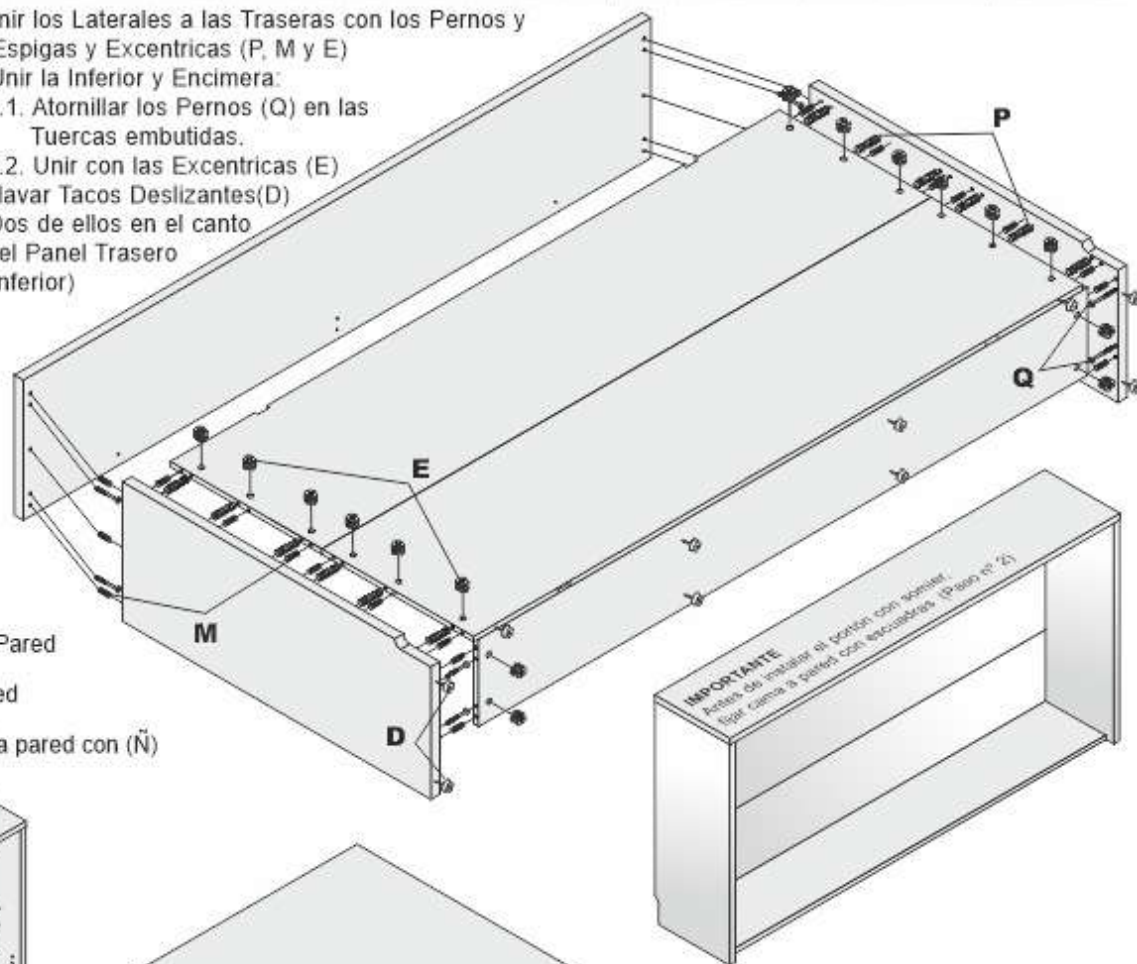


- 2º 1º Colocar el Módulo marcar en la Pared donde van las Escuadras (L)
2º Retirar el Módulo taladrar la Pared y colocar las Escuadras (L)
3º Colocar el módulo y atornillar a la pared con (Ñ) y a la Encimera con (S)

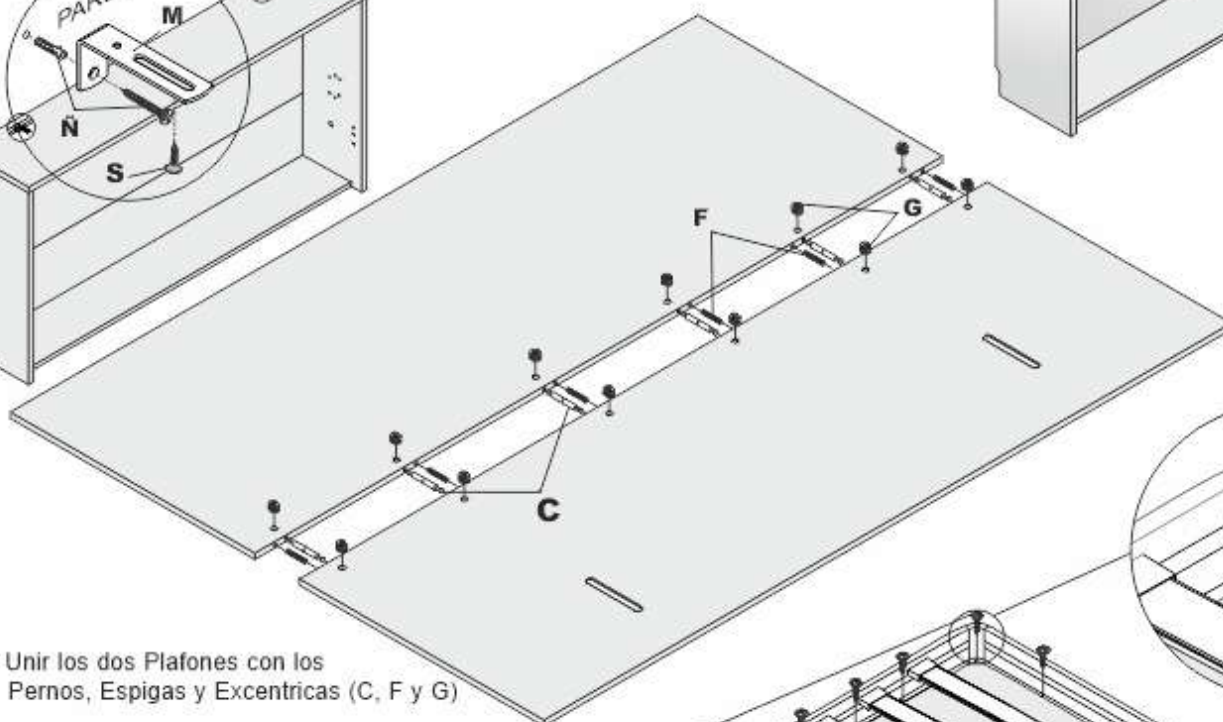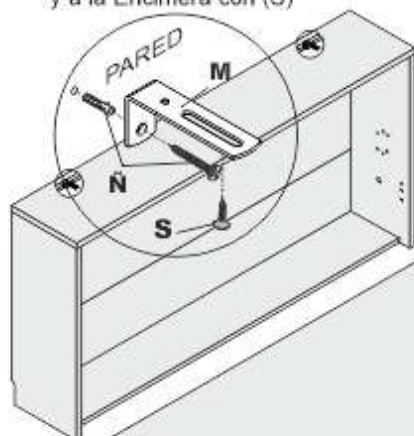

- 3º 1º Unir los dos Plafones con los Pernos, Espigas y Excentricas (C, F y G)

2º Para facilitar el montaje del Somier, tomamos como referencia el taladro que lleva el marco metálico en cada una de las esquinas. Los portones también van punteados en dichas esquinas para cuadrar y atornillar (N) correctamente el marco somier (Ver detalle)

- 3º Atornillar el resto de tornillos (N) en todos los agujeros del marco somier para fijarlo completamente

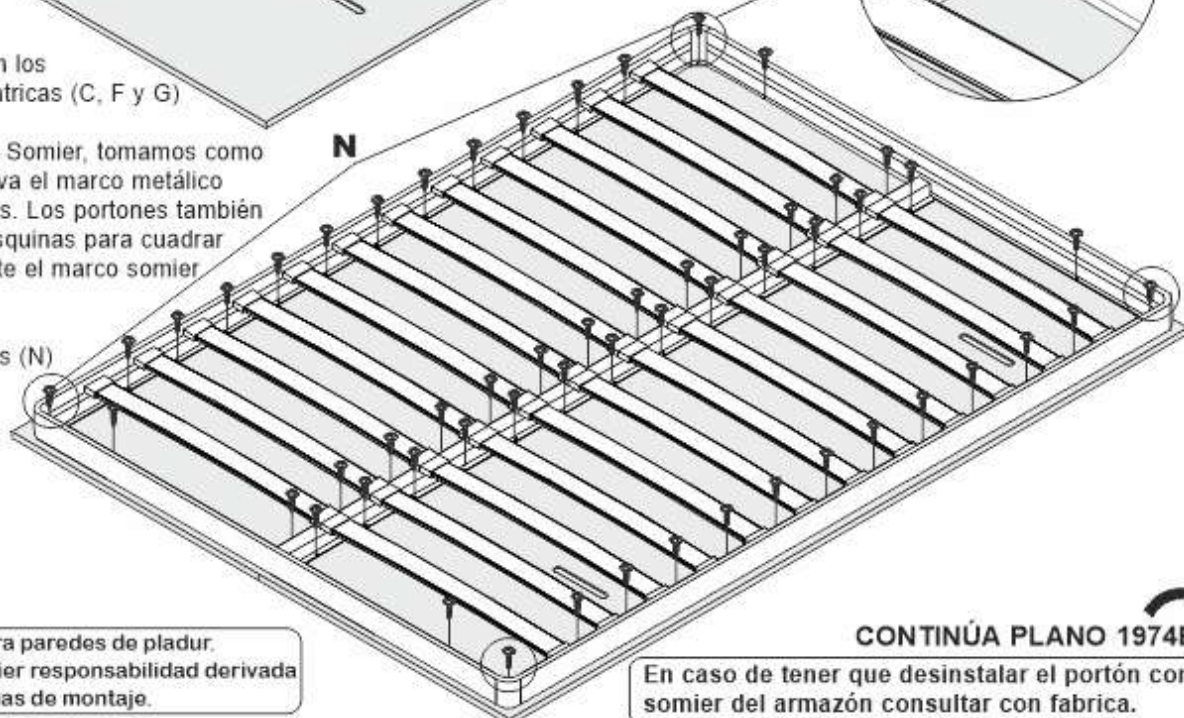

NOTA: El sistema no es apto para paredes de pladur. La empresa se exime de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de las normas de montaje.

CONTINÚA PLANO 1974B

En caso de tener que desinstalar el portón con somier del armazón consultar con fabrica.

PLANO DE MONTAJE 1974B

CAMA ABATIBLE

NOTA: Para facilitar el montaje, se recomienda montar los Módulos en posición horizontal, encima de una moqueta o similar.

HERRAJE COMPUESTO

A		2
B		2
R		2
H		2
K		1
I		2
J		4
T		22
W		2
V		2
X		2
U		2
O		2
Y		2
Z		2

1 Colocar las Placas U, V y W en los Laterales y atornillar con (T).

2 1º Desmontar la Pata quitando los Tornillos cabeza Allen.
2º Introducir en las ranuras del Portón y unir entre si

3 1º Colocar el Bastidor sobre los Soportes de las Placas laterales (U).
2º Sujetar el Bastidor con los Tornillos y Arandelas (R y H).

4 1º Situar los Hidráulicos, desplazar la pieza interior para alinearla con el hidráulico enroscar el esparrago (Z) y colocar la Tuerca de bloqueo (Y).

2º Cerrar la cama hasta oír un click.

3º Atornillar la pieza (V) colocada en la Placa.

6 1º Atornillar la Rueda (R) con (S) y los Topes (A) con (B).
2º Atornillar los Frenos (X) a los Laterales con sus Tornillos.

Para desbloquear y poder cerrar el bastidor:
1º Presionar hacia abajo el somier
2º Desplazar el desbloqueador

7 1º Colocar el Tope colchón (K)

2º Colocar las Correas (I) doblandolas y atornillar con los Tornillos (J).

3º Las Patas tienen regulacion en caso de ser necesario.

4º Atornillar los Cubre pistones (O) con sus Tornillos.

¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!! NIVELAR BIEN EL MUEBLE PARA EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.



Por favor, lea el código QR para abrir el video de montaje del sistema de abatimiento