
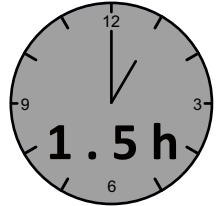
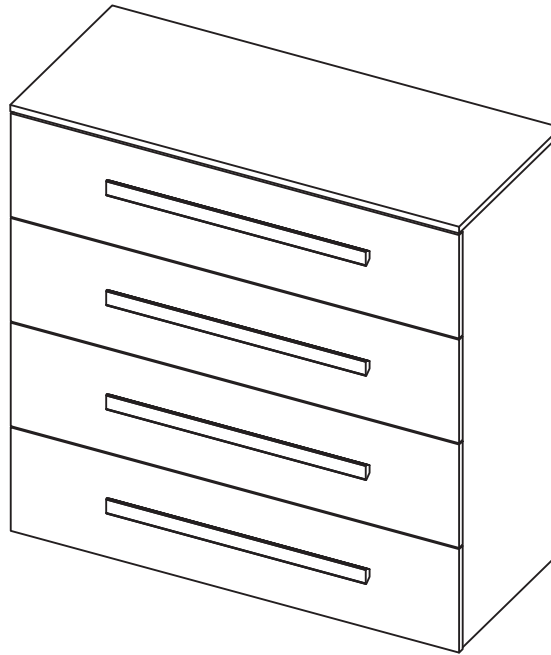


Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Nàvod k montáži /
Nàvod na montáž / Instrucțiune de montaj / инструкции по сборке / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar/
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

TORINO ANCONA

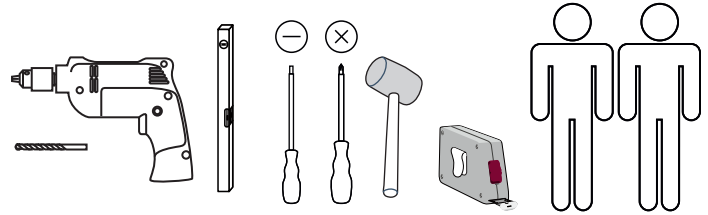

LC S.p.A
Via del Piano s.n
61030 Isola del Piano (PU)
Italia
<http://www.lcmobili.com>

De – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

Fr – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

It – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

Se - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Rs – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

SI – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Pt – leia atentamente as instruções de montagem, uma vez
que não assumimos qualquer responsabilidade por defeitos
resultantes de uma montagem incorrecta.

NI – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

Hu – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

Sk – Prosime, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

Ro – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorrect!

Ru – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.

Tr – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.



Es – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.

TORINO - ANCONA






02FS

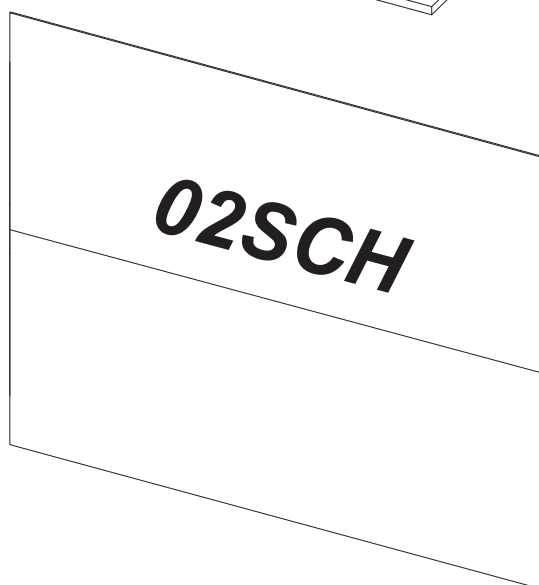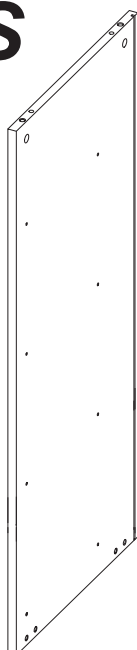

02FD

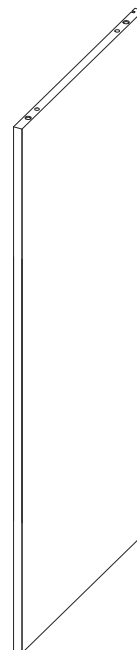


02SPO x 4



02FC x 4




02CA x 4

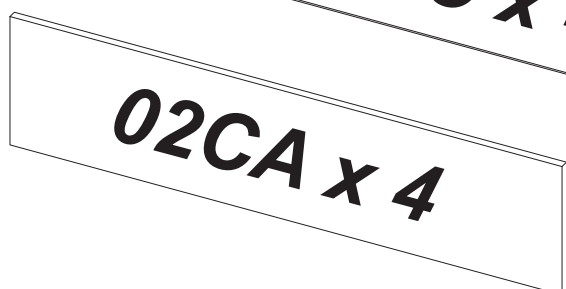

MAN x 4




B

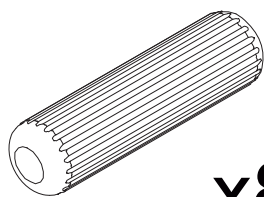

x8


M11

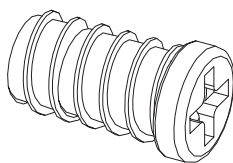

Ø6.3x11 mm


x16

F

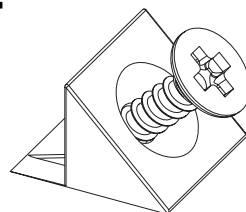

x20


T420

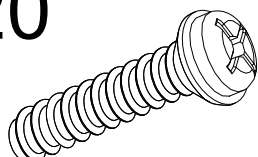

Ø4x20 mm

x12


C

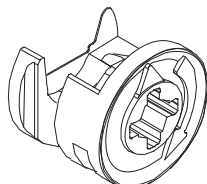

Ø15


x8

D

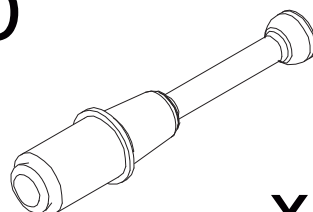


x8

G




x8

P

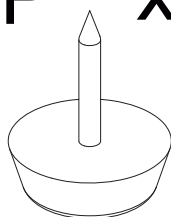

x4


C1

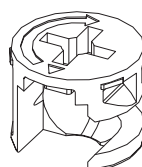

Ø12


x8

D1

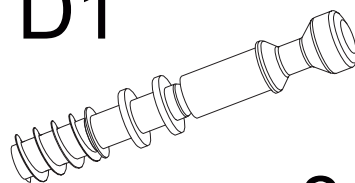

x8


V3516

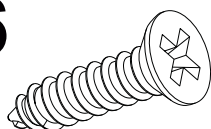

Ø3.5x16 mm


x12

FL

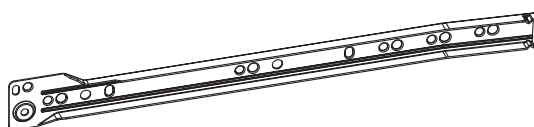


x4

FR

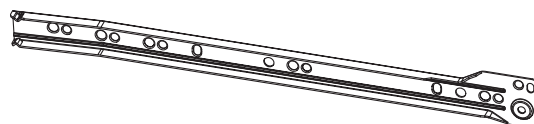

x4


V418

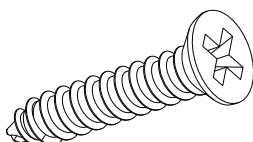

Ø4x18 mm


x2

ML




x4

PST

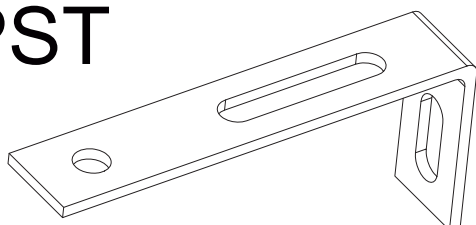


MR




x4




1

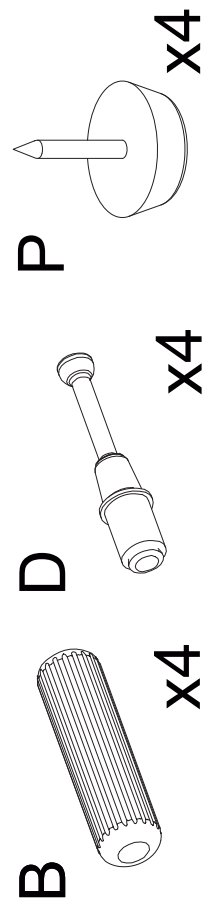



02FS

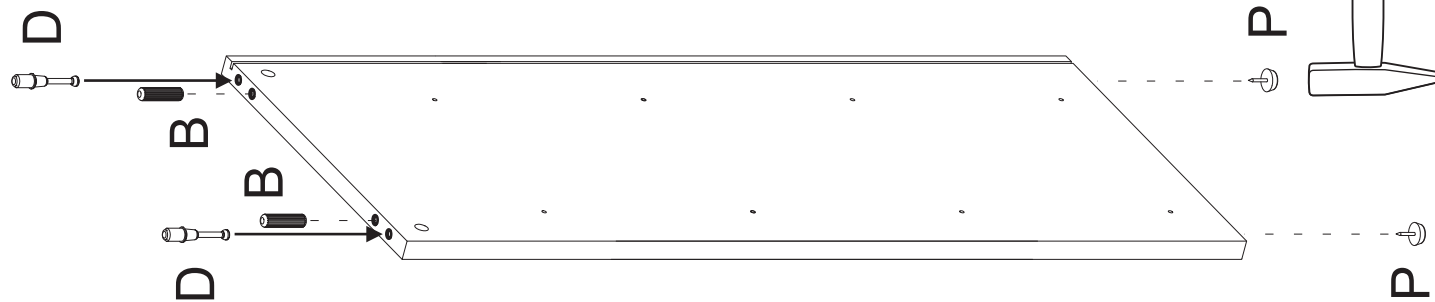





02FD

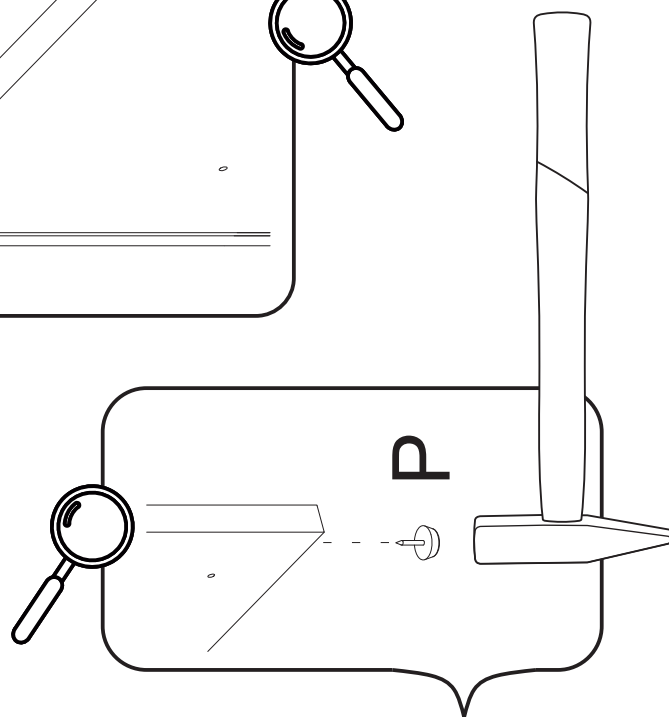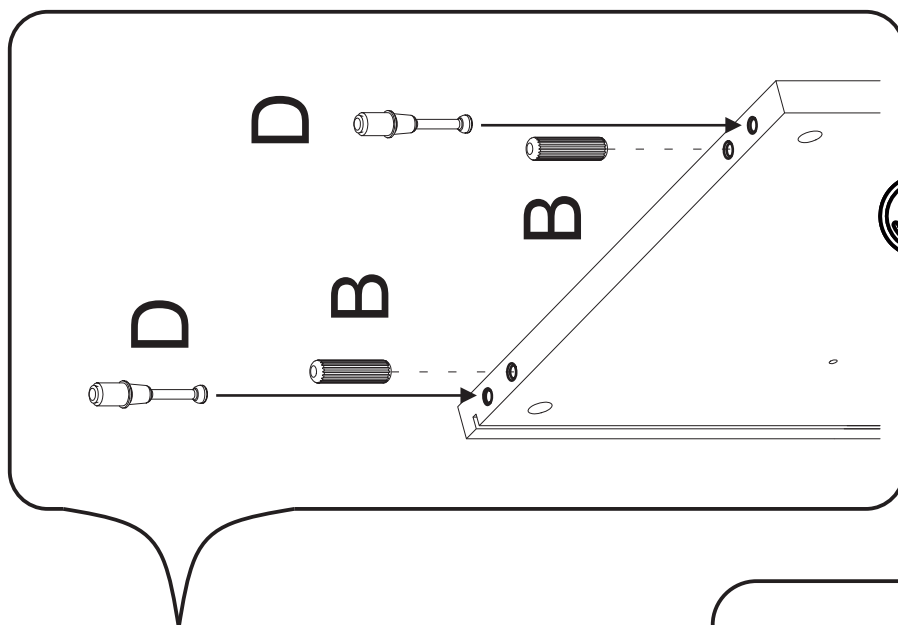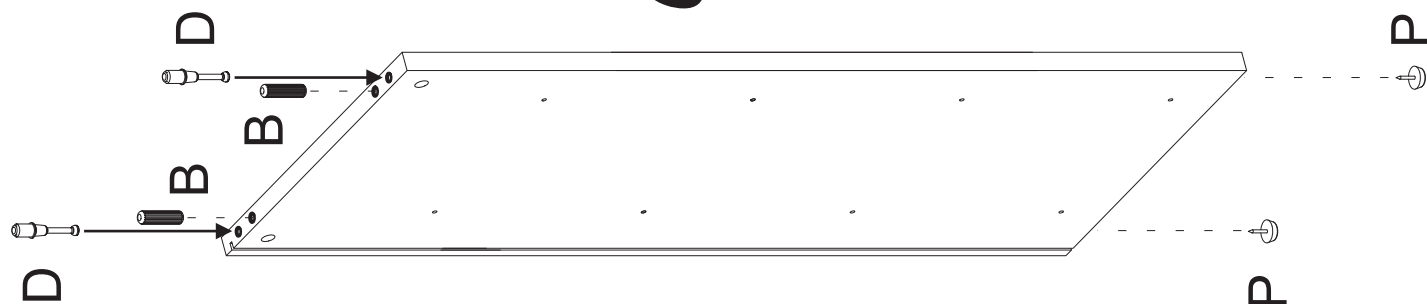




02FS

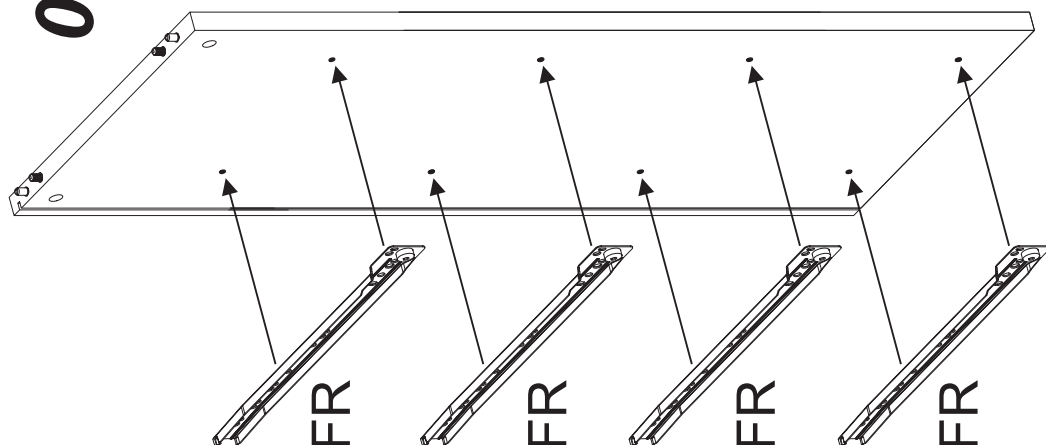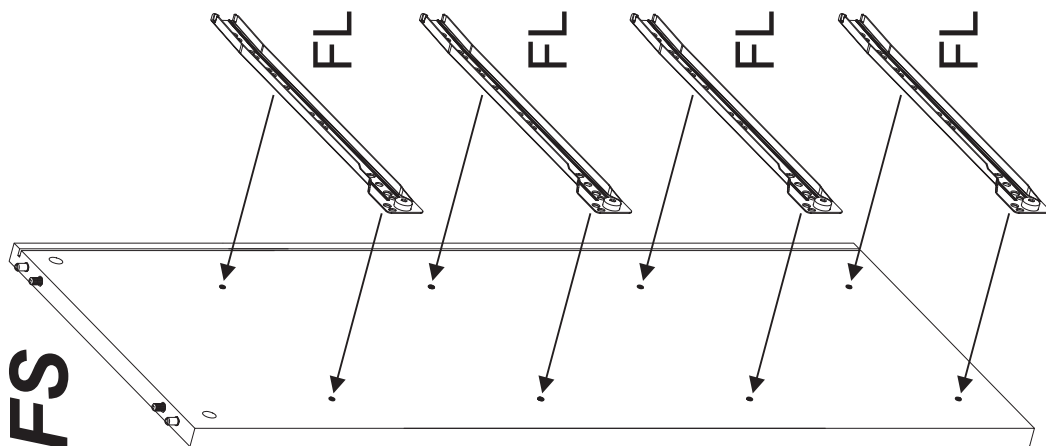

02FD

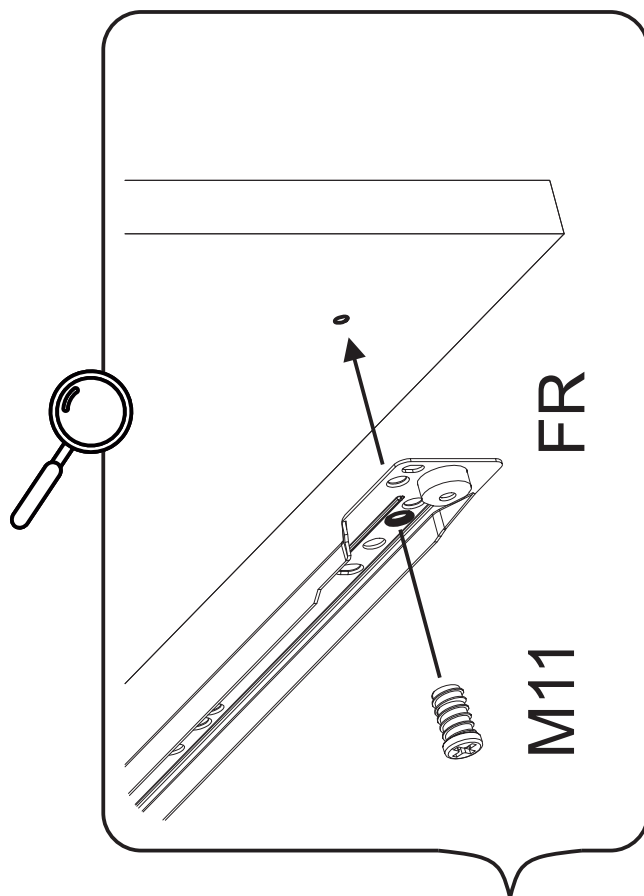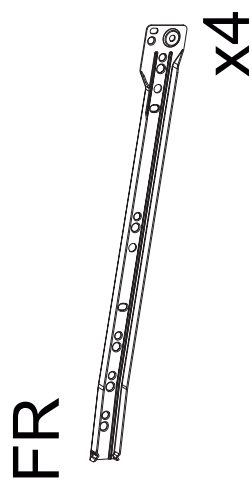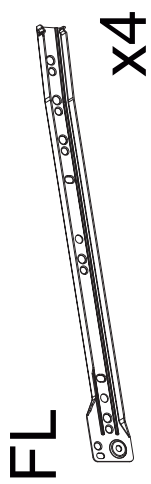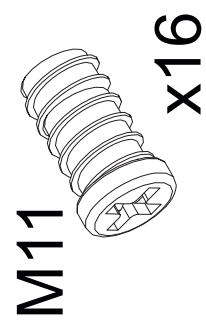


3

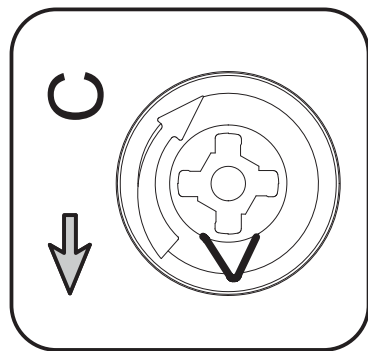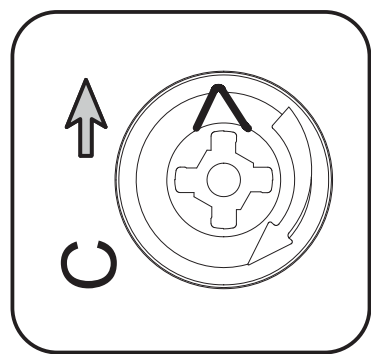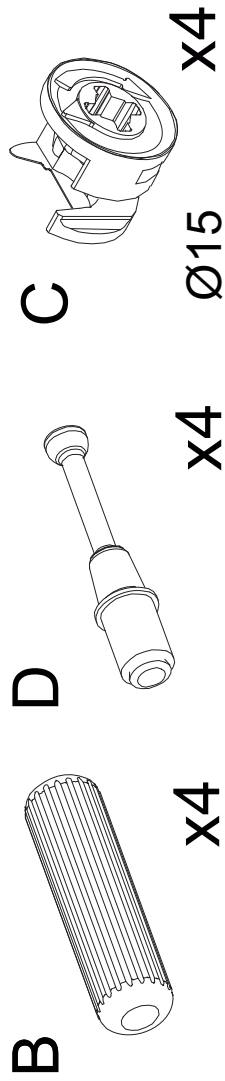










02FO











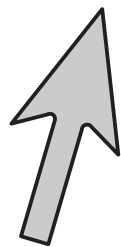






02FS

02FD

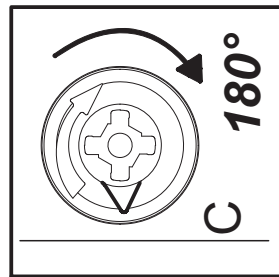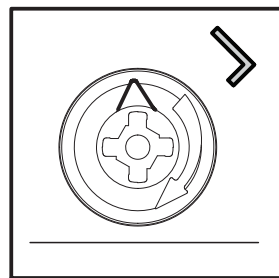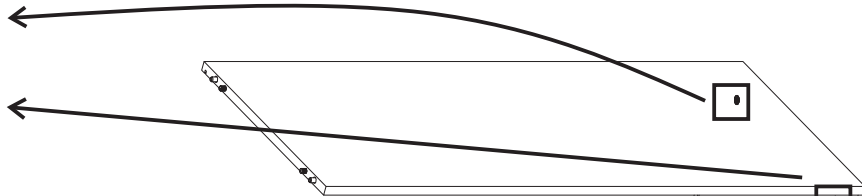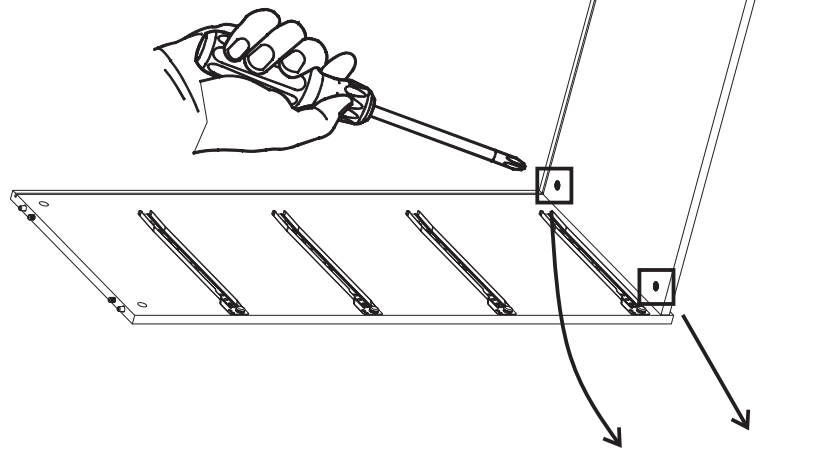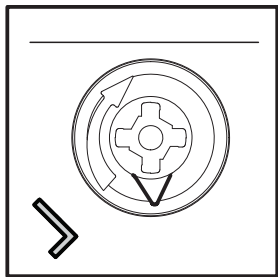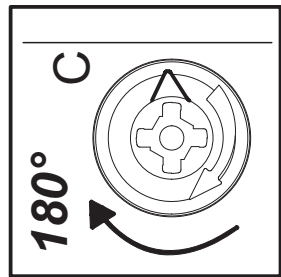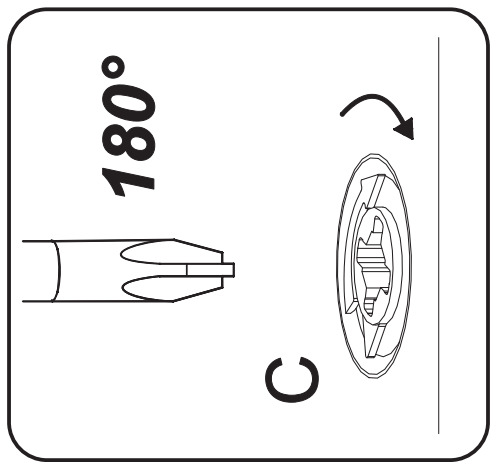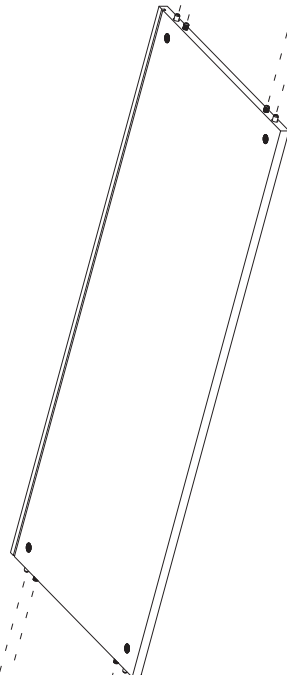
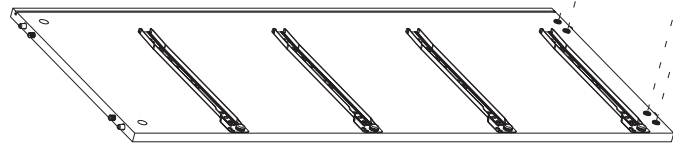


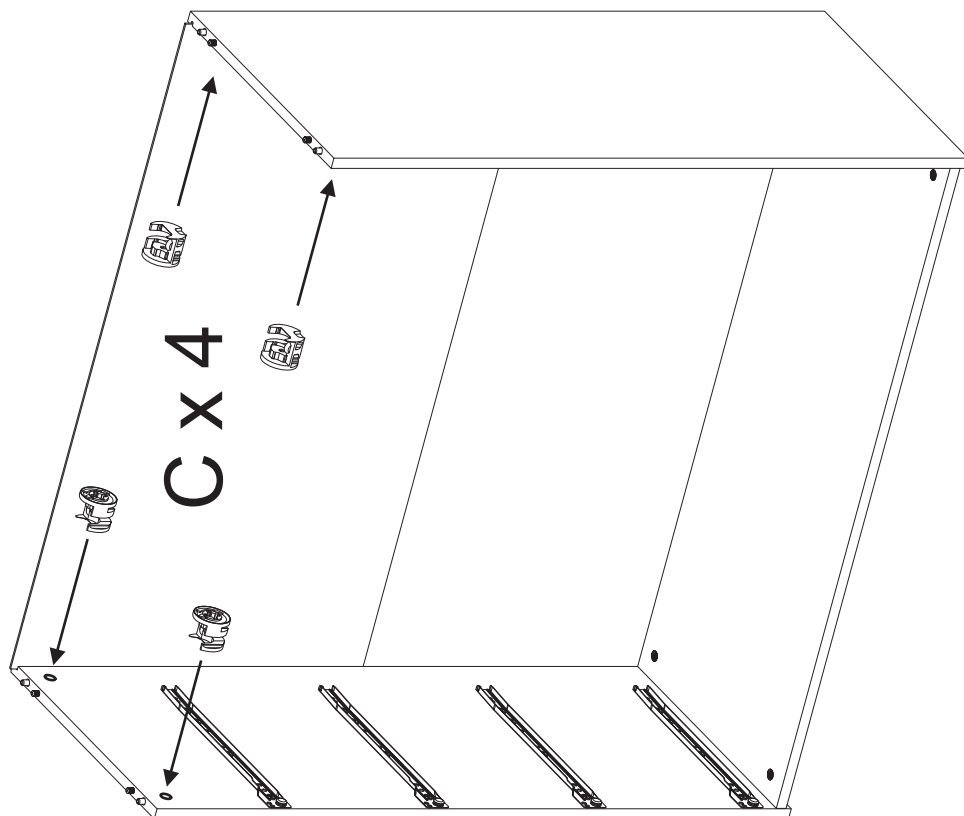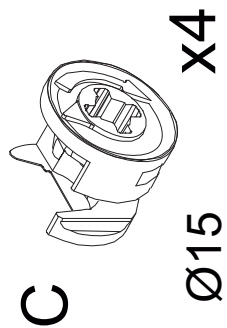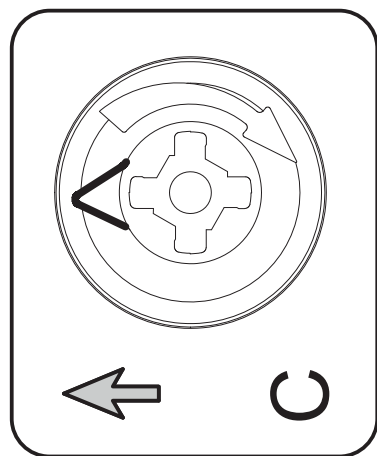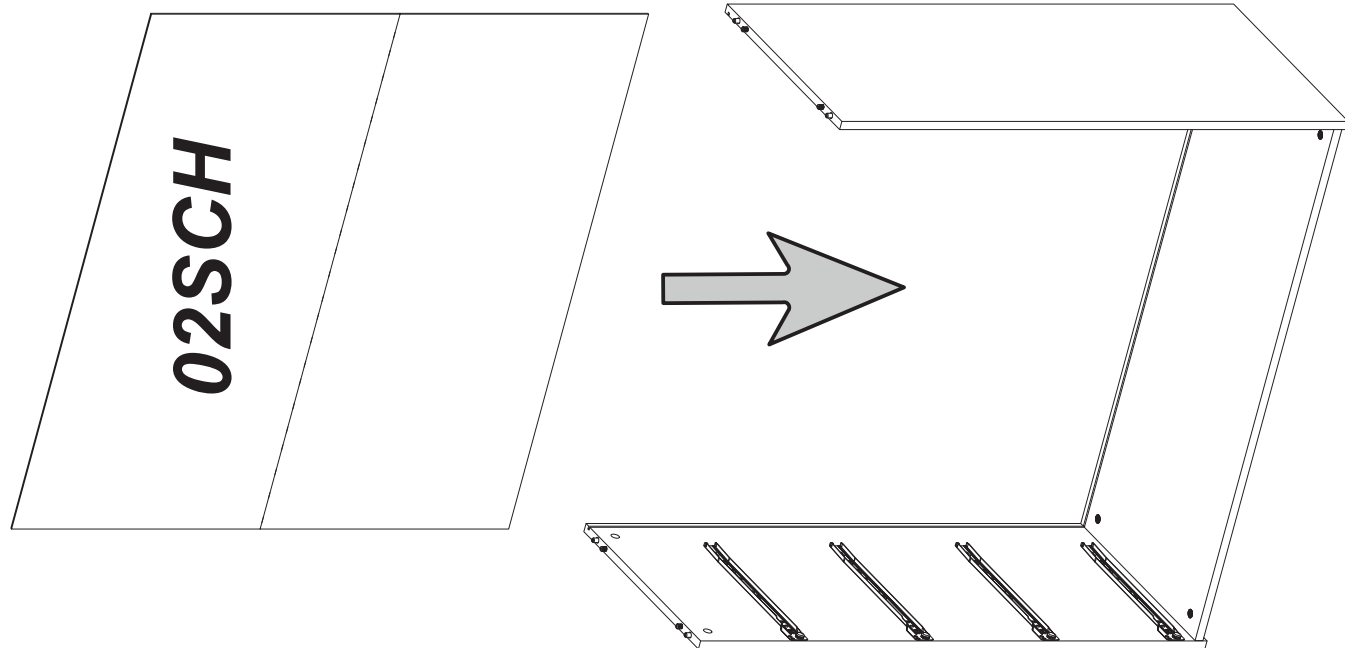

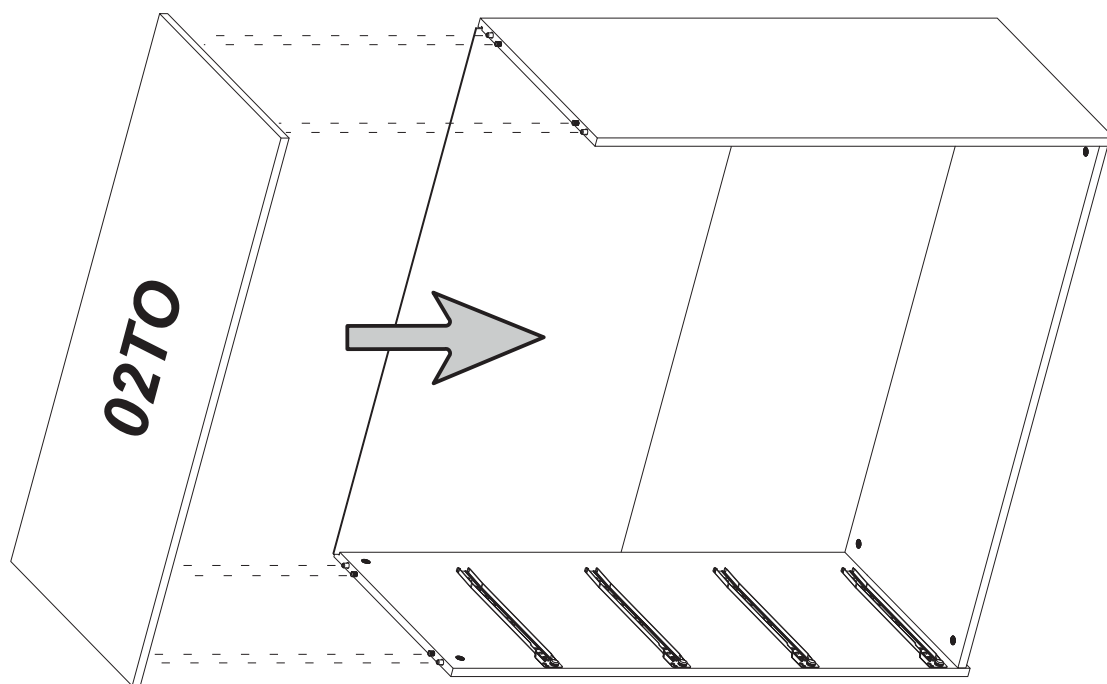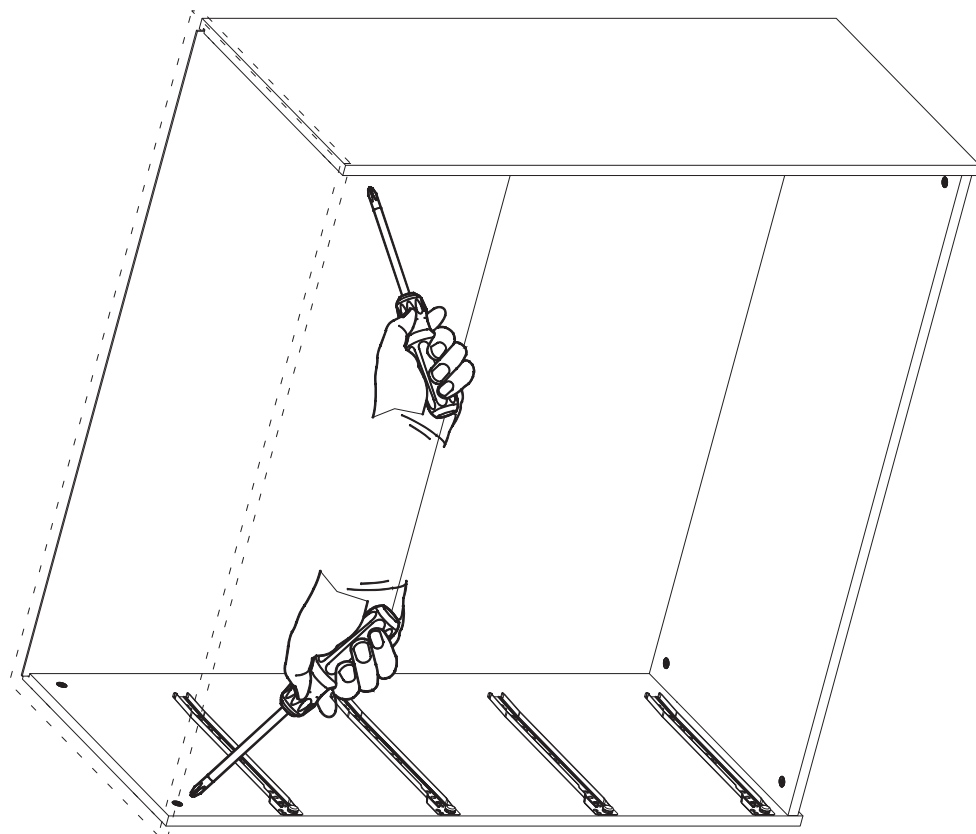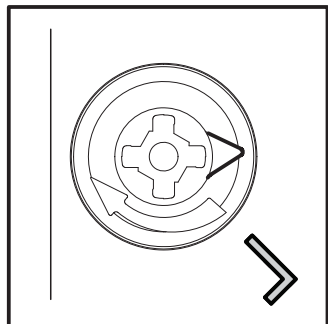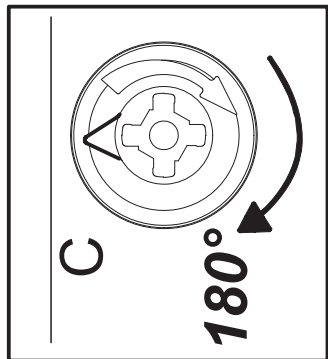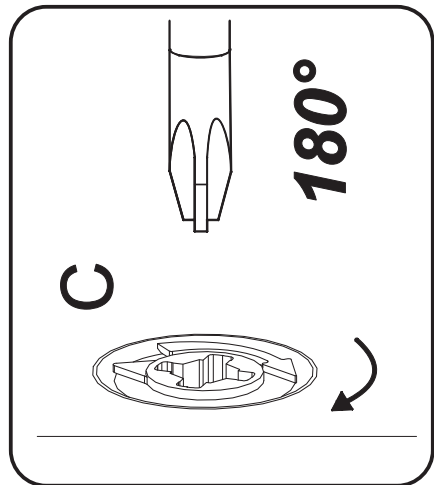

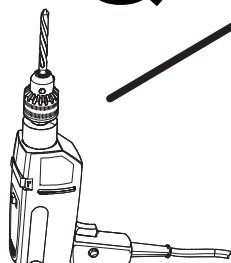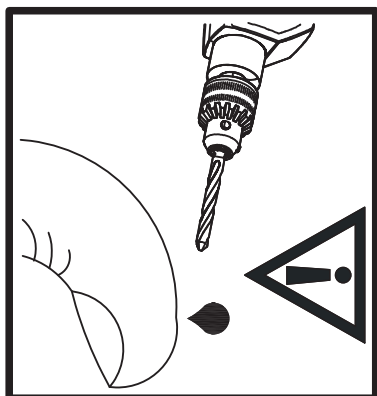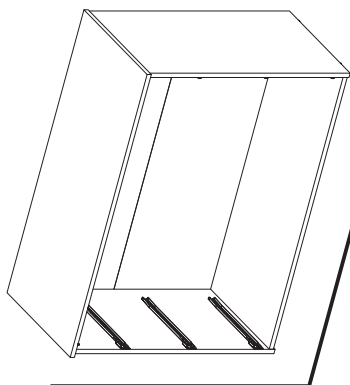
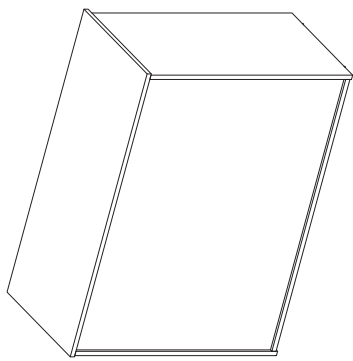


Ø8

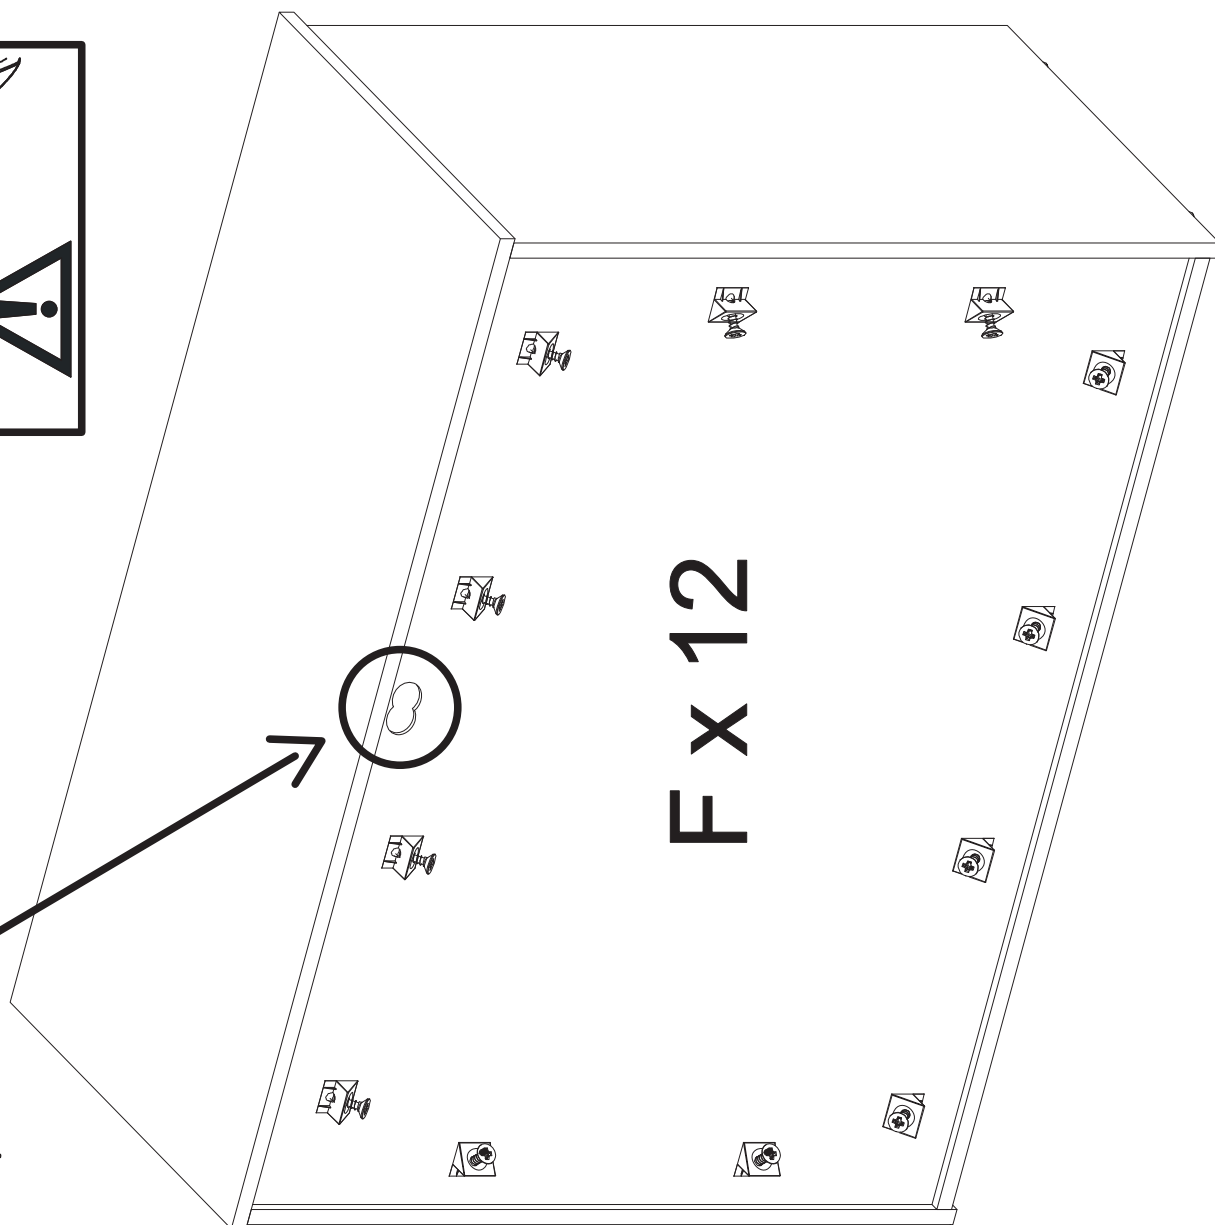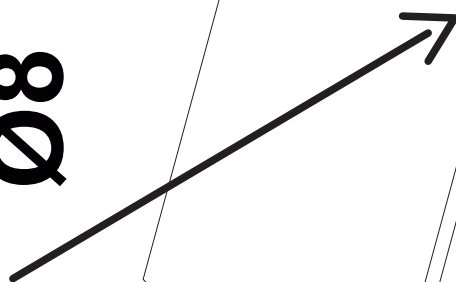

F x 12

F x 12

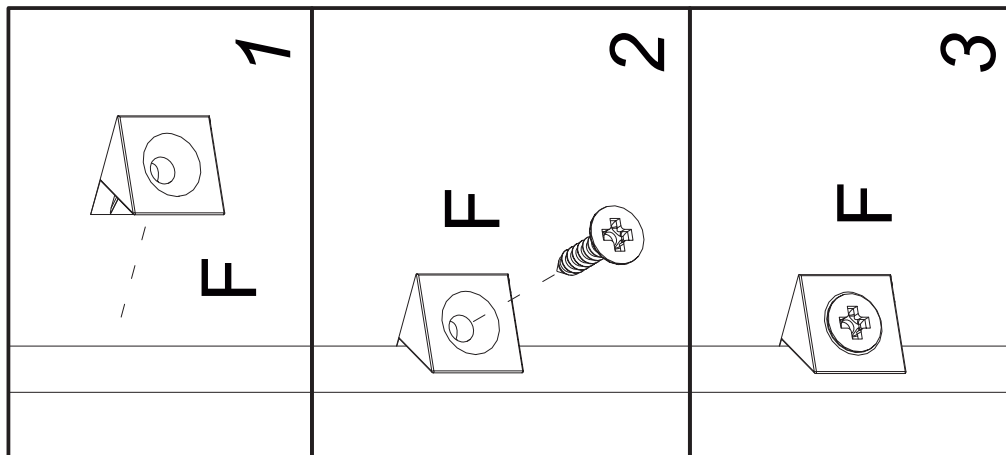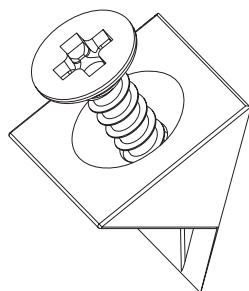


1

2

3

F


F

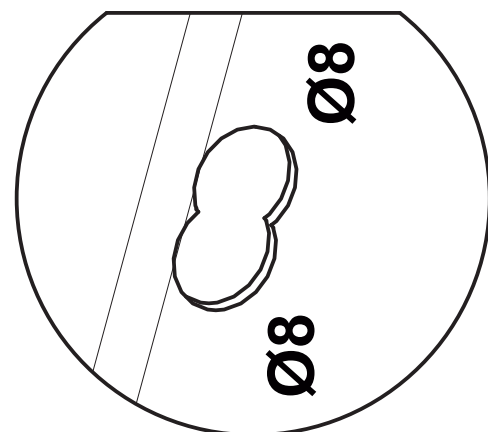

Ø8


Ø8

- Von Innen die Tueren an der vorgebohrten Loechern wie gezeigt vorsichtig durchbohren. Um Ausrisse zu vermeiden, beim Bohren ein Stueck Holz dagegenhalten.
- Percer soigneusement les trous préforés comme indiqué. Pour éviter des fentes, appuyer une pièce de bois au lieu du perçage.
- Bore carefully the pre-drilled holes, as showed here below. To avoid rips, lay a piece of wood on the opposite side of the piece behind the hole.
- Ponendo molta attenzione, sfondare i fori già preforati, come mostrato qui. Per evitare spaccature, appoggiare un pezzo di legno dietro il foro.

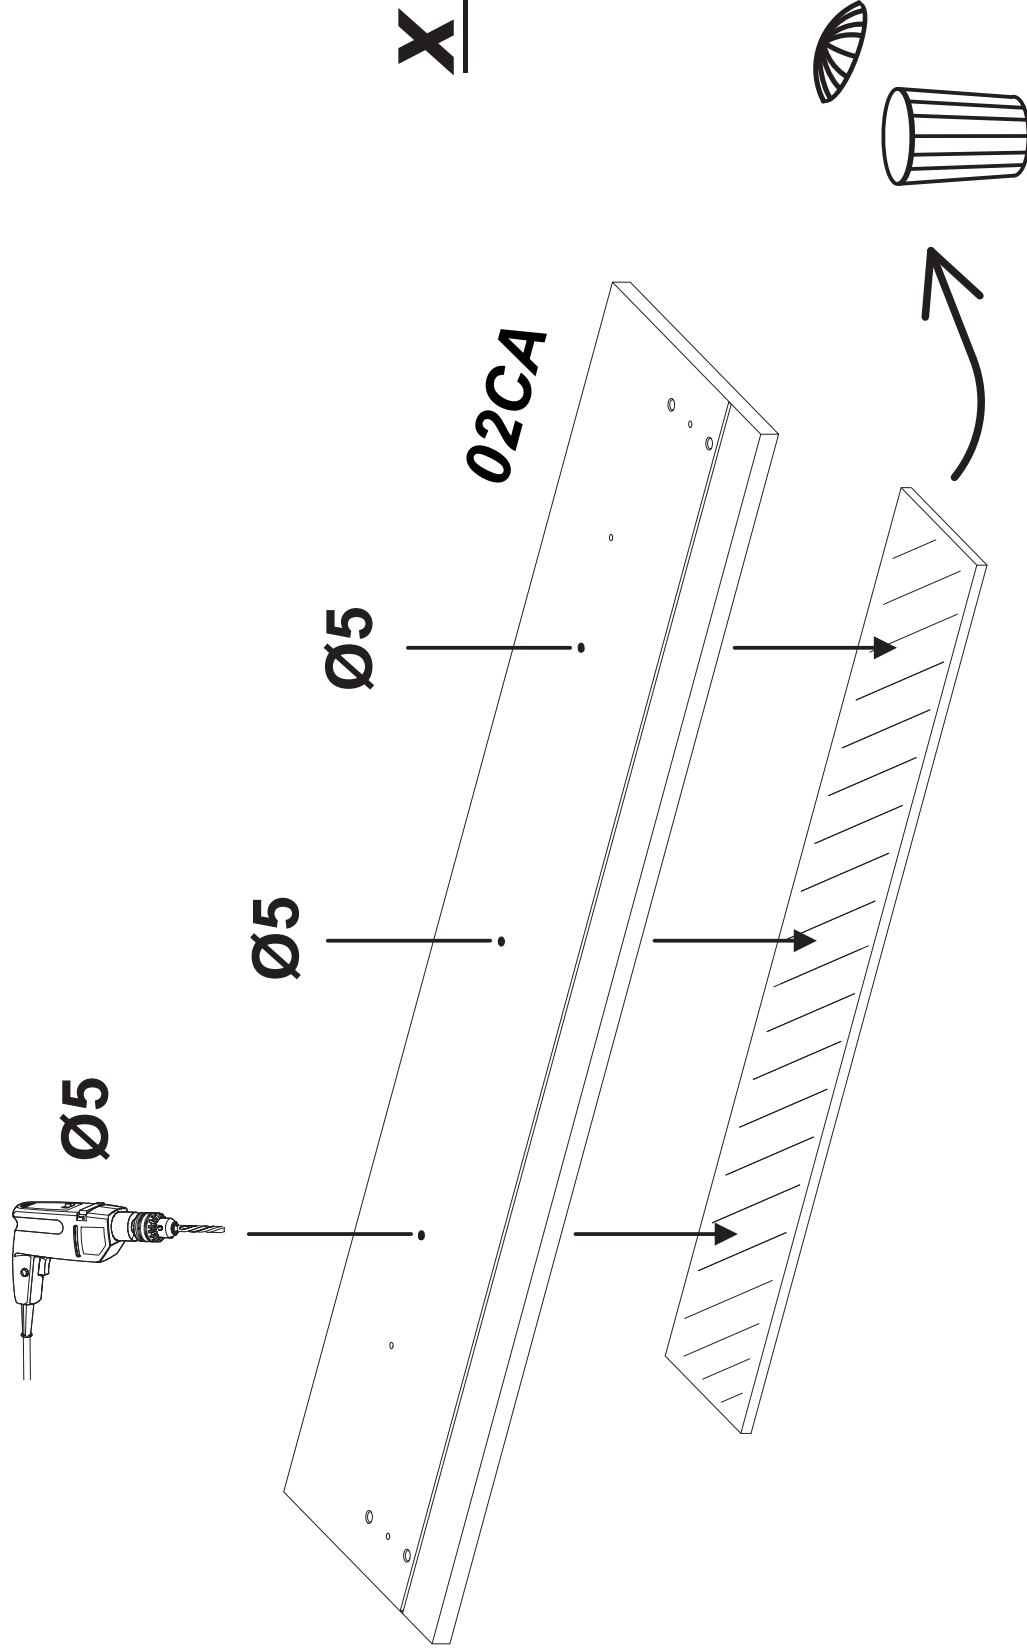

x 4

T420 x 12 G x 8

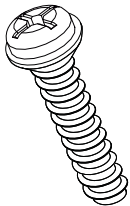

Ø4x20 mm




T420



T420











T420





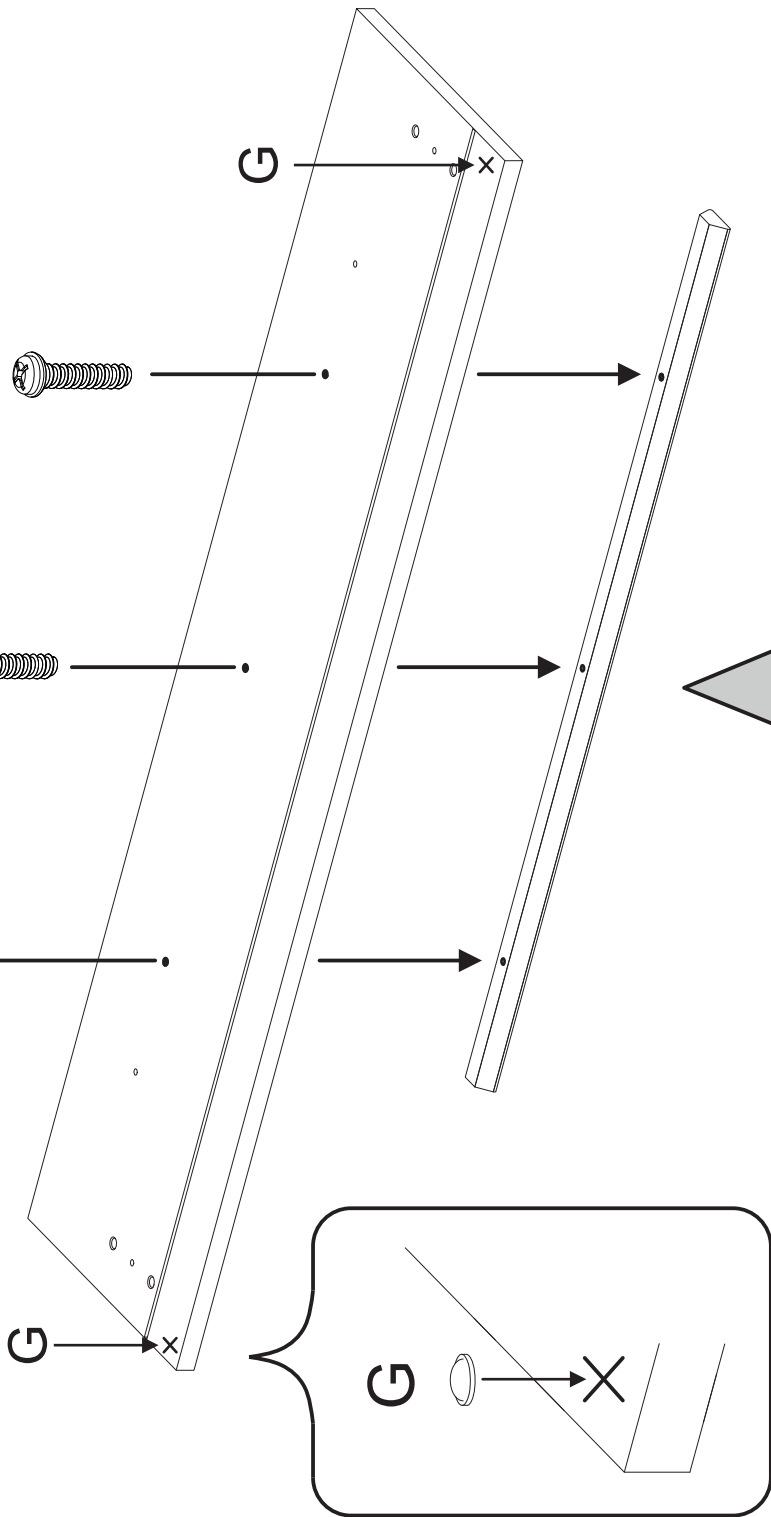


x 4

10

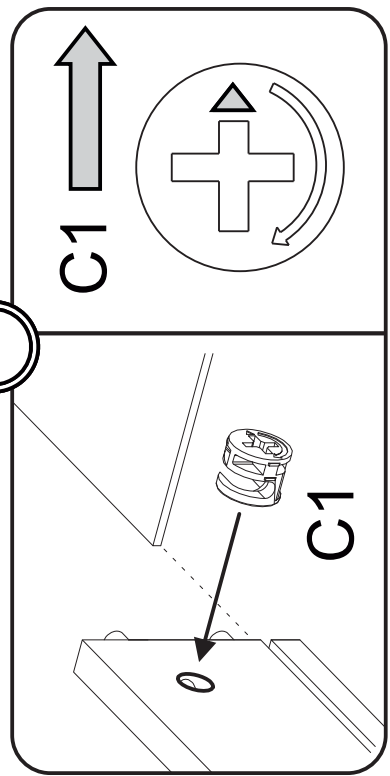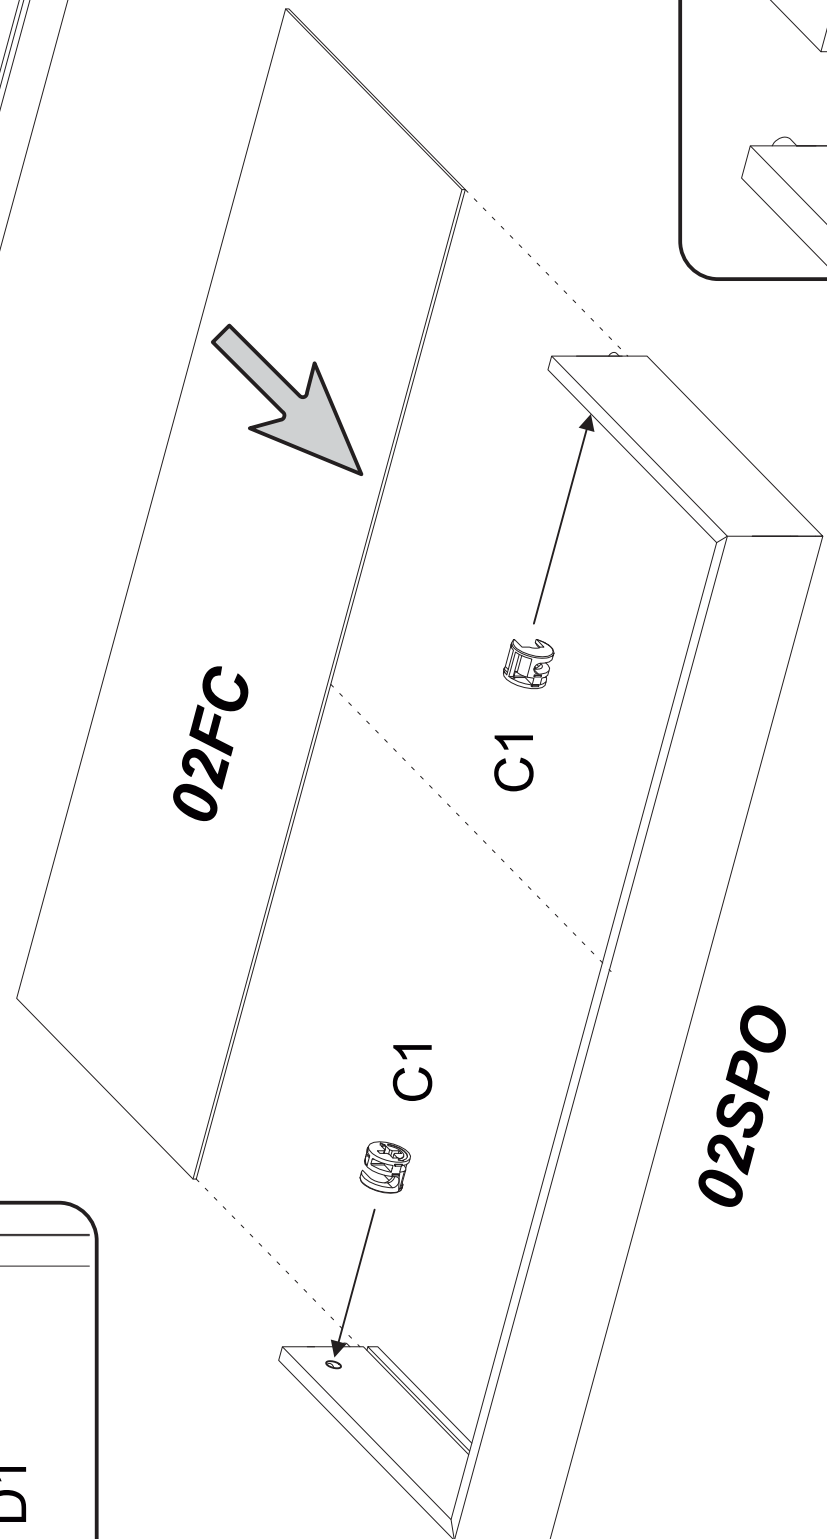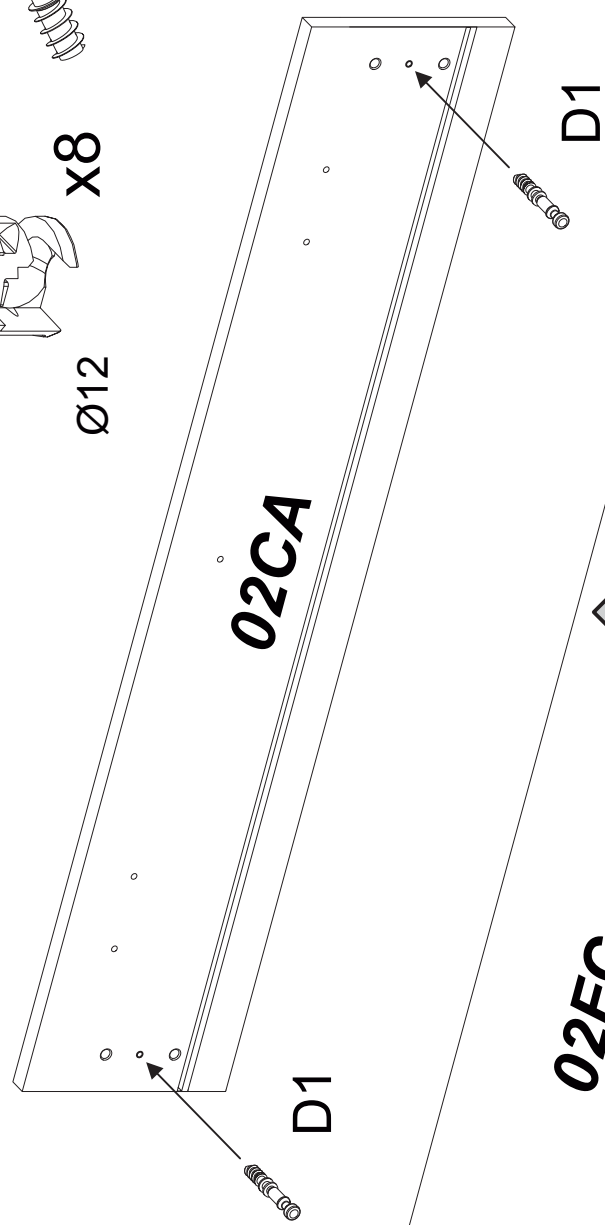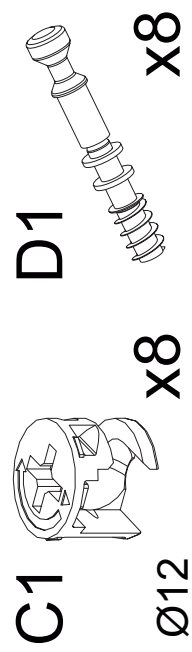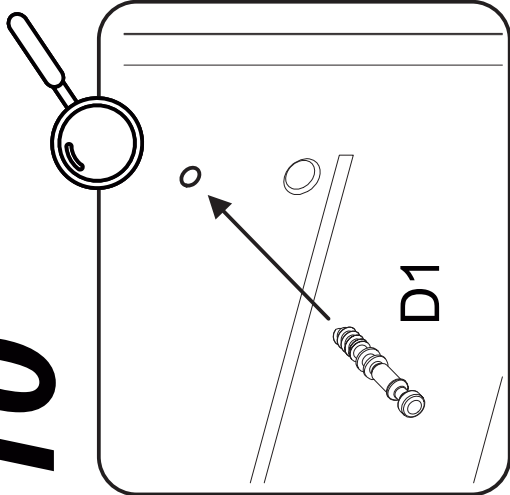


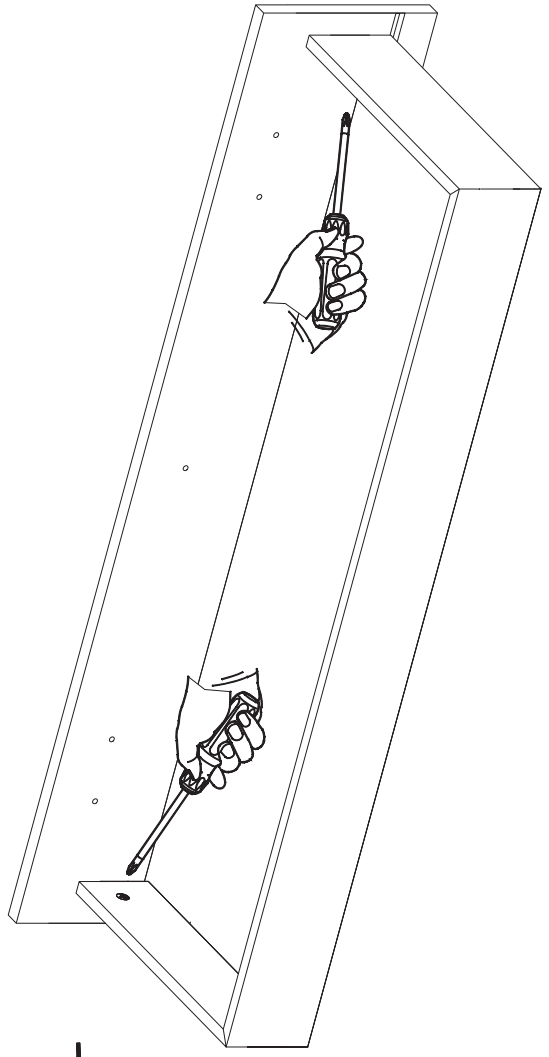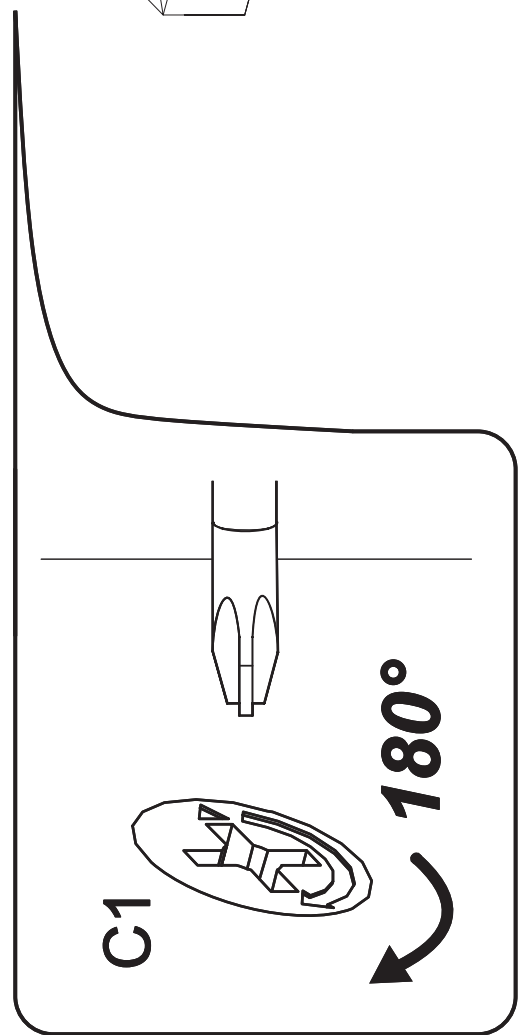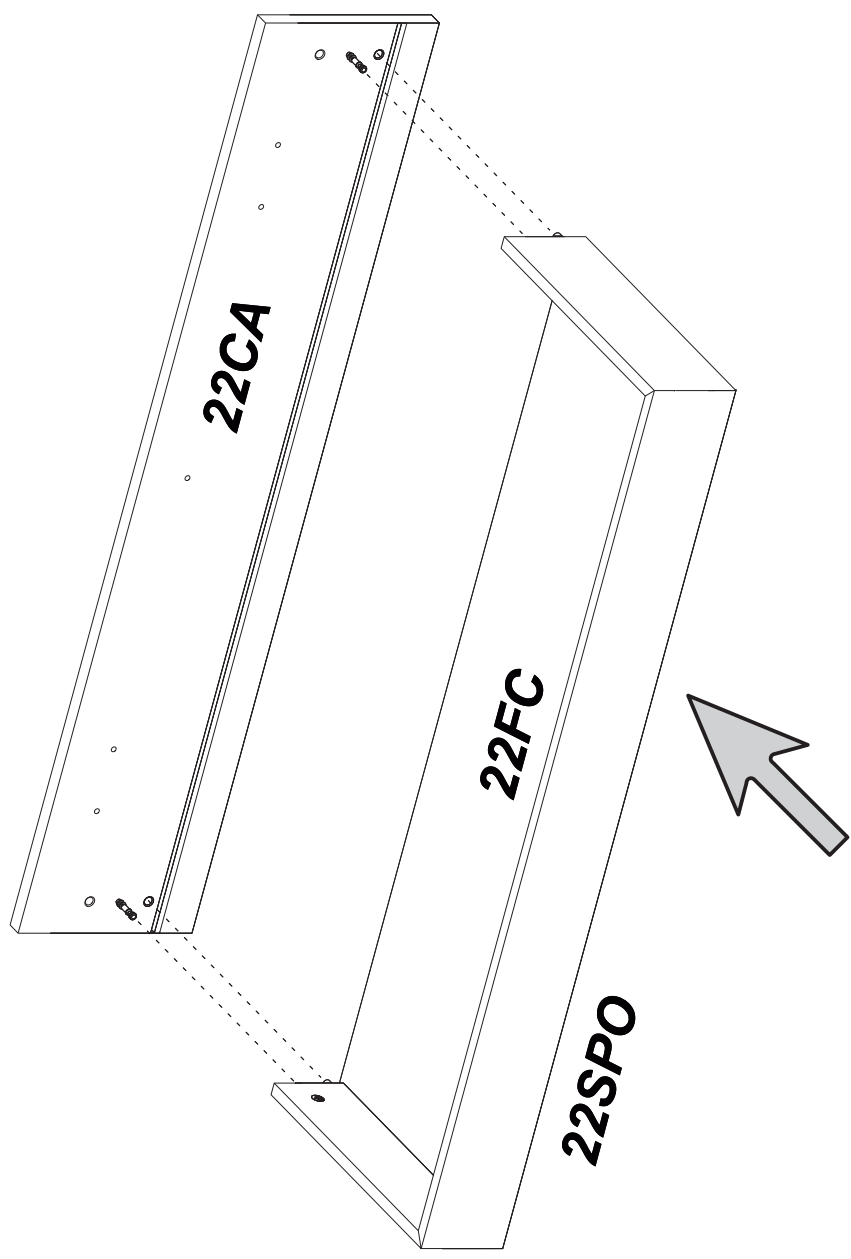

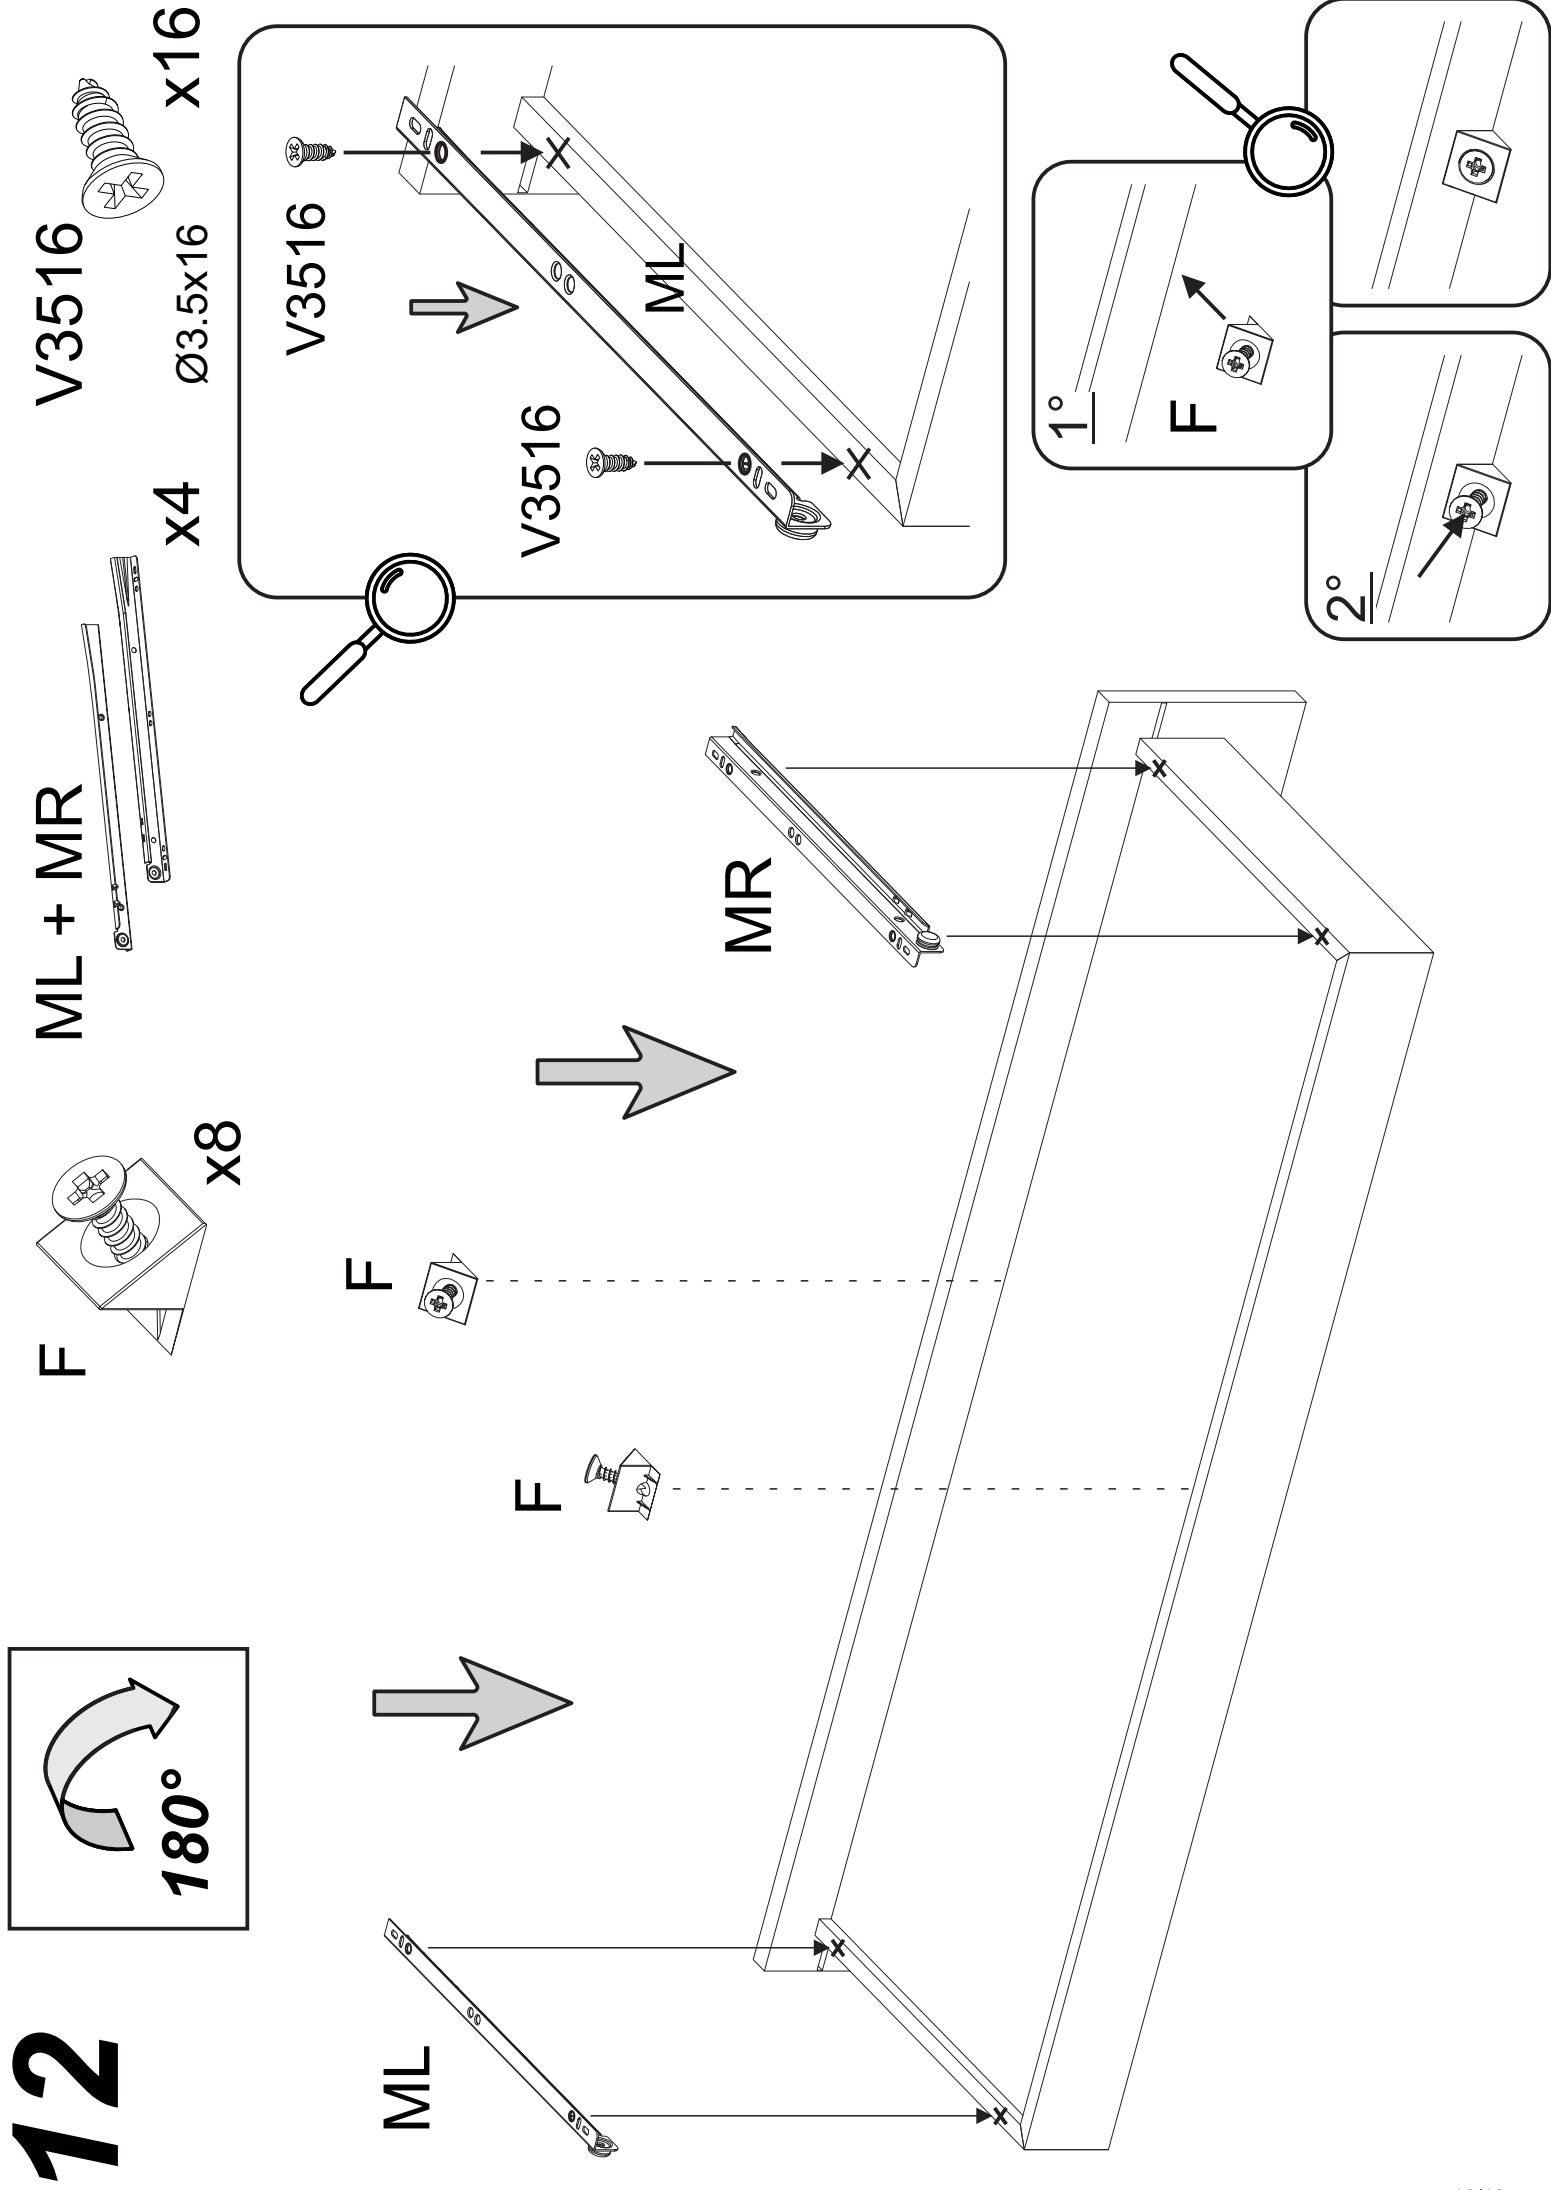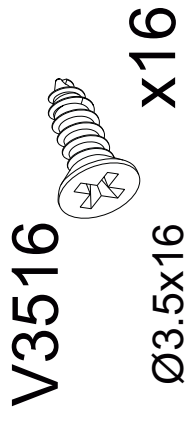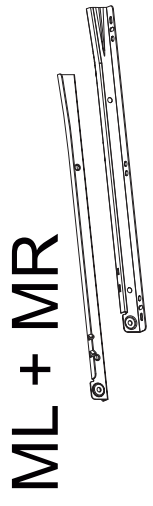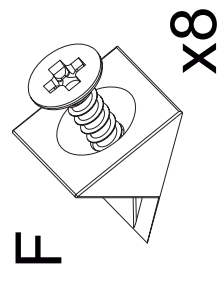
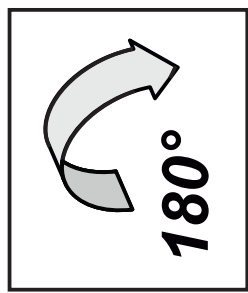


13

PST x1

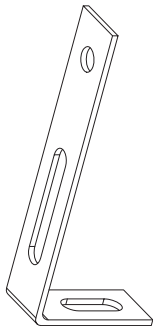

V418 x2

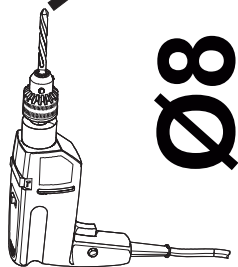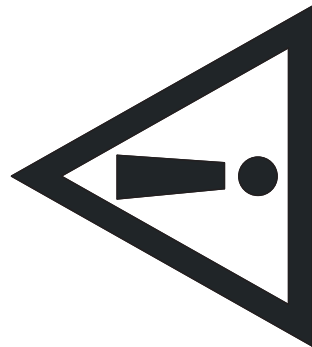


Ø8


527 mm

527 mm

1025 mm

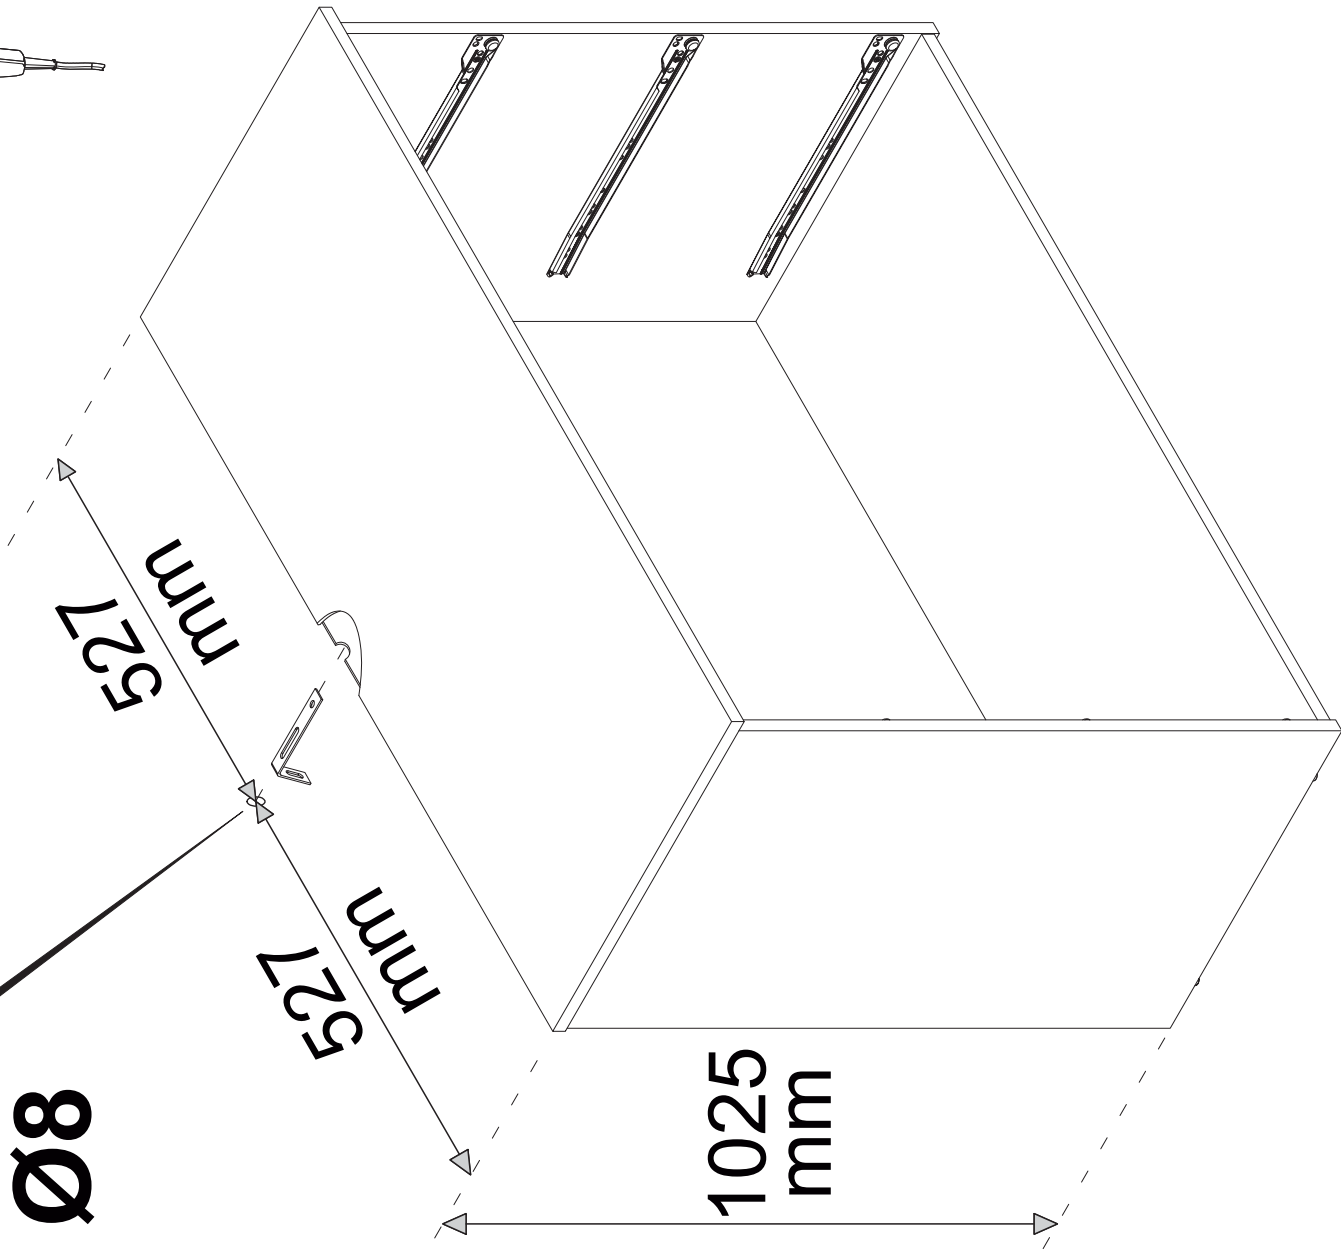


Ø8

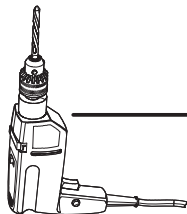

02TO



02SCH

1

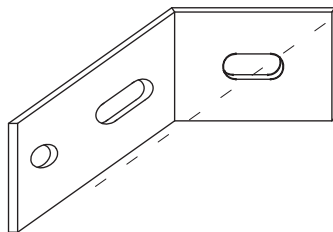


PST

2

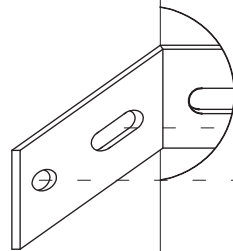




V418 x 2

14

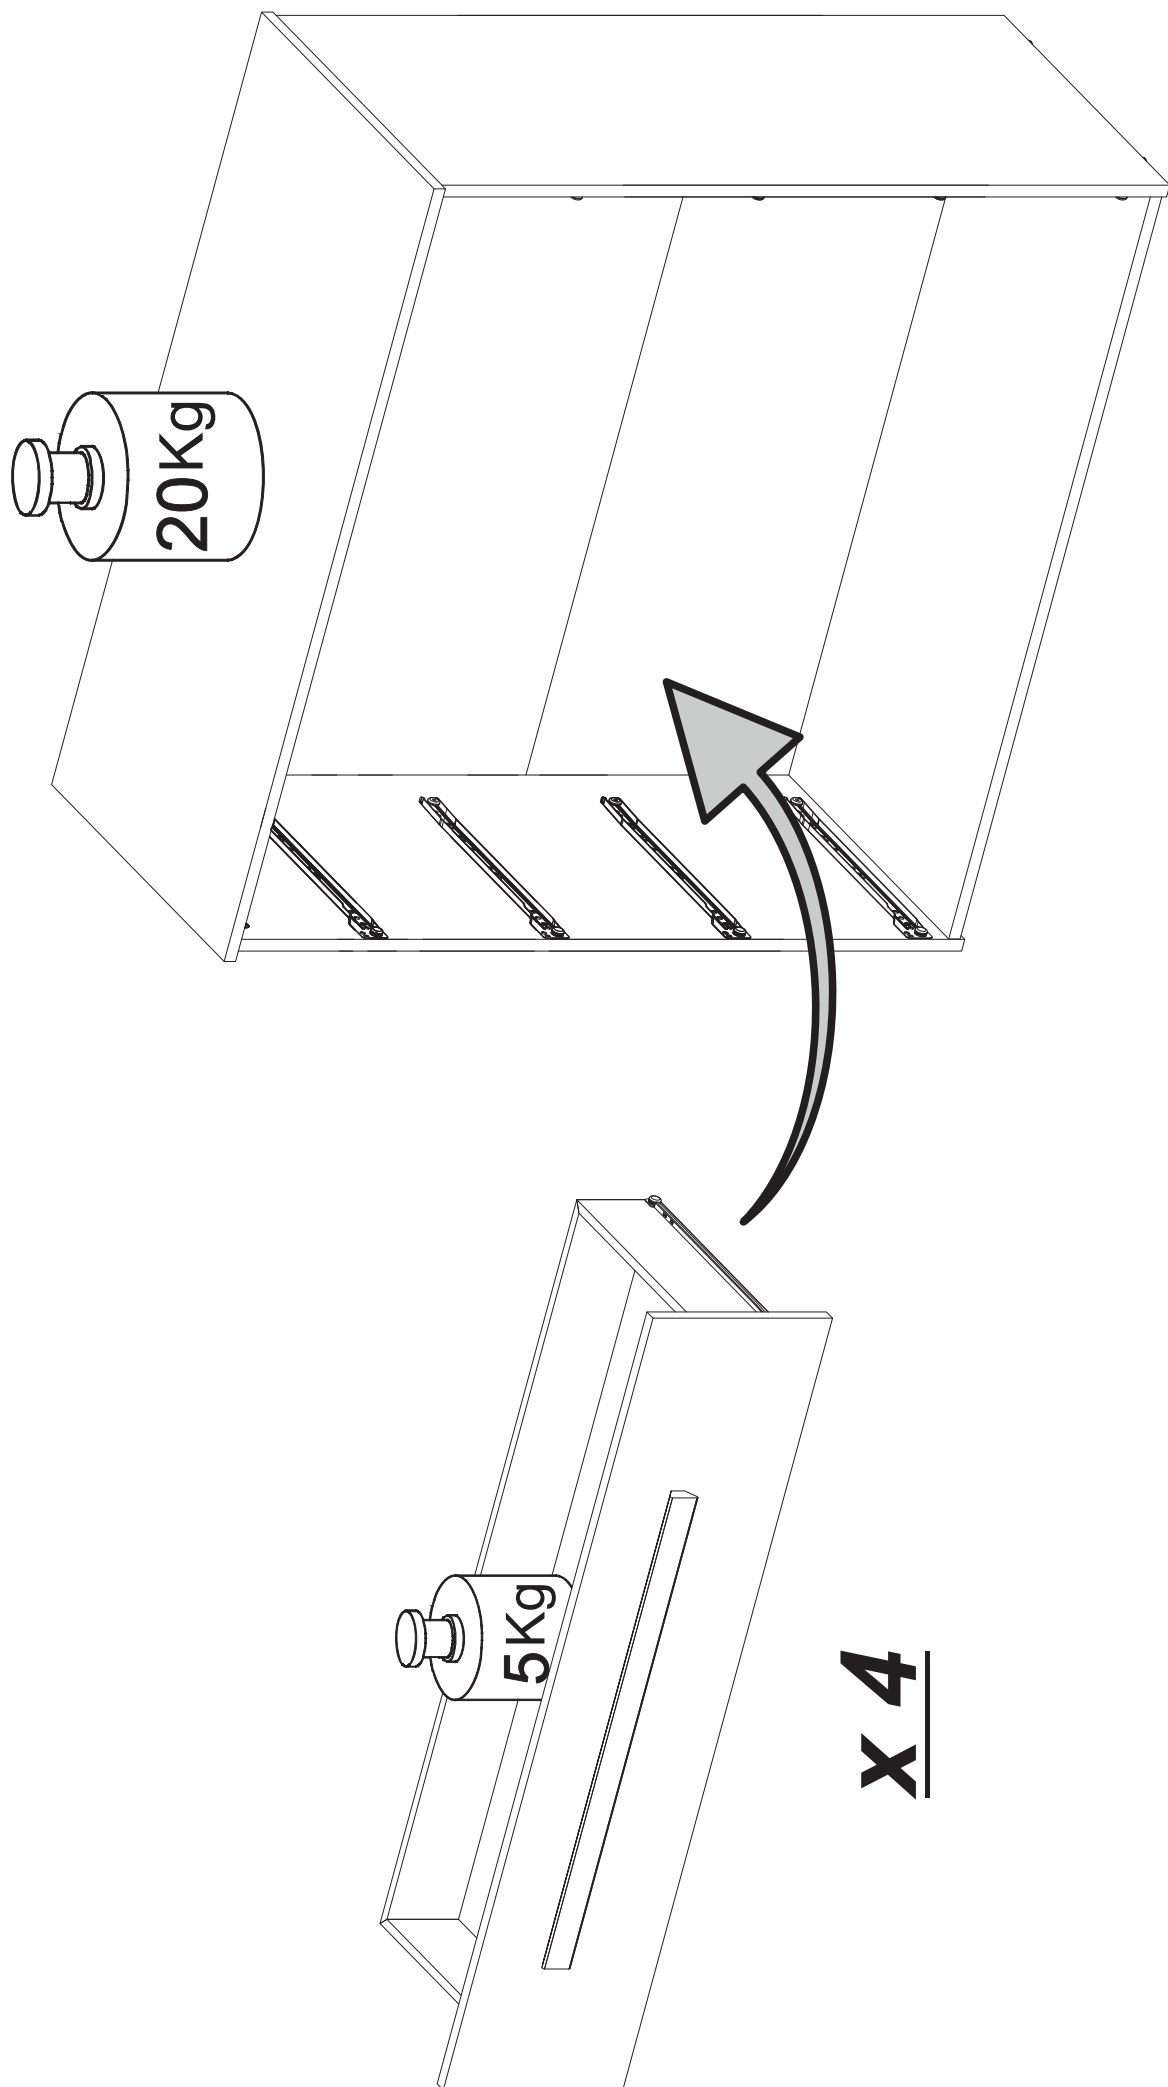

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Nàvod k montáži /
Nàvod na montáž / Instrucțiune de montaj / инструкции по сборке / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar/
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

TORINO ANCONA

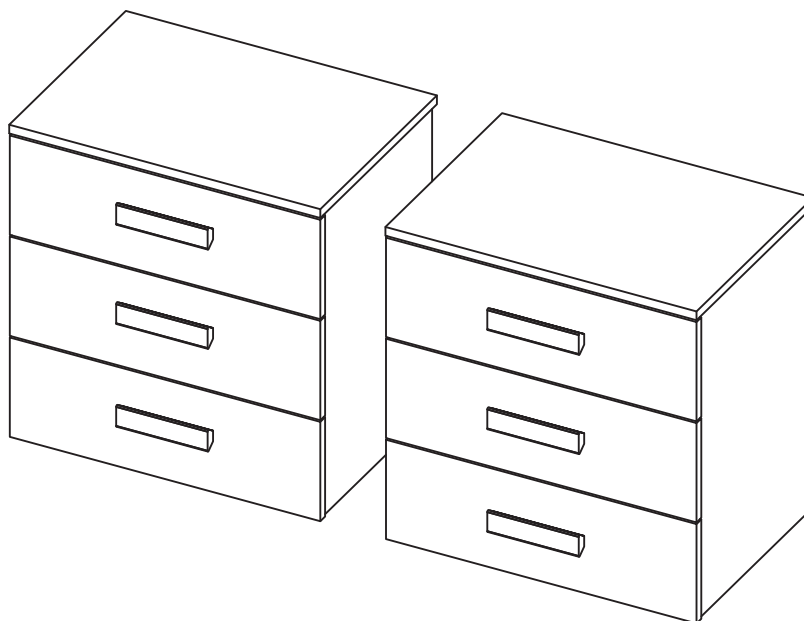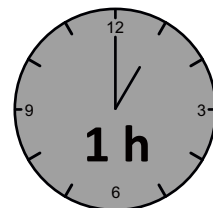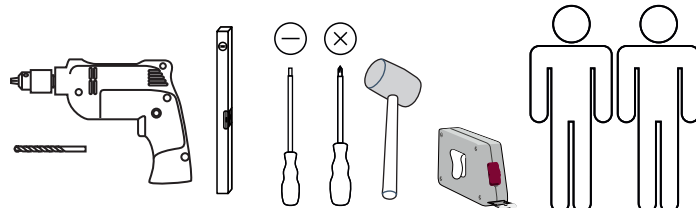

LC S.p.A
Via del Piano s.n
61030 Isola del Piano (PU)
Italia
<http://www.lcmobili.com>

De – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

Fr – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

It – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

Se - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Rs – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

SI – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Pt – leia atentamente as instruções de montagem, uma vez
que não assumimos qualquer responsabilidade por defeitos
resultantes de uma montagem incorrecta.

NI – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

Hu – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

Sk – Prosime, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

Ro – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorect!


Ru – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.

Tr – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.


Es – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.

TORINO - ANCONA




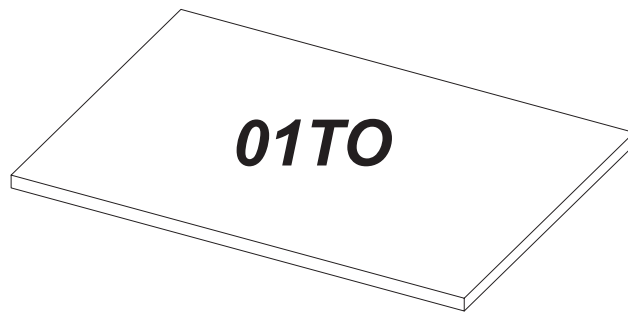


01FS

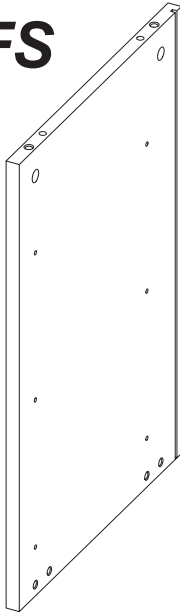


01SCH

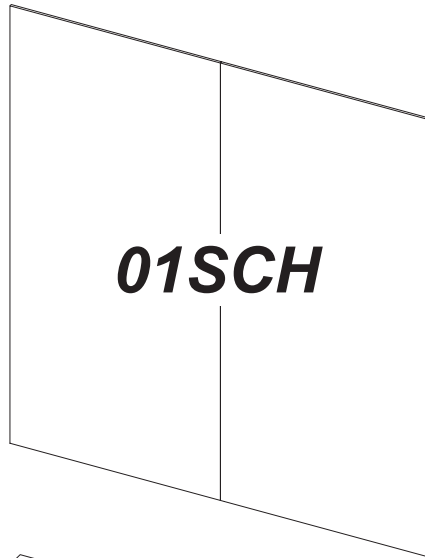


01FD

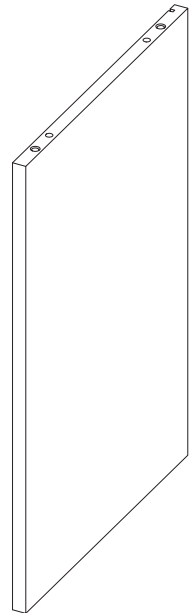


01FO

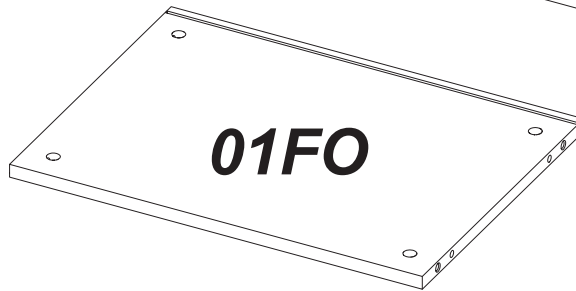


**01SPO
x 3**

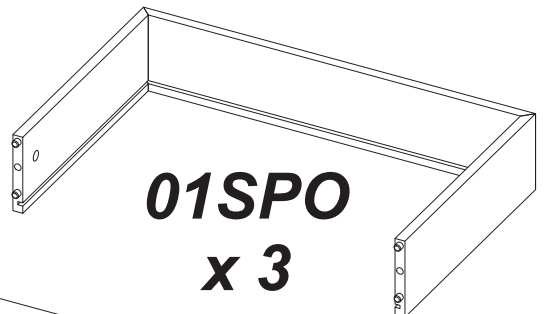

**01FC
x 3**

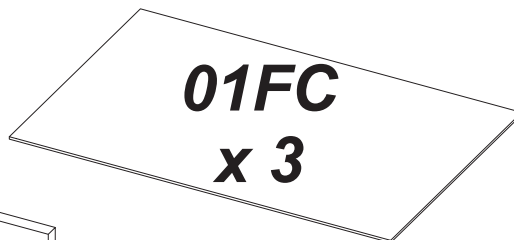


**01CA
x 3**

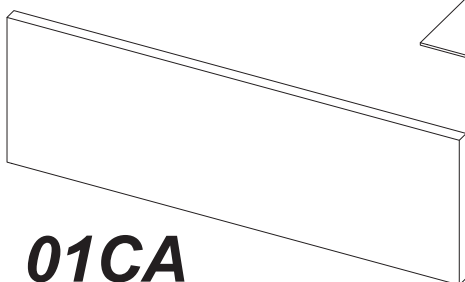


x 2

B

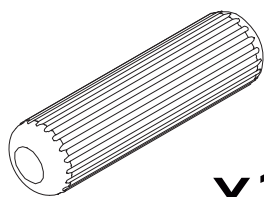

x16


M11

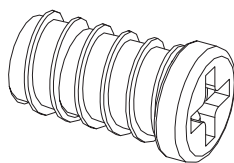

Ø6.3x11 mm


x24

F

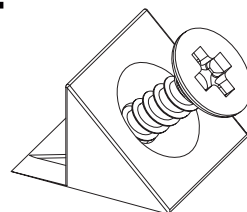

x28


T420

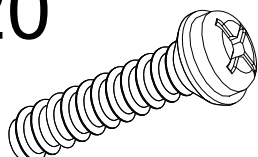

Ø4x20 mm

x12


C

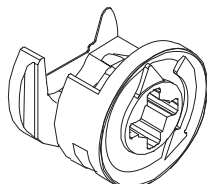

Ø15


x16

D

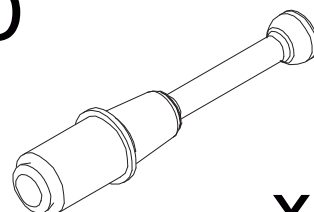


x16

P

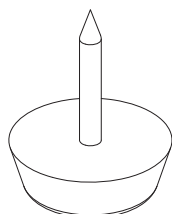

x8


C1

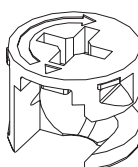

Ø12


x12

D1

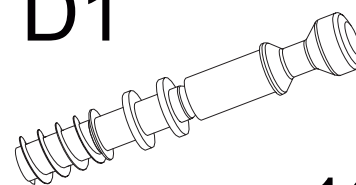

x12

V3516

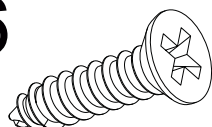

Ø3.5x16 mm


x24

G

x12




FL

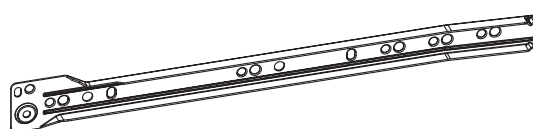


x6

FR

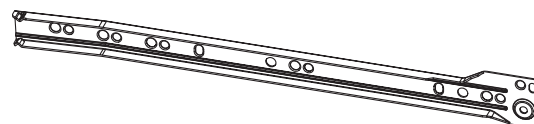

x6

ML




x6

MR





x6


MAN x 6

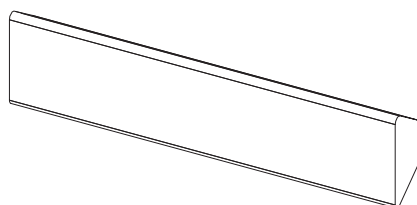


1


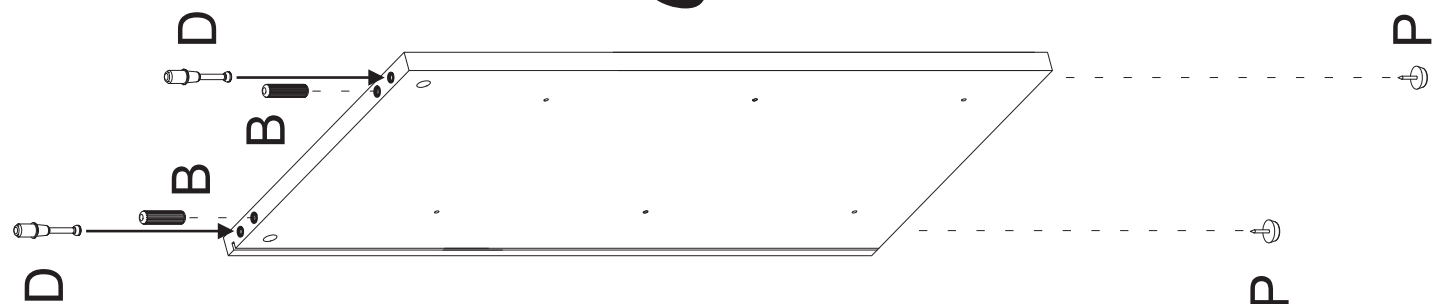
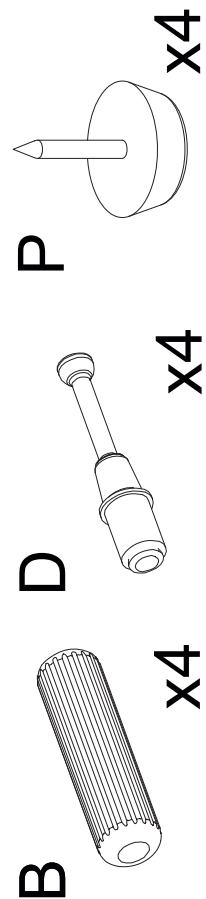


01FD

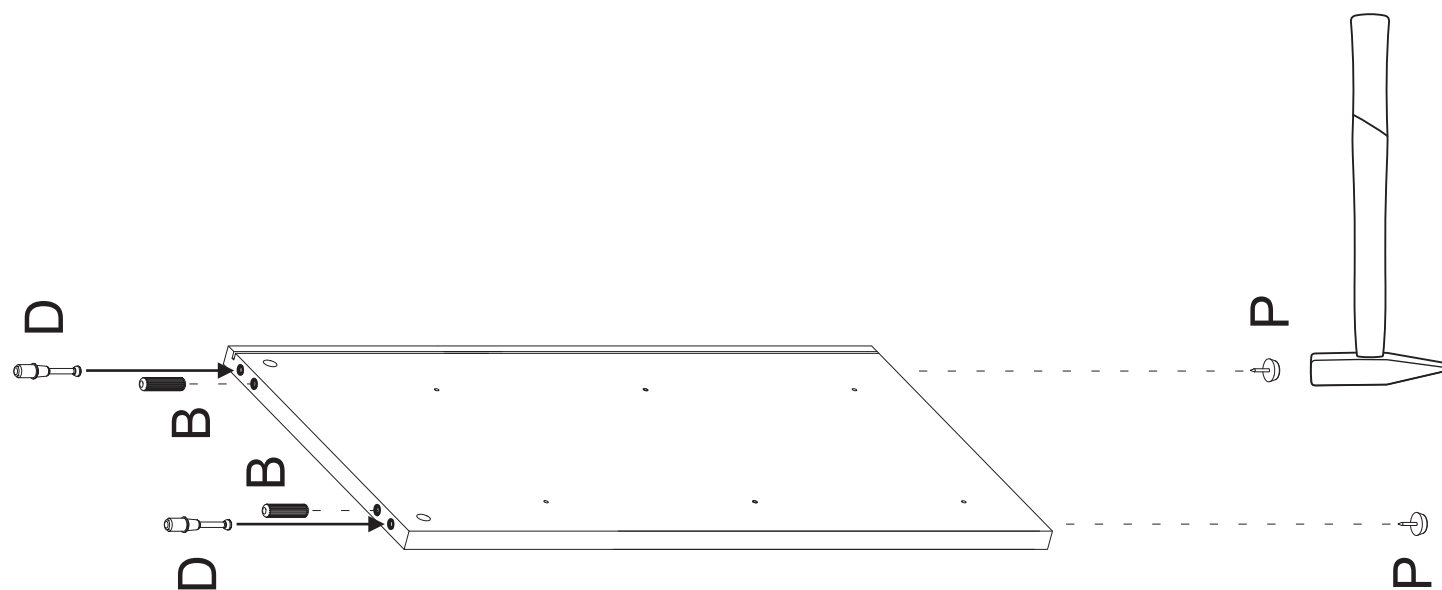


01FS


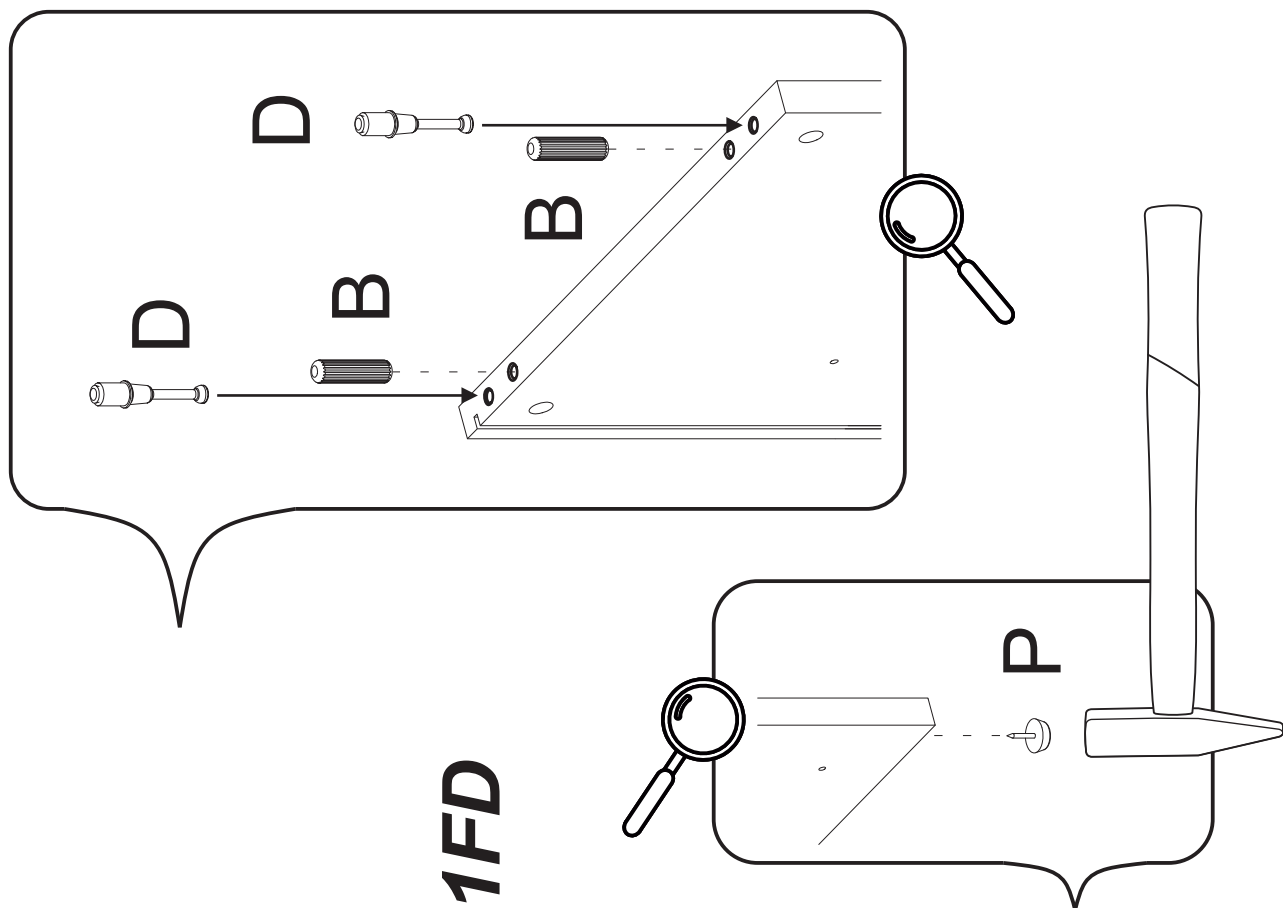


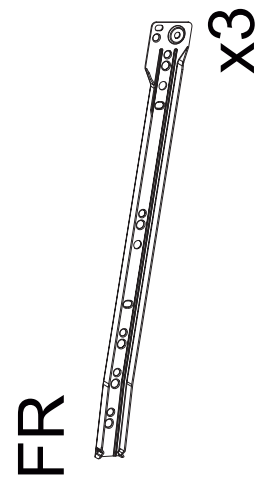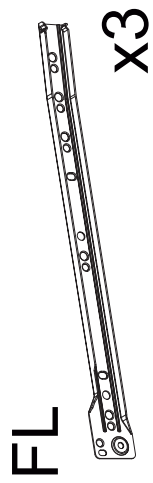
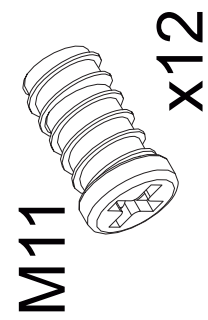


01FS

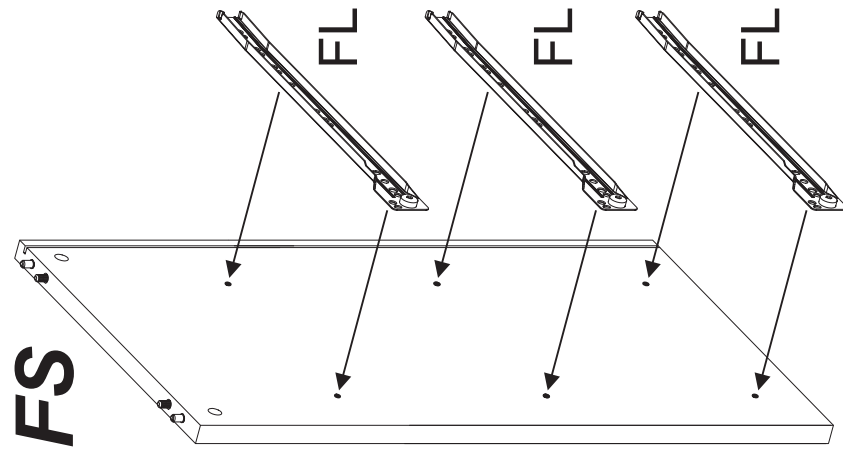






01FD

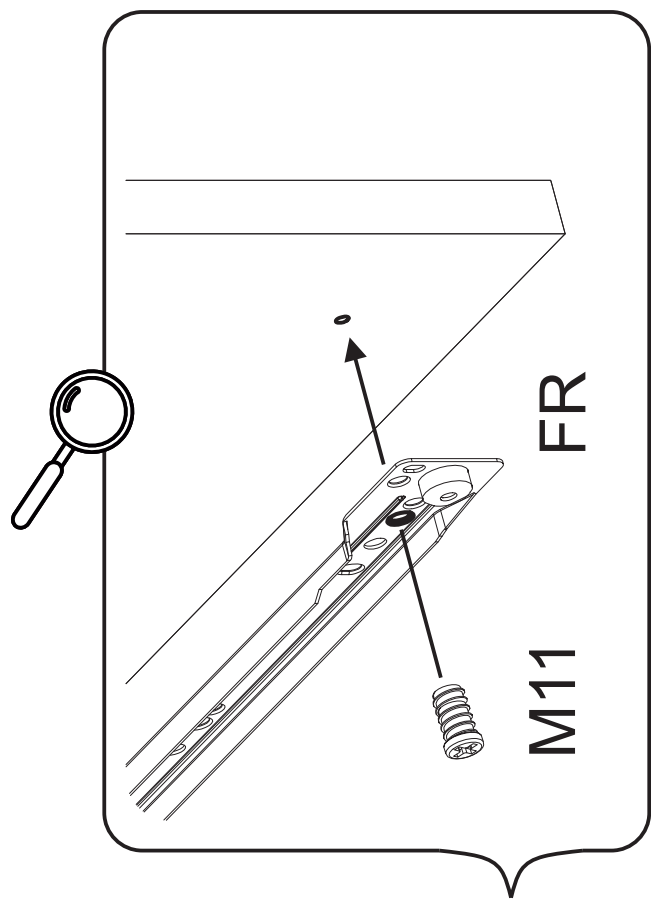
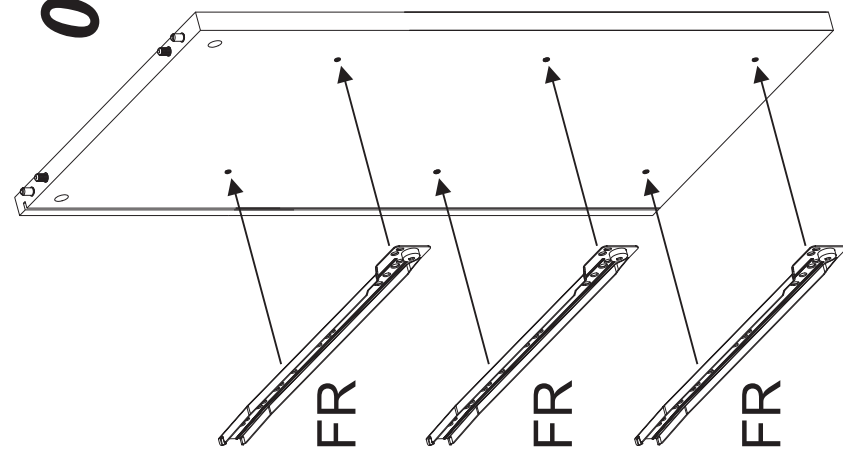


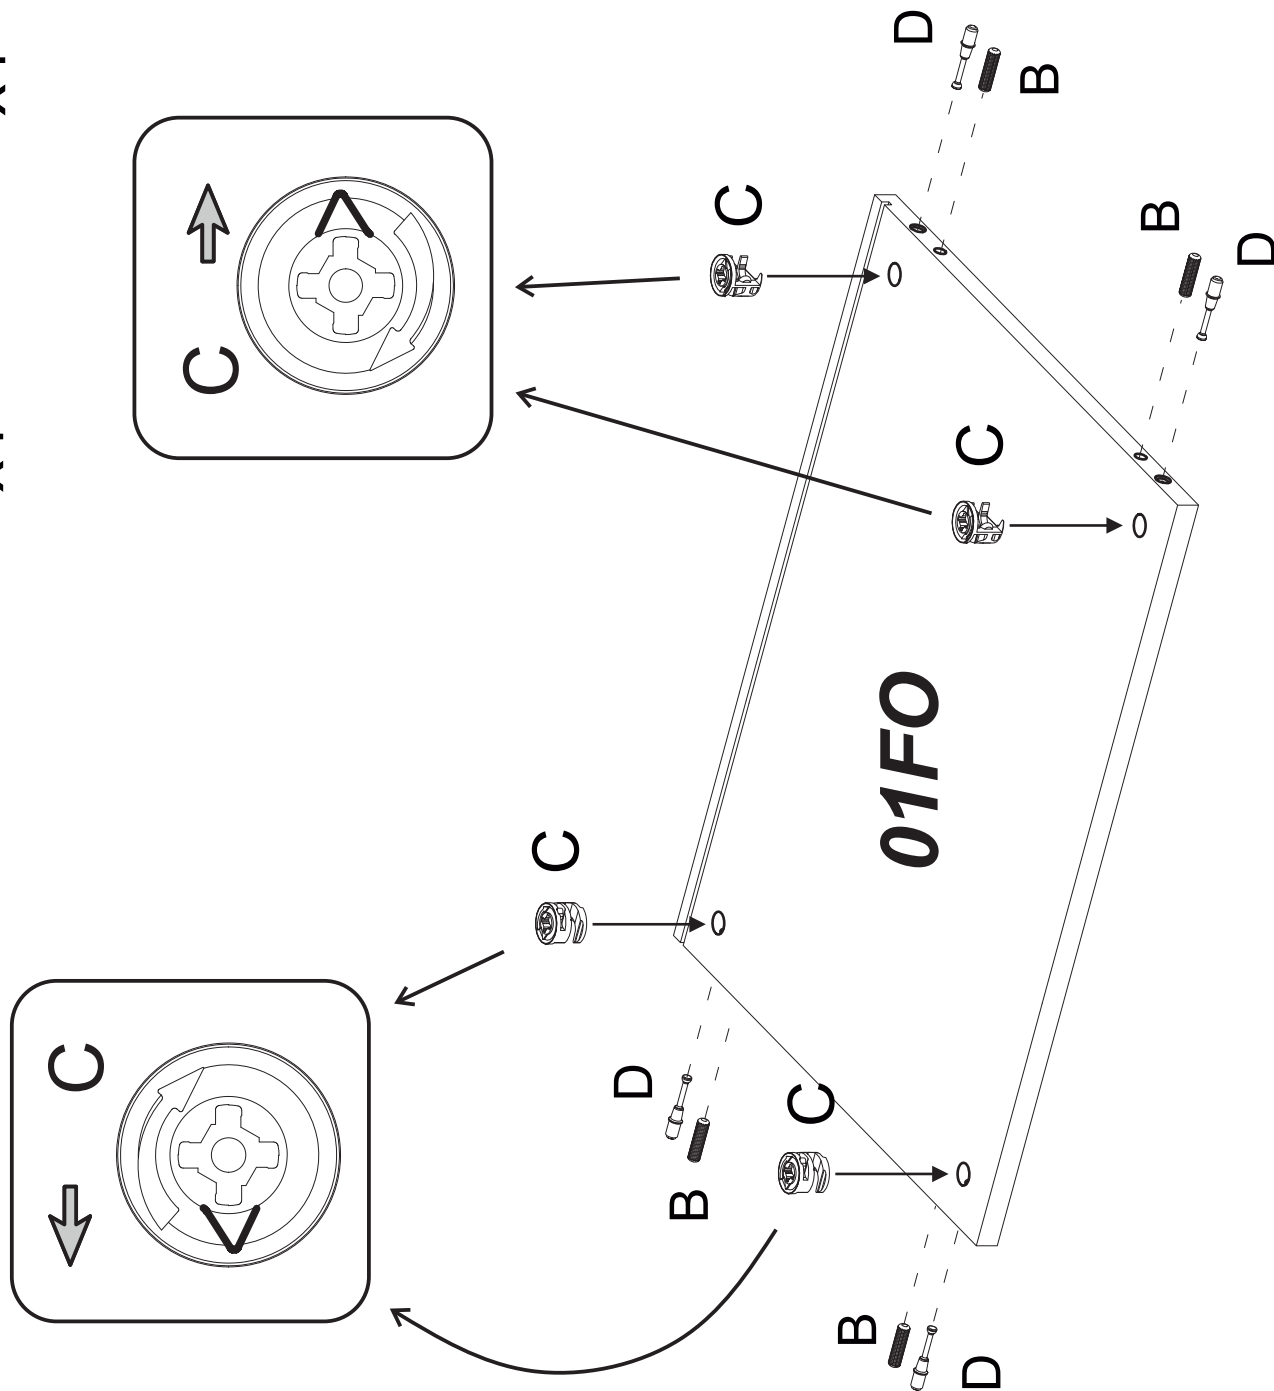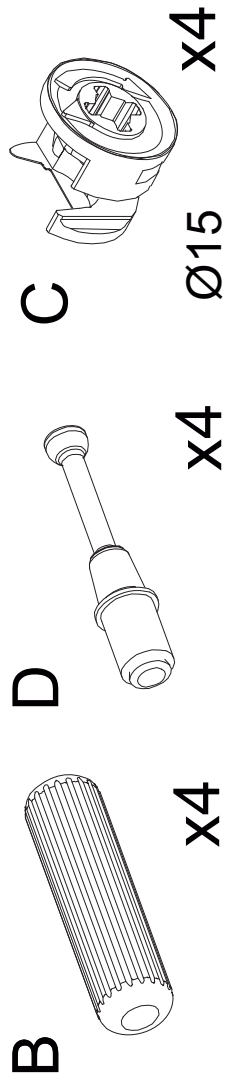


01FS






01FD

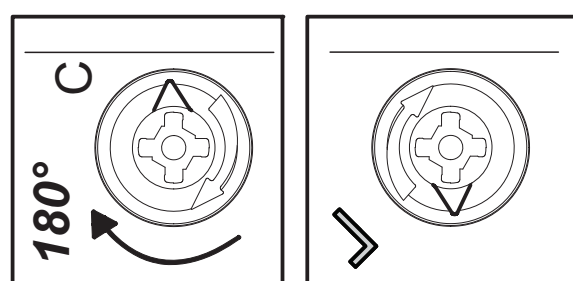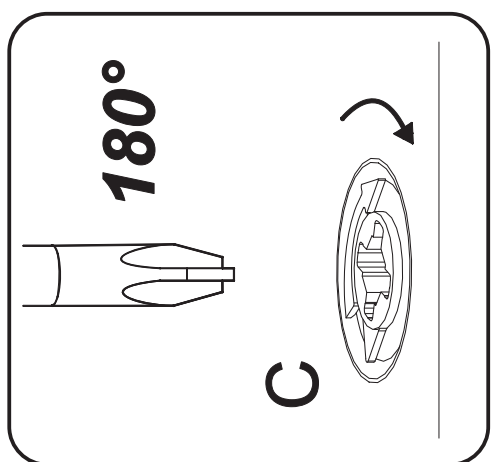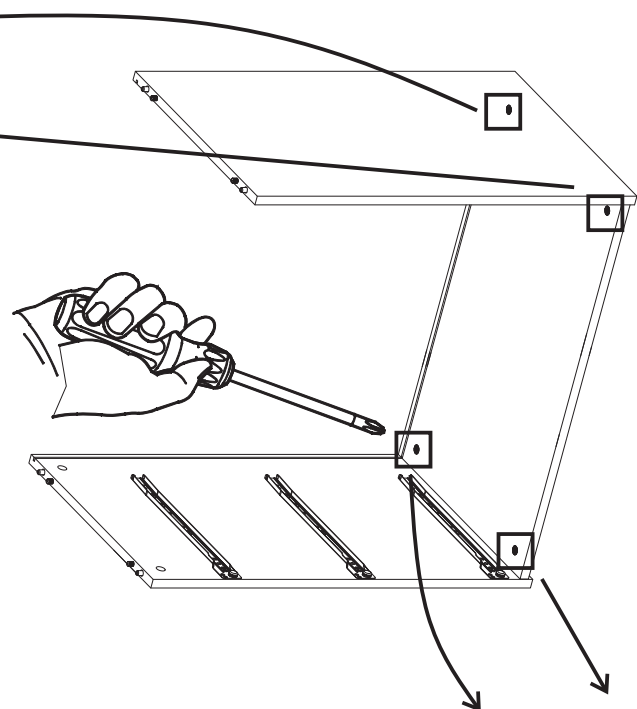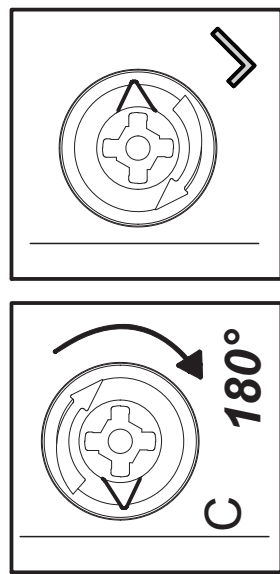
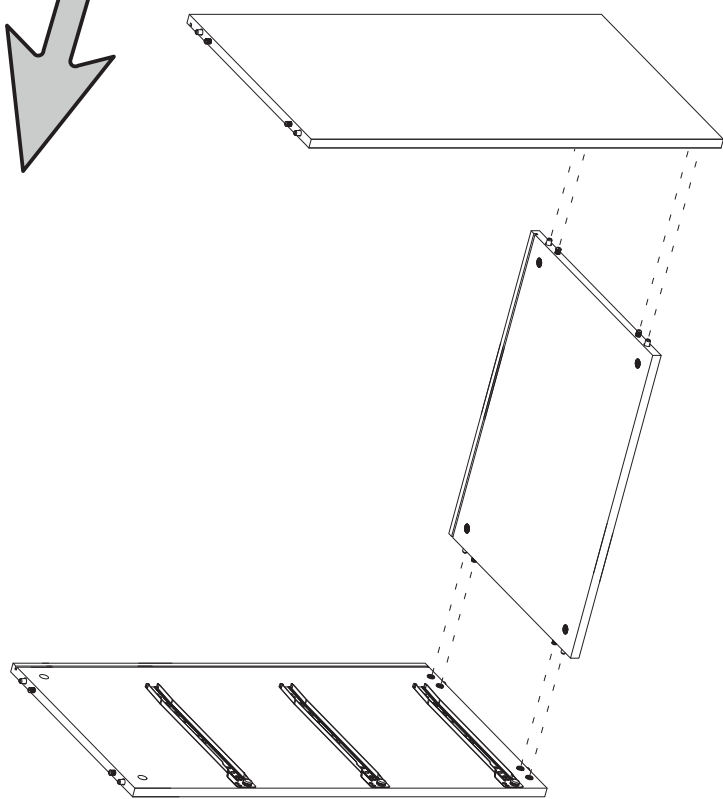


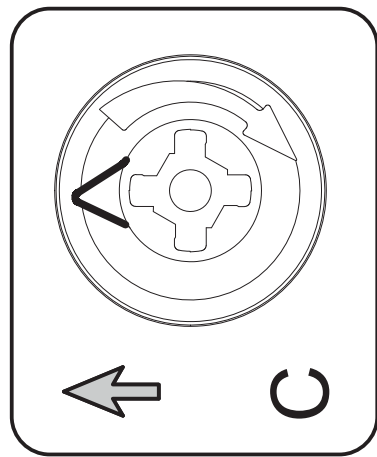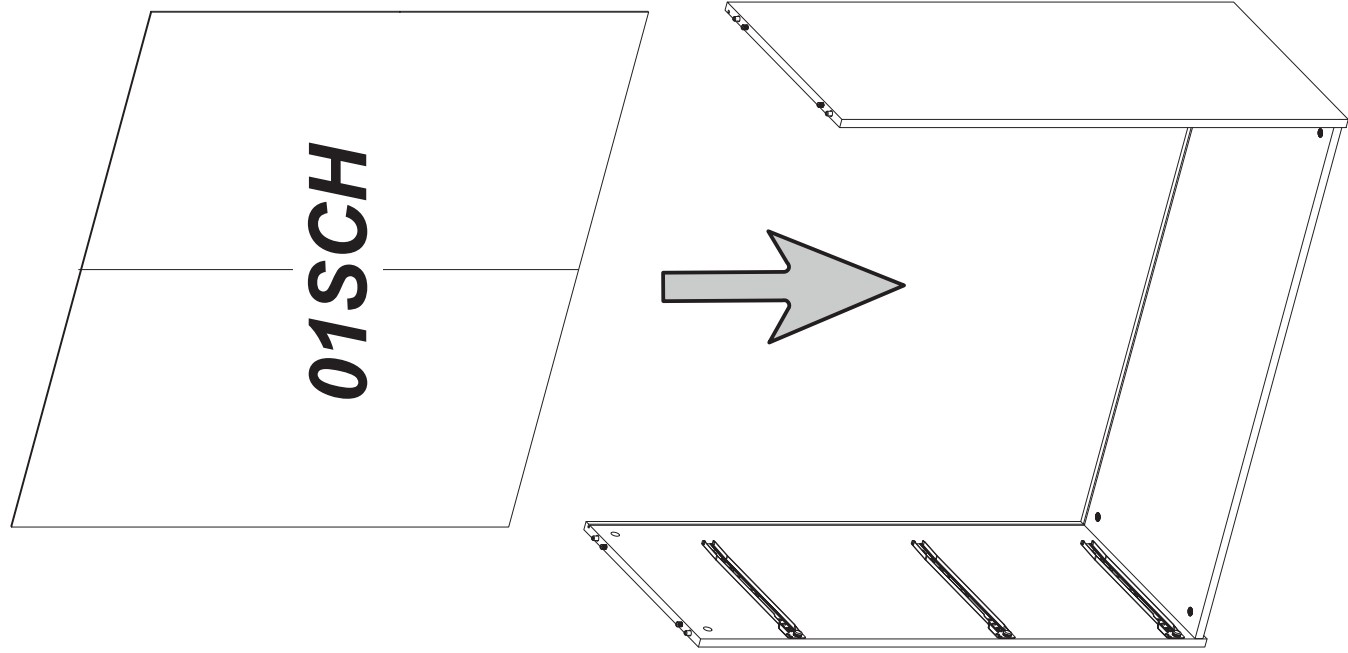




C
Ø15
x4

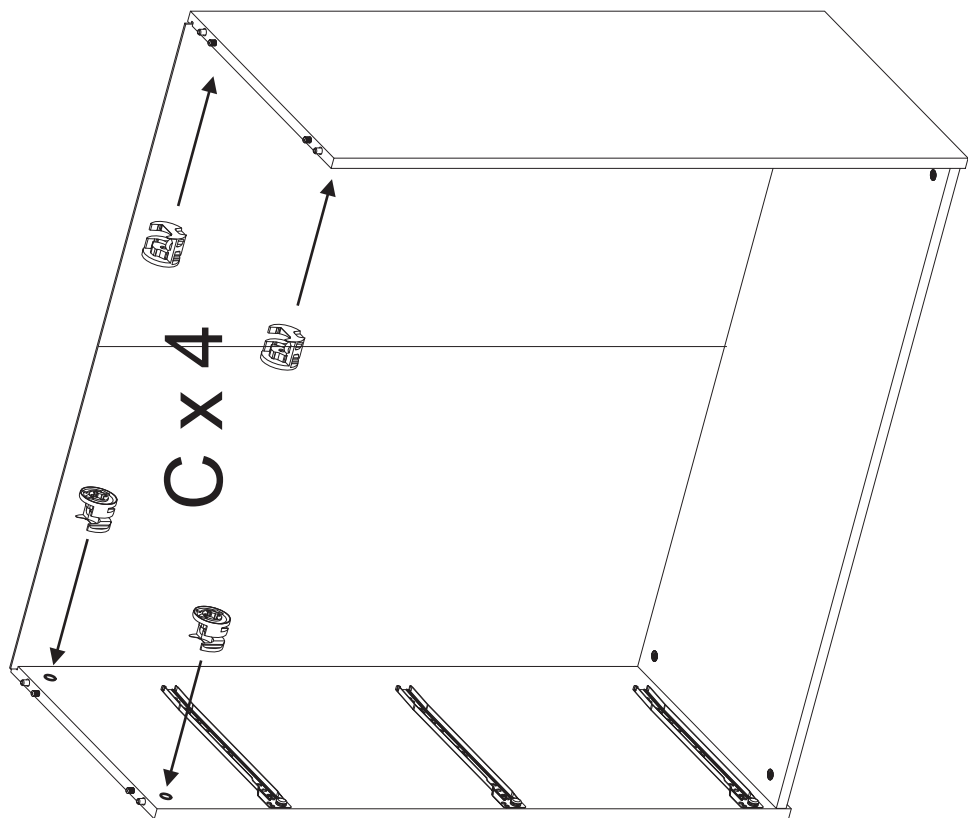

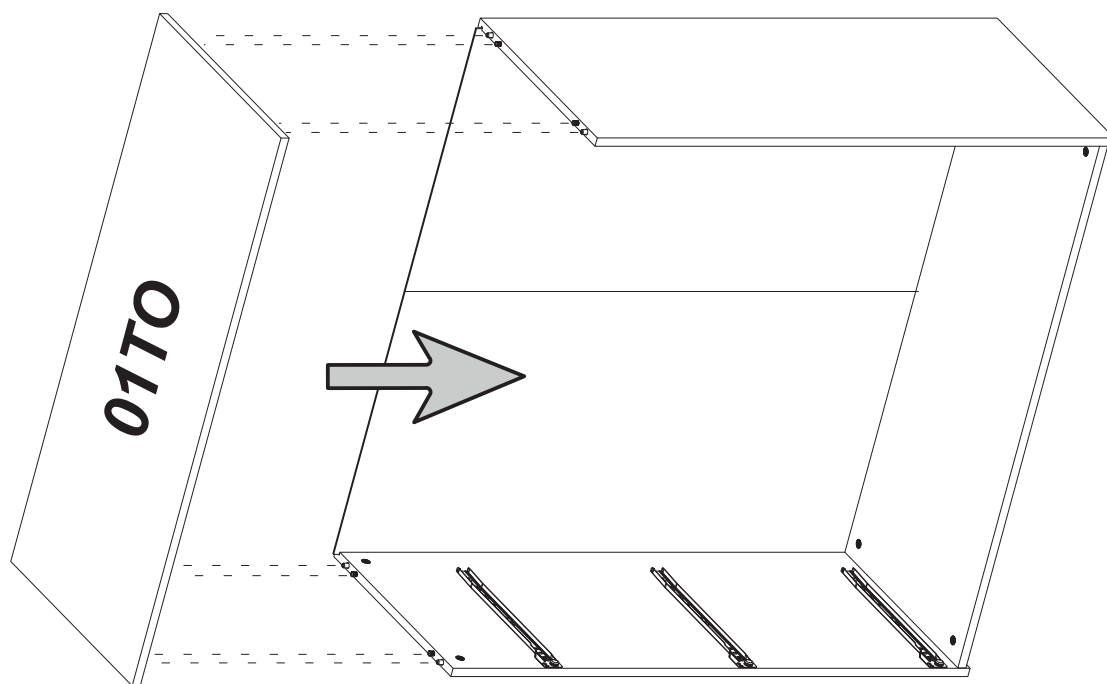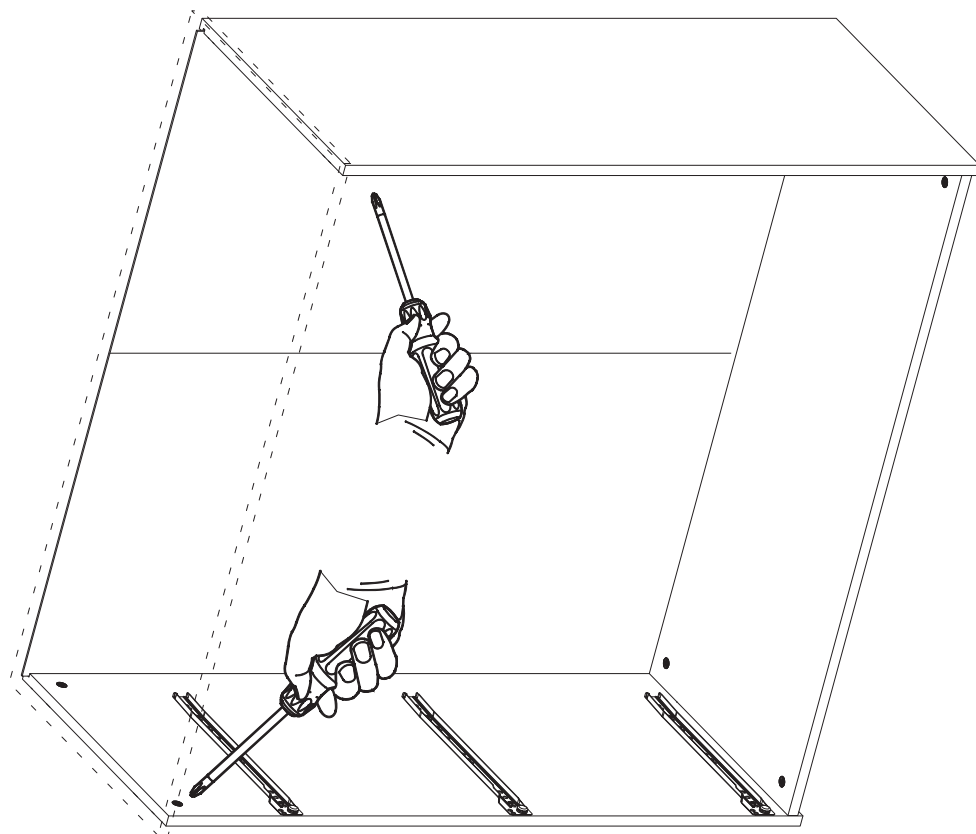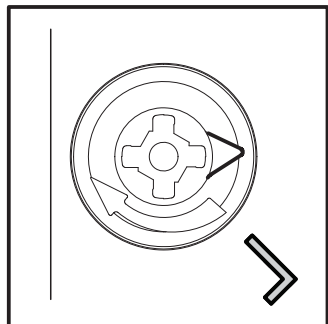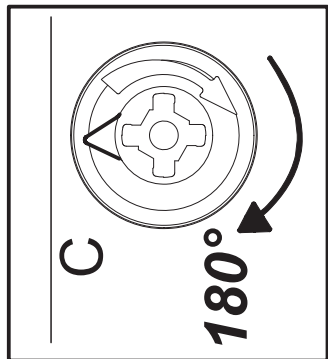
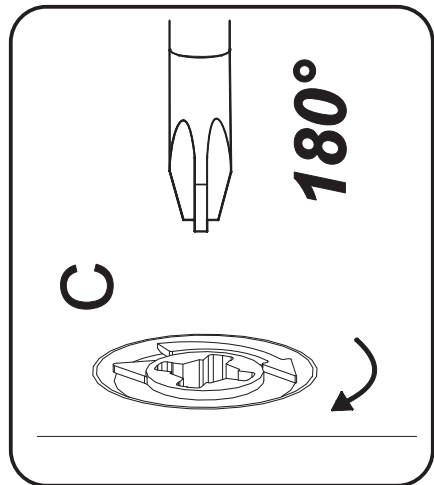


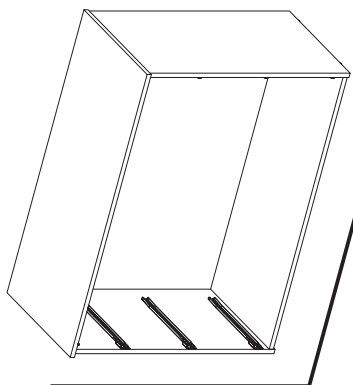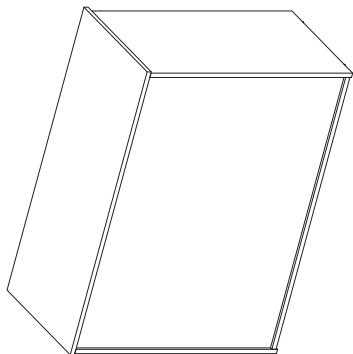


F x 8

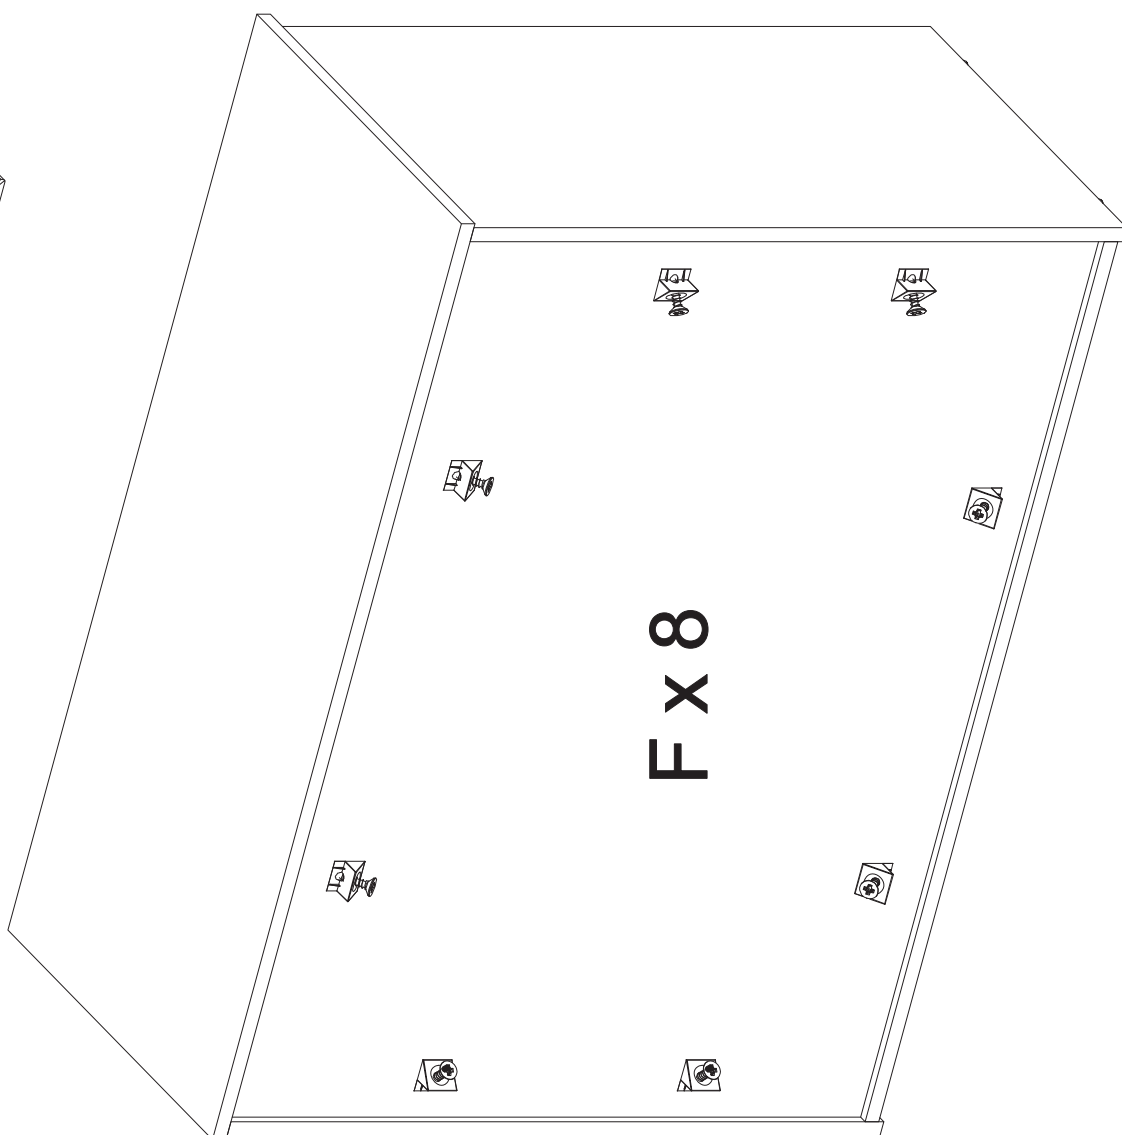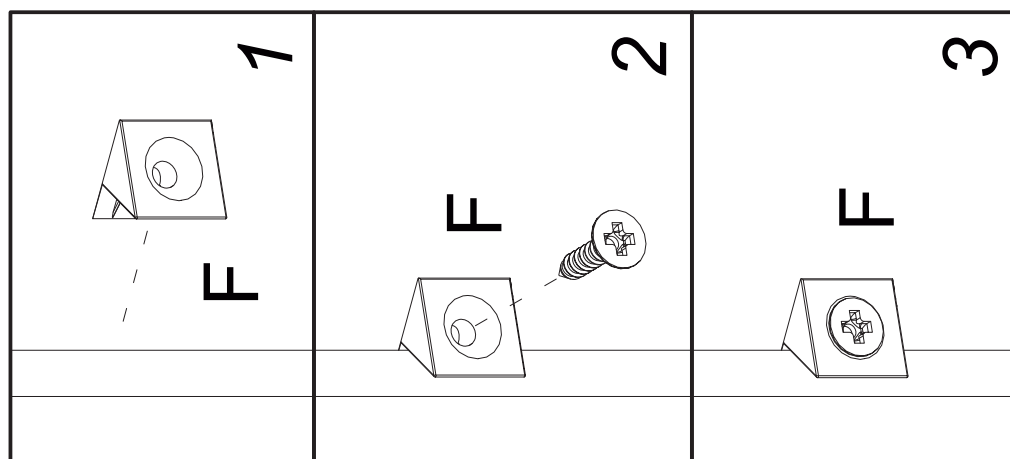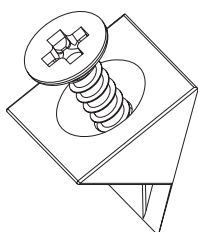

- Von Innen die Tueren an der vorgebohrten Loechern wie gezeigt vorsichtig durchbohren. Um Ausrisse zu vermeiden, beim Bohren ein Stueck Holz dagegenhalten.
- Percer soigneusement les trous préforés comme indiqué. Pour éviter des fentes, appuyer une pièce de bois au lieu du perçage.
- Bore carefully the pre-drilled holes, as showed here below. To avoid rips, lay a piece of wood on the opposite side of the piece behind the hole.
- Ponendo molta attenzione, sfondare i fori già preforati, come mostrato qui. Per evitare spaccature, appoggiare un pezzo di legno dietro il foro.

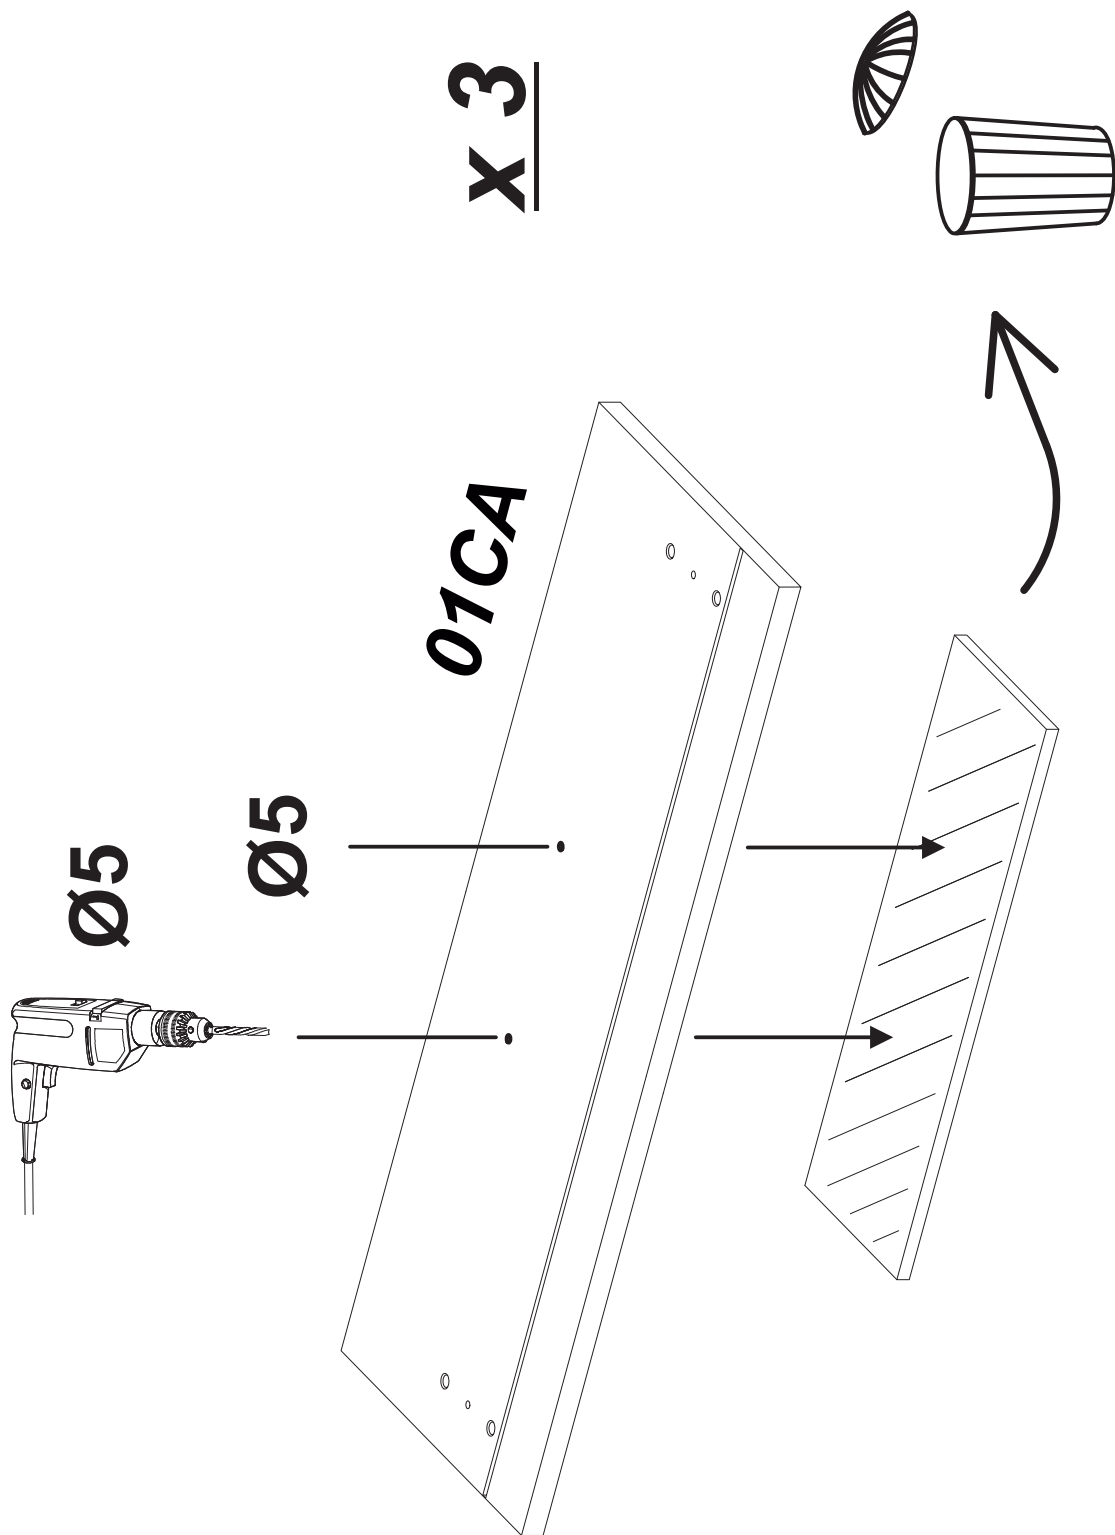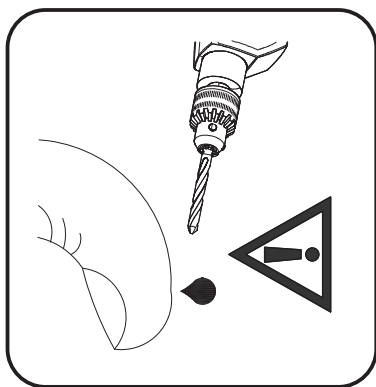

T420 x 6

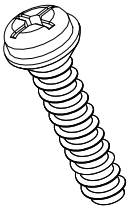


Ø4x20 mm

G x 6









T420 T420



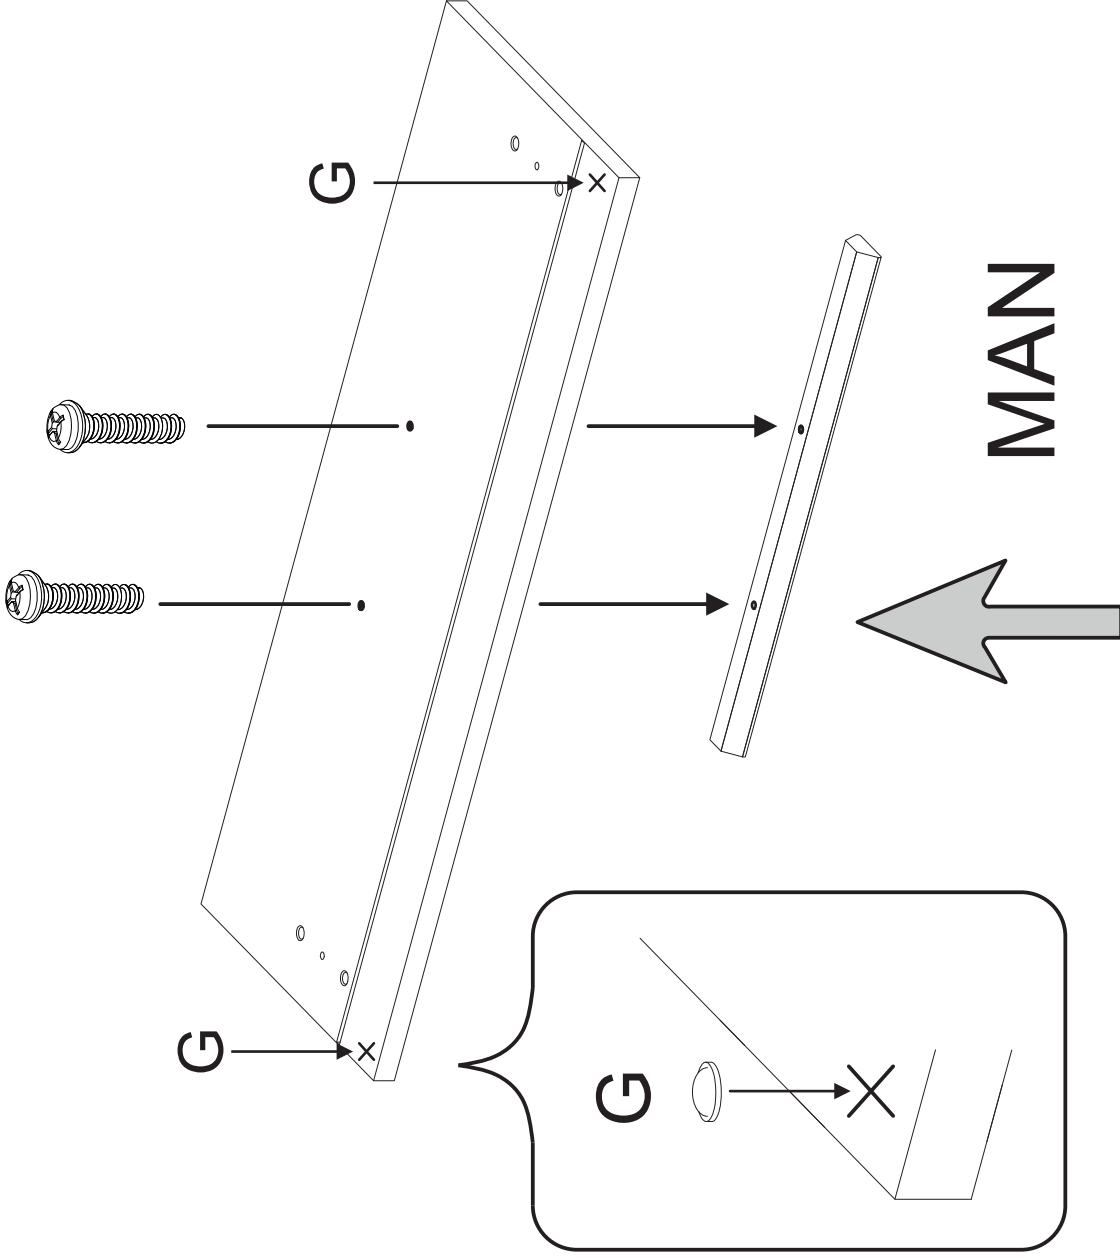









x 3

10

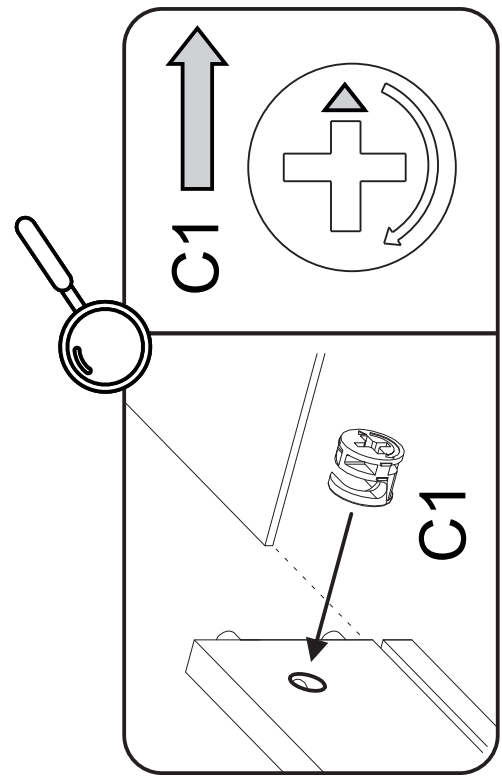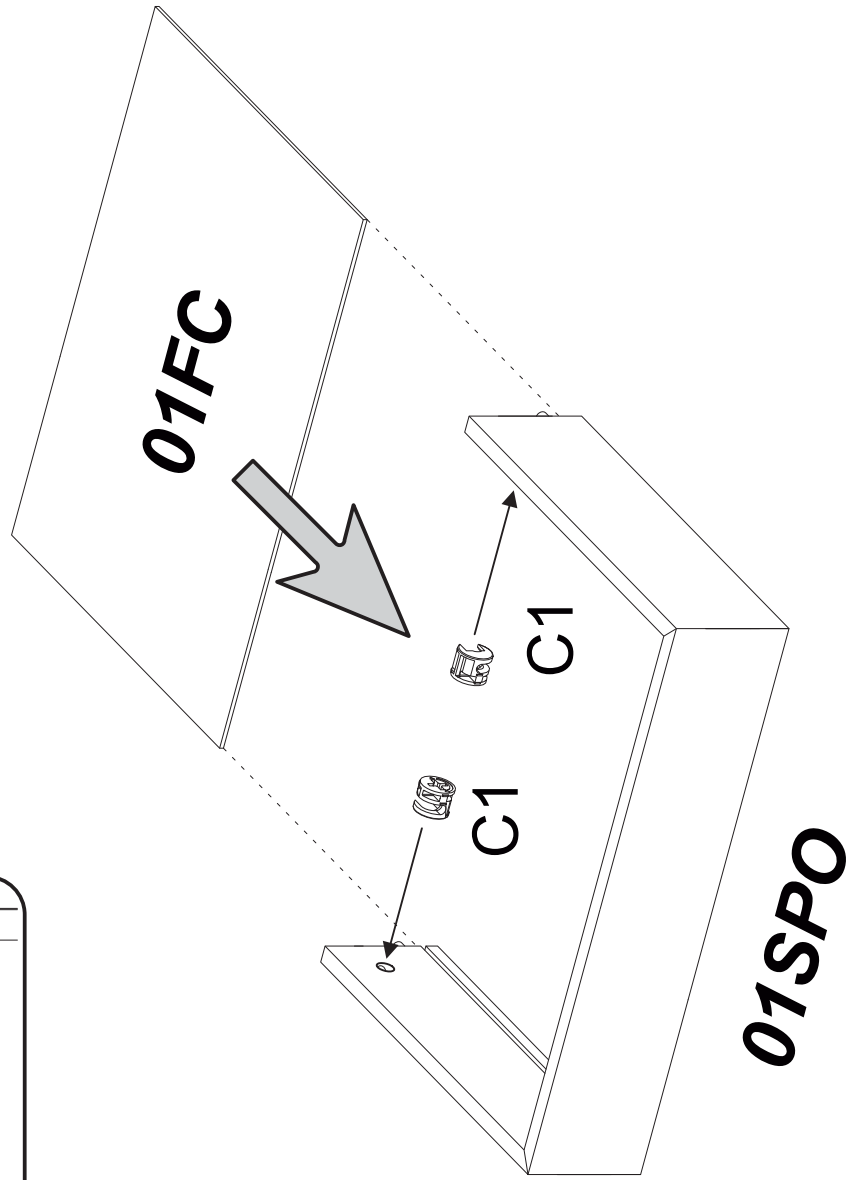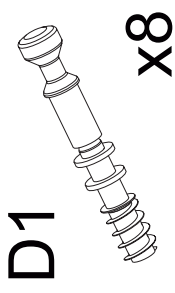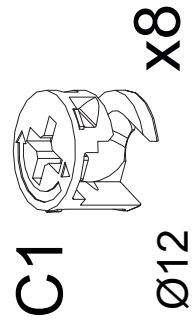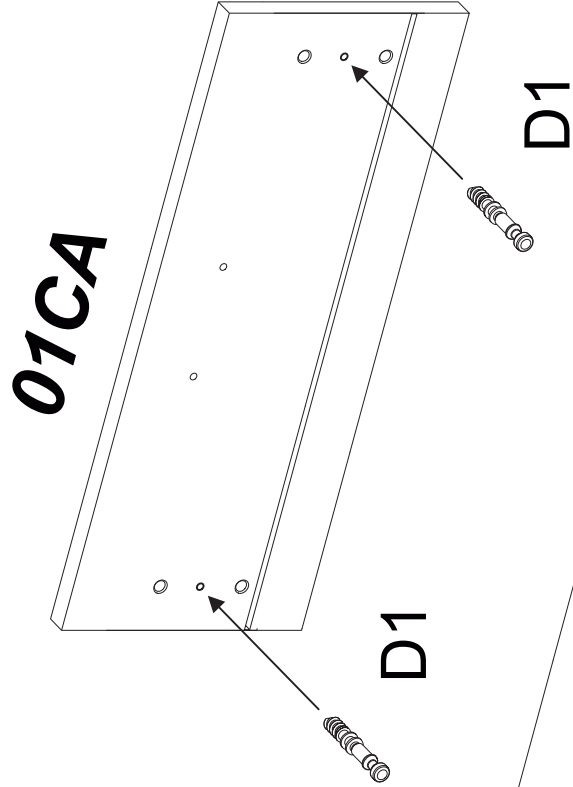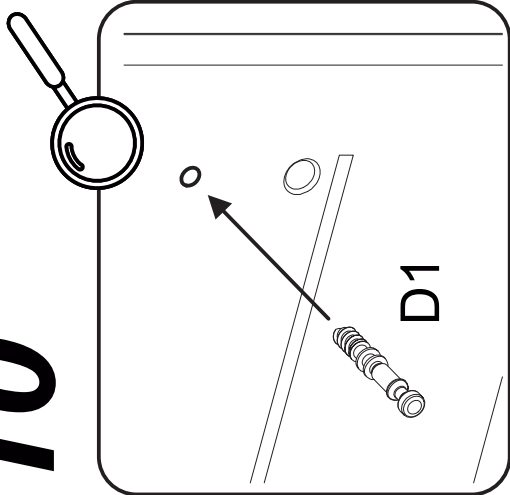


11

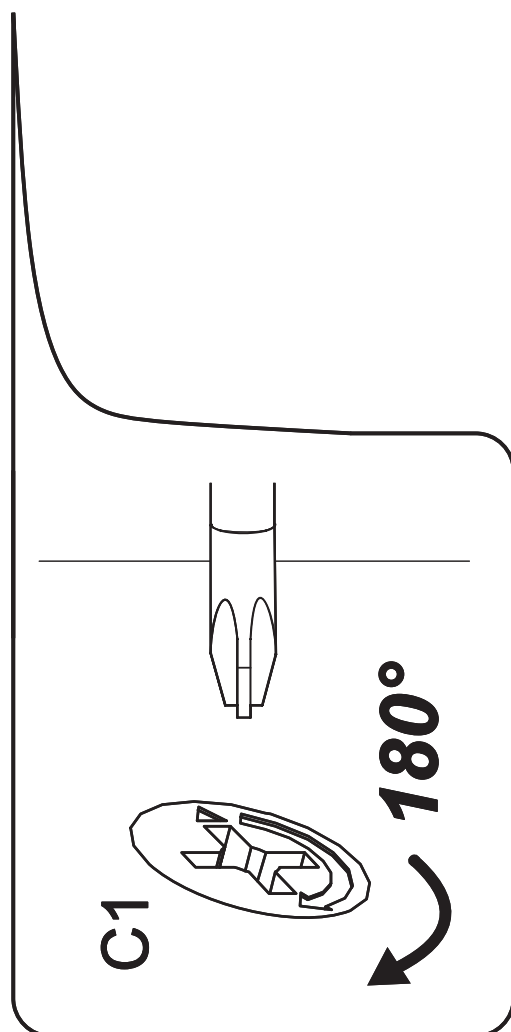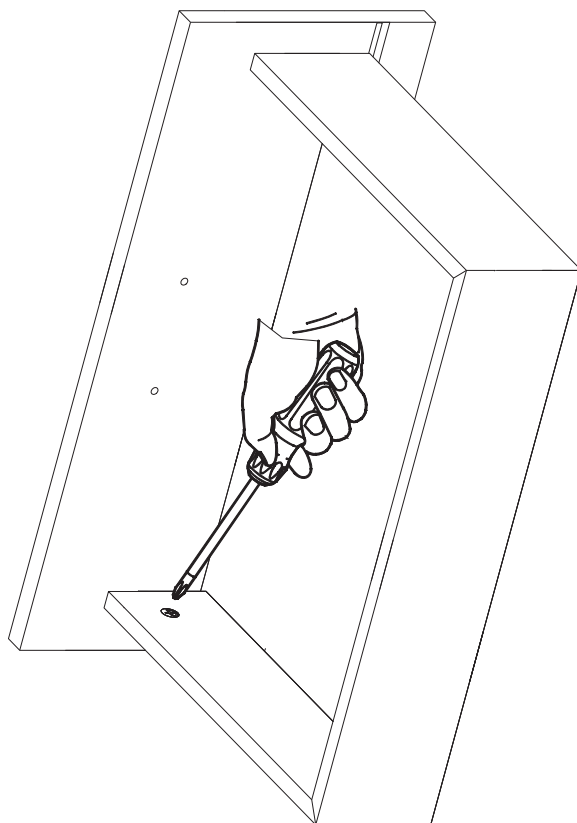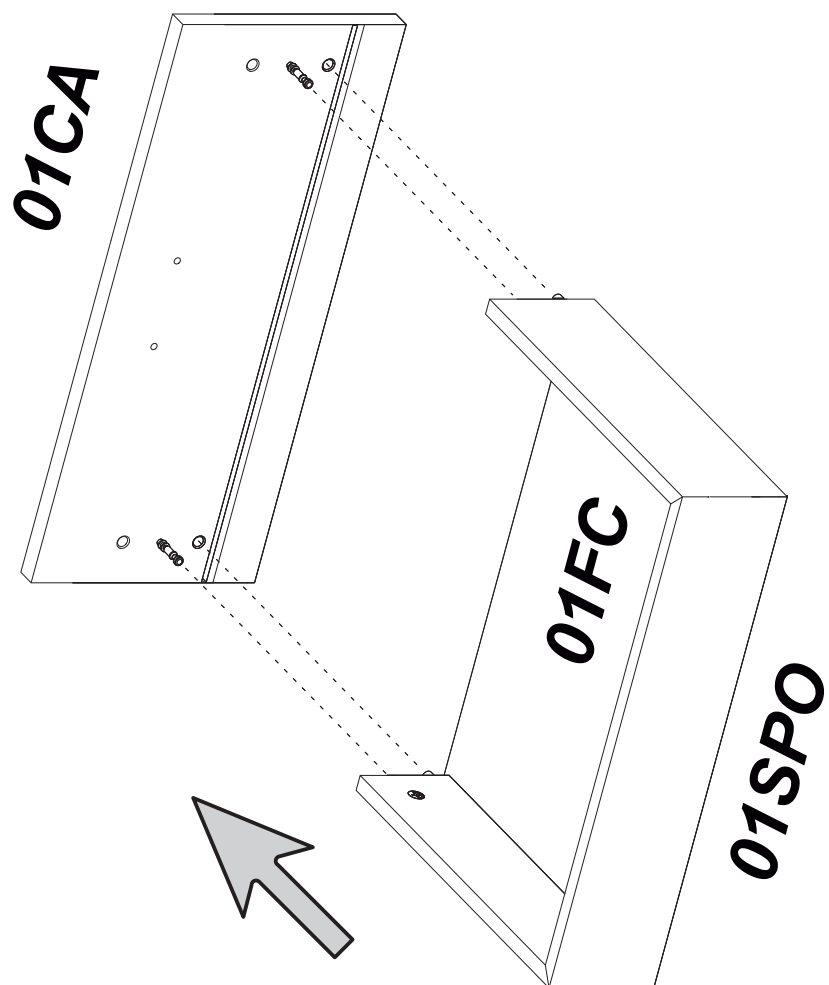

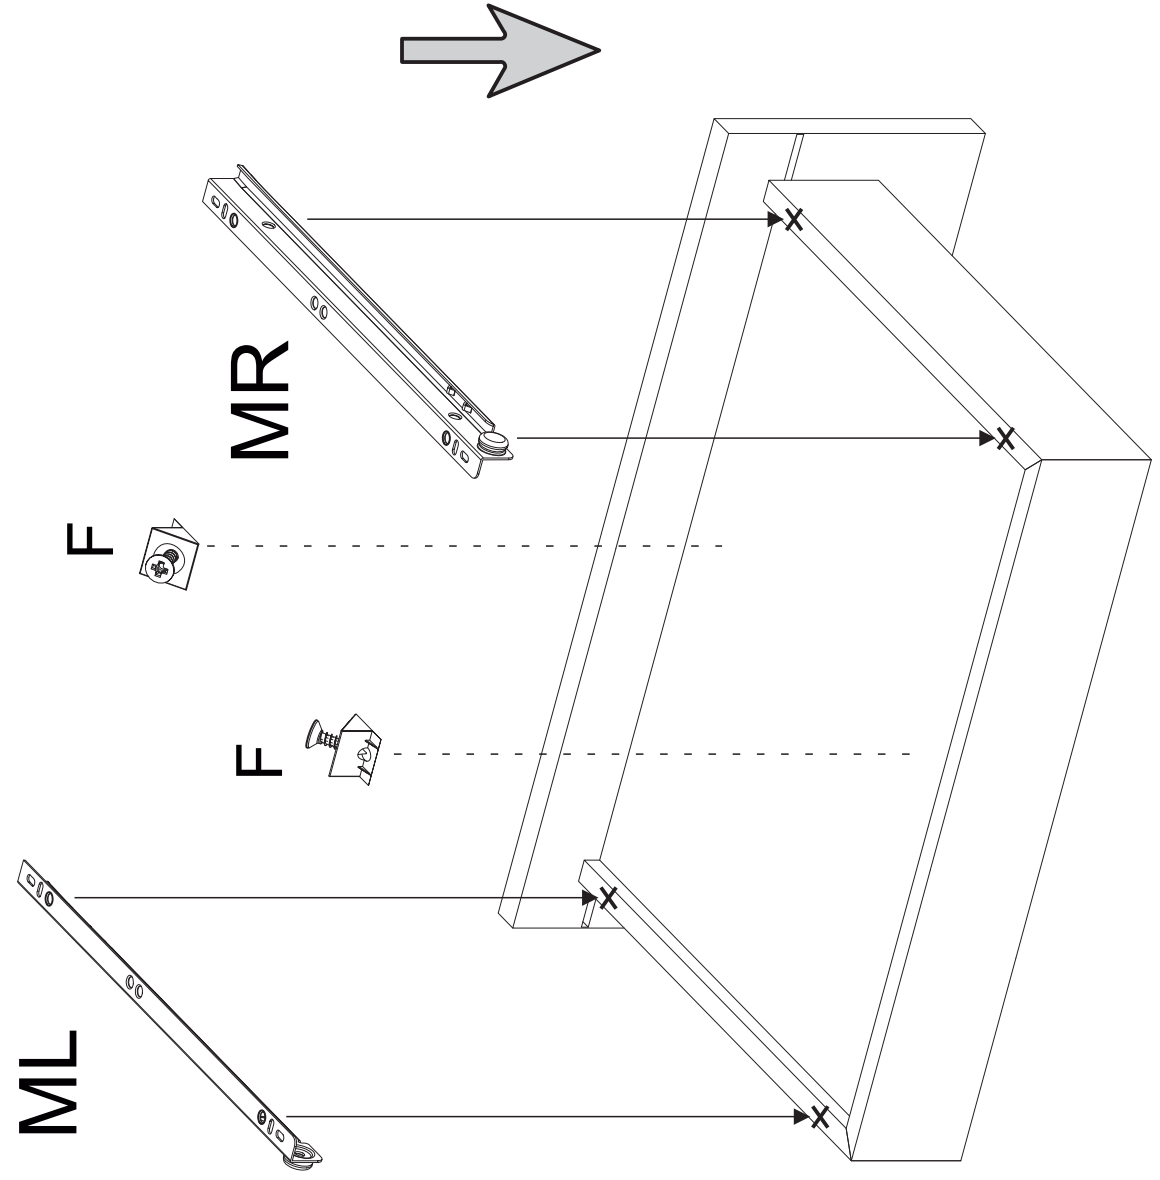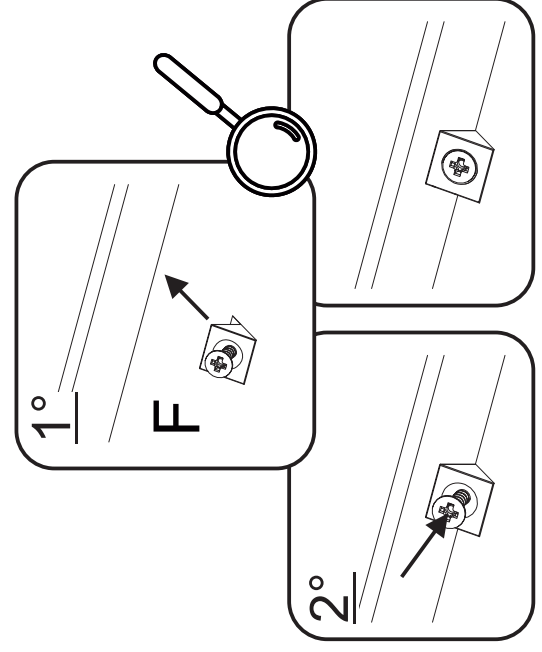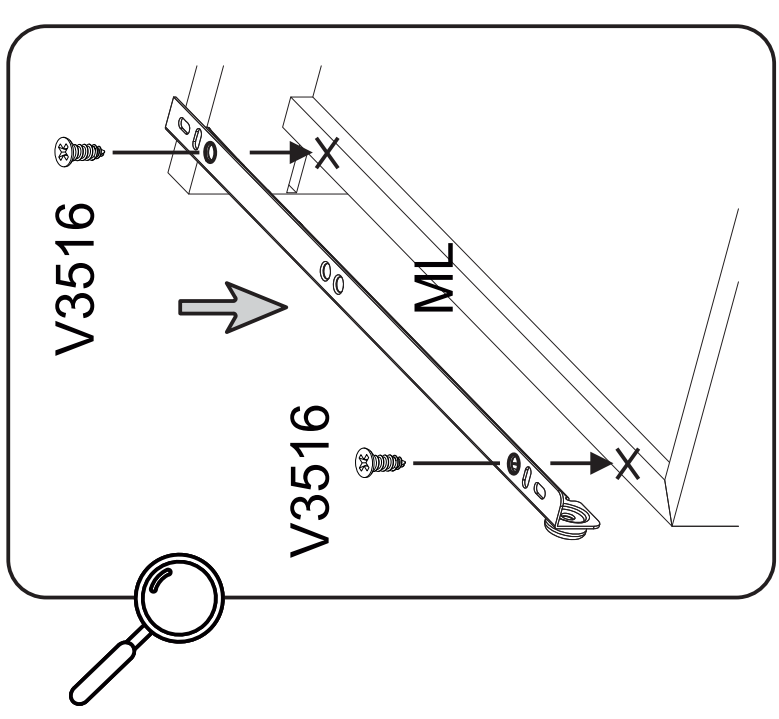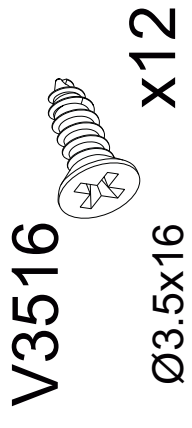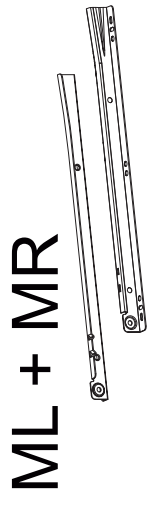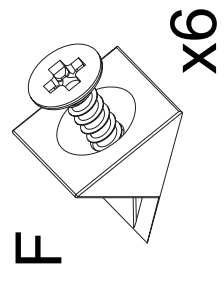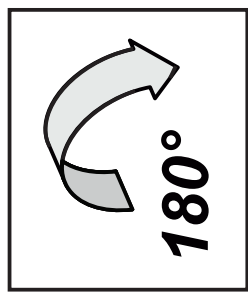

13




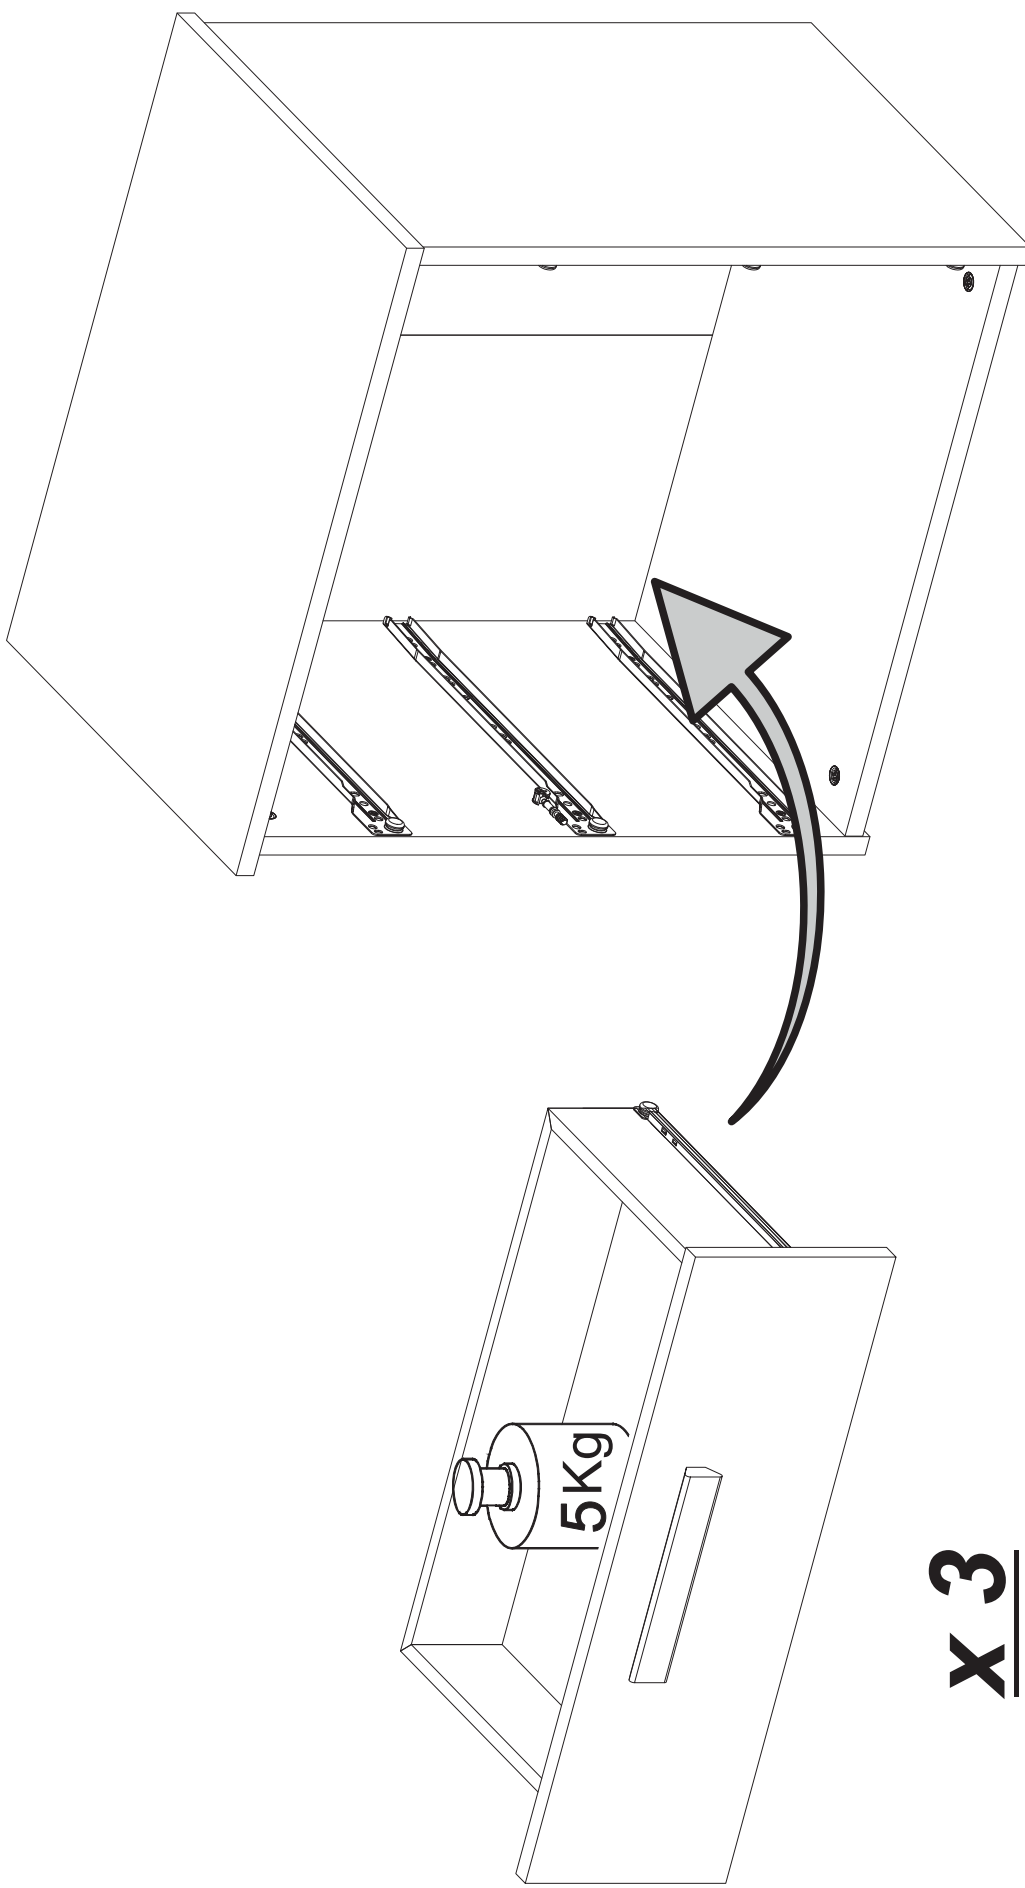


x 3

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Nàvod k montáži /
Nàvod na montáž / Instrucțiune de montaj / инструкции по сборке / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar/
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

LC S.p.A
Via del Piano s.n
61030 Isola del Piano (PU)
Italia
<http://www.lcmobili.com>

TORINO ANCONA

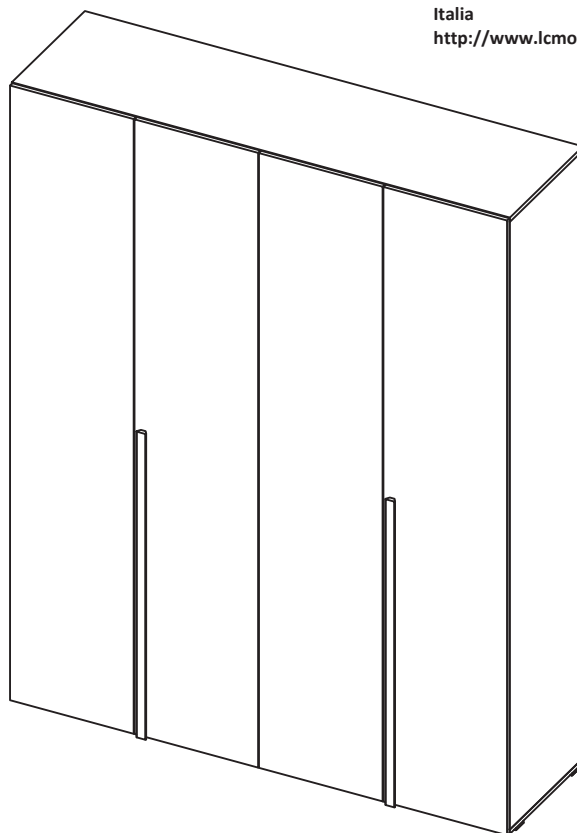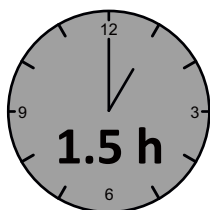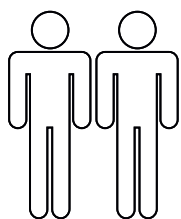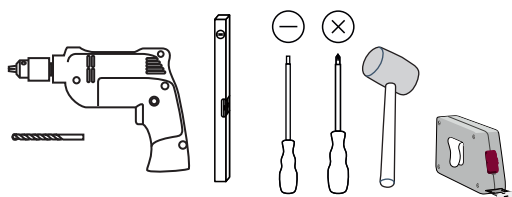

De – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

Fr – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

It – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

Se - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Rs – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

SI – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Pt – leia atentamente as instruções de montagem, uma vez
que não assumimos qualquer responsabilidade por defeitos
resultantes de uma montagem incorrecta.

Nl – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosc za niewlasciwy montaz.

Hu – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

Sk – Prosime, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

Ro – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorrect!


Ru – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.

Tr – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.


Es – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.

TORINO - ANCONA



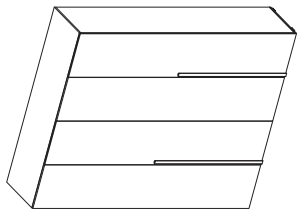

40CI

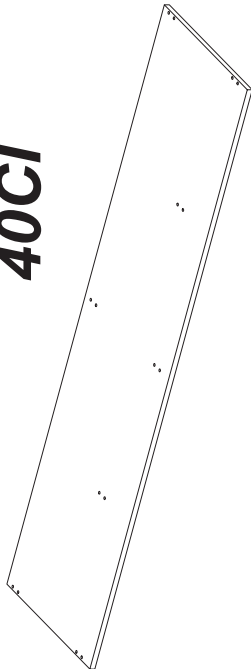

180RP



180RP




60FD


180RP




60TR



40CI

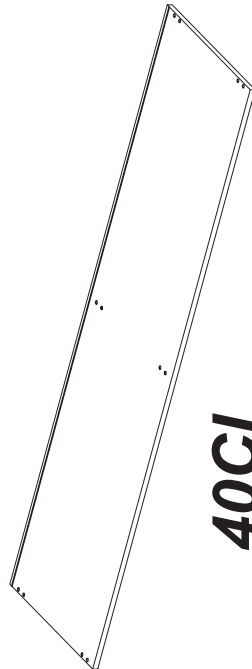


60FS



**60SCH
x 2**




60SP x 4

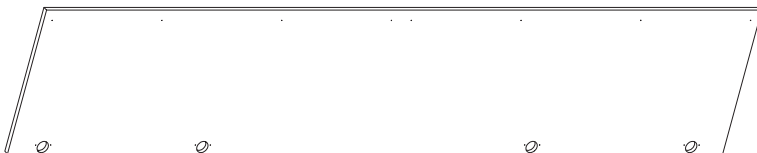


ONDERDELEN LYST-SERVICEKARTE-FORMULAIRE DEMANDES SAV-SPAREPARTS LIST-SCHEDADI SERVIZIO

BESLAG-BESCHLAEGE - QUINCALLERIE - HARDWARE - FERRAMENTA

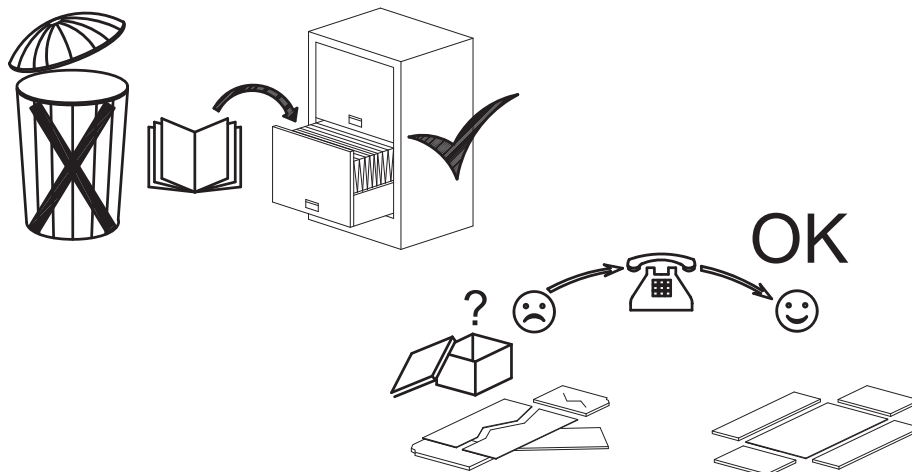


H2T

x16

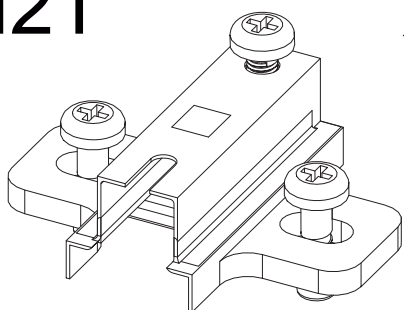


V415

x32




Ø4x15 mm

C8

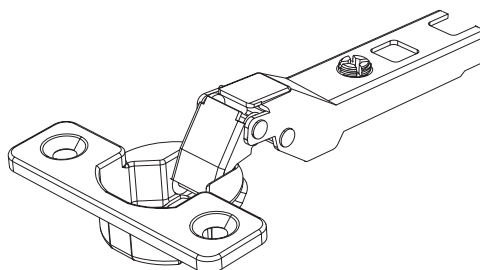


x16

MAN **x2**

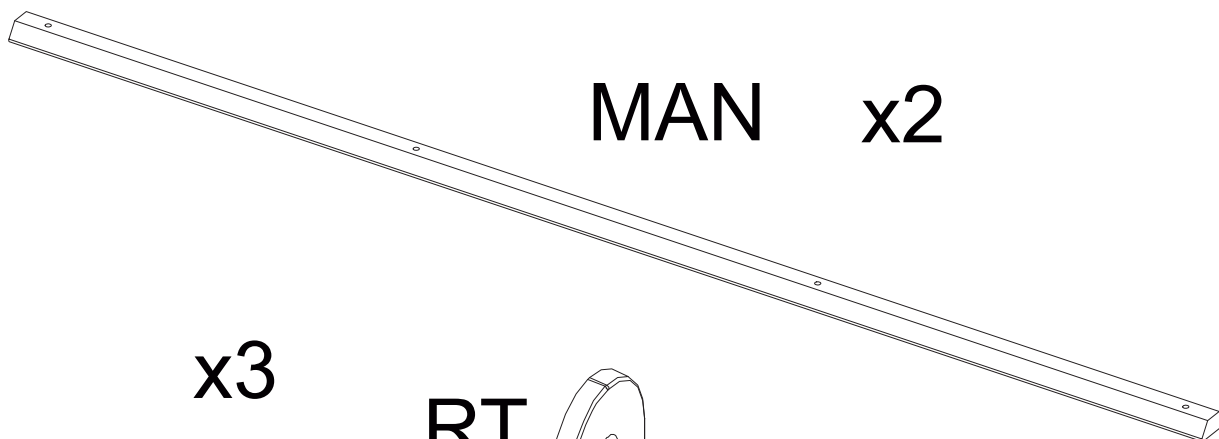


TUB


x3

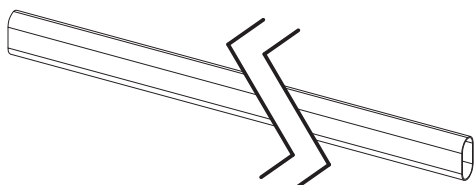

RT
x6

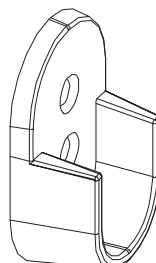


B

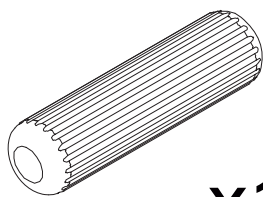

x12


C

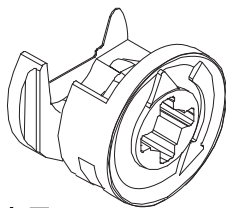

ø15


x12

D

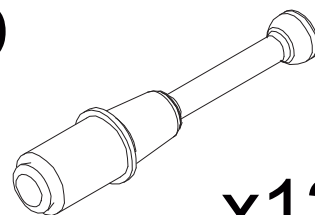


x12

P

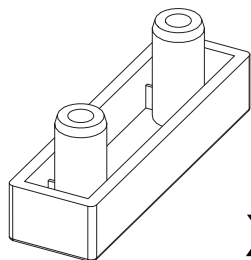


x8

R

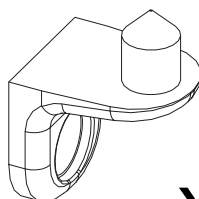

x12


M9

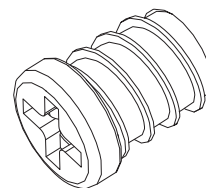

ø6x9 mm

x12

L

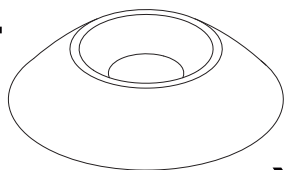


x6

G




x8

F

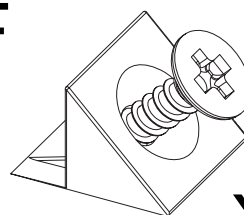


x16

V3516 x14




ø3.5x16 mm

V420 x16




ø4x20 mm

PST x1

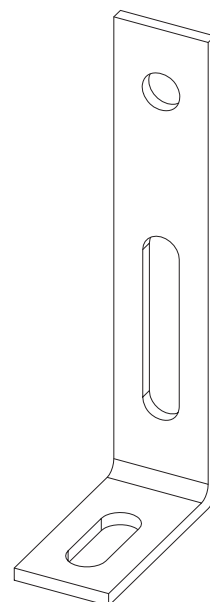


V3525 x6













ø3.5x25 mm


T422 x8

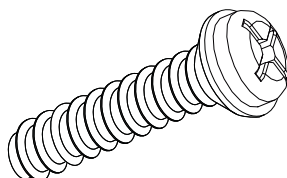


ø4x22.5 mm

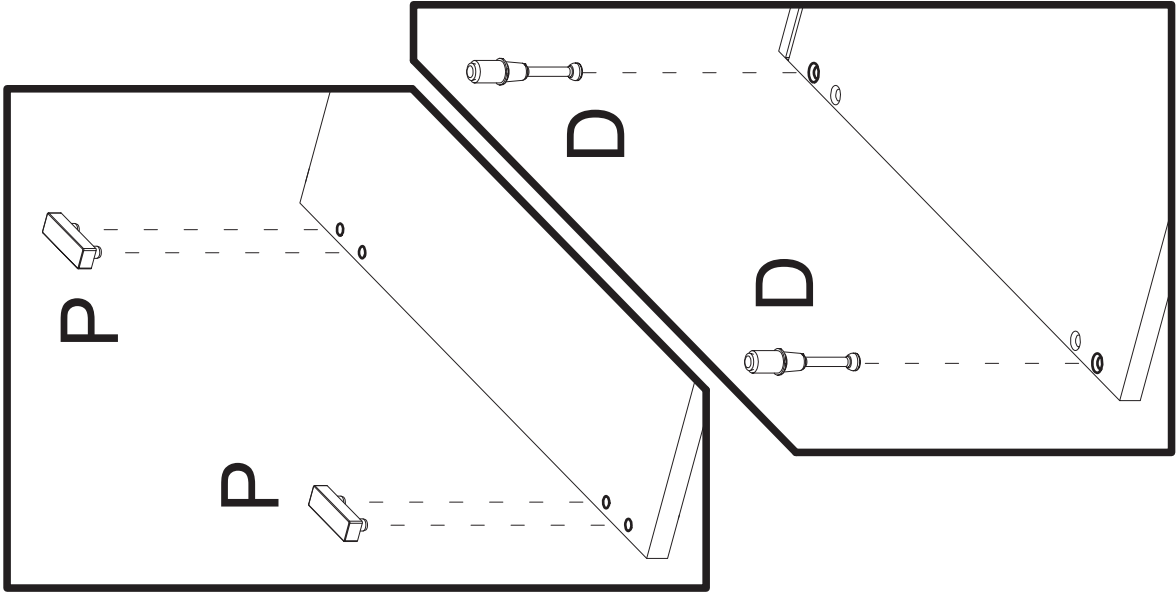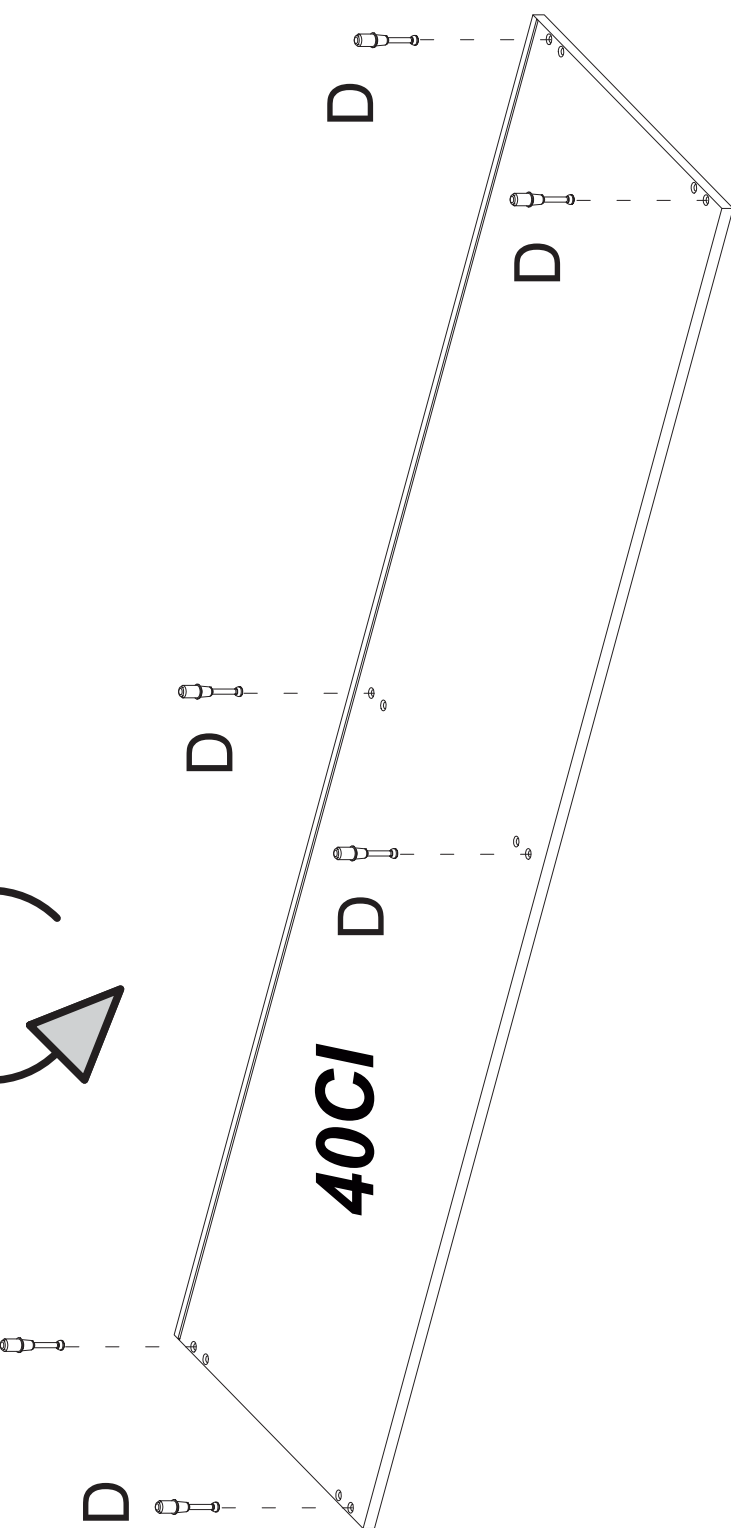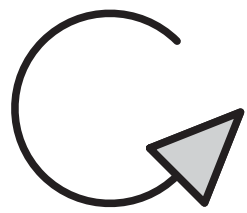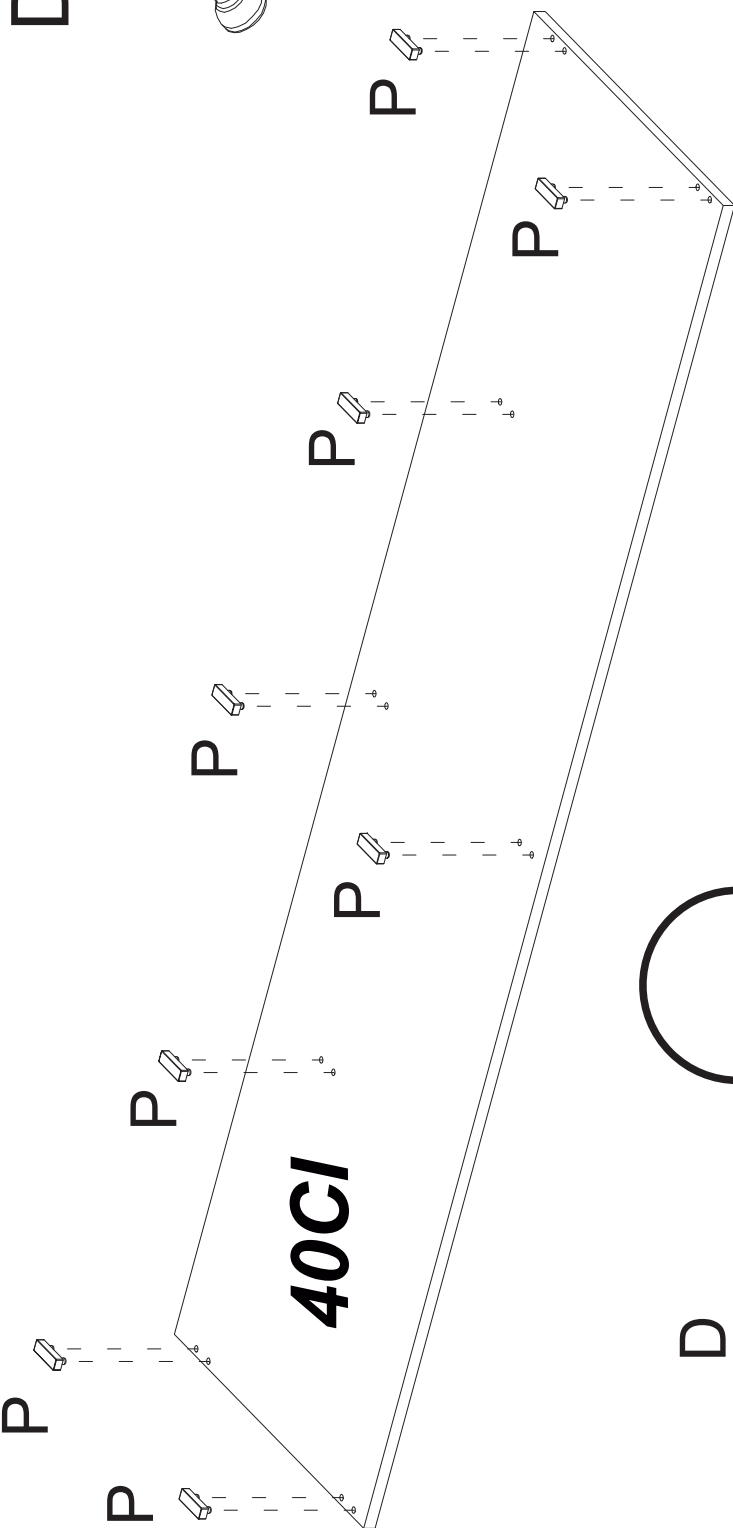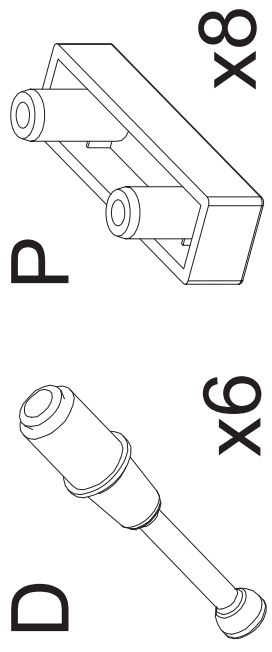

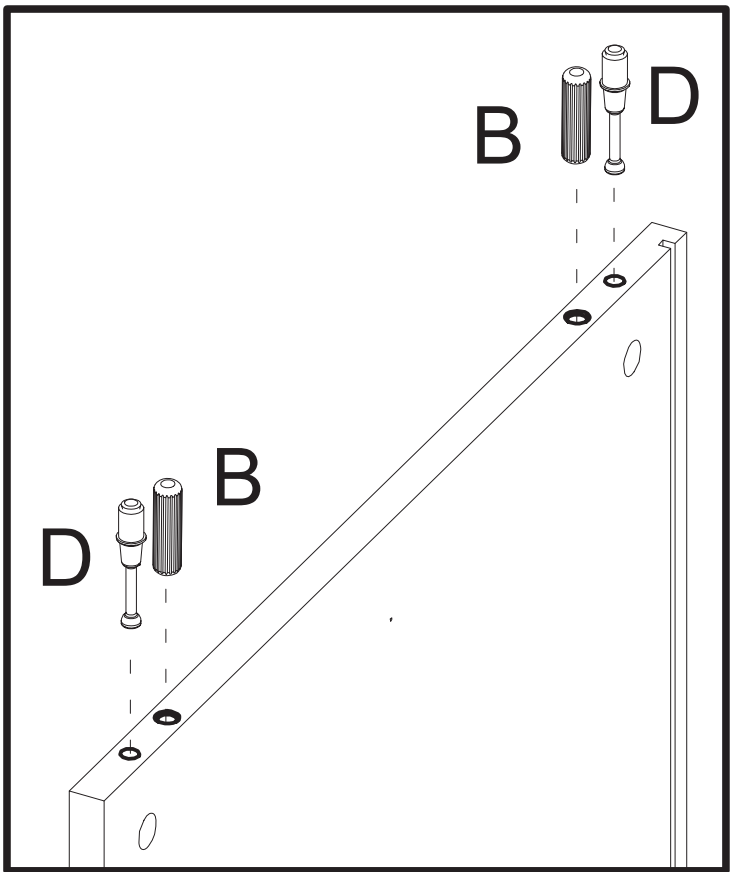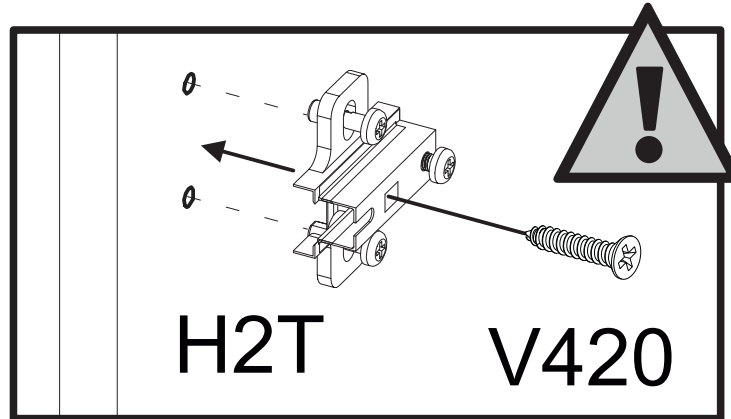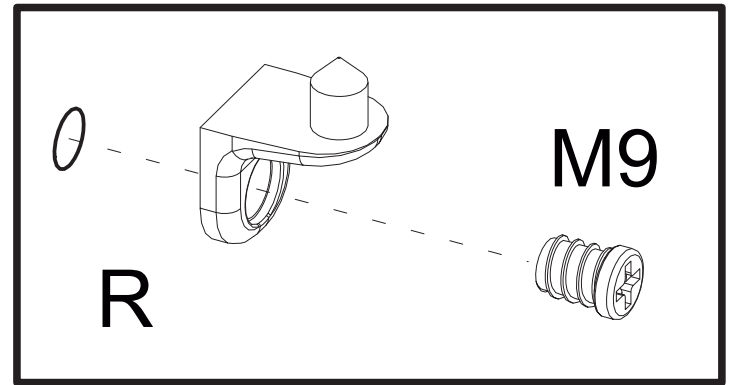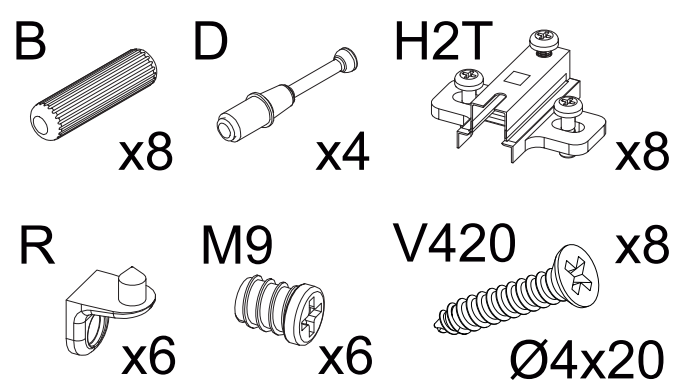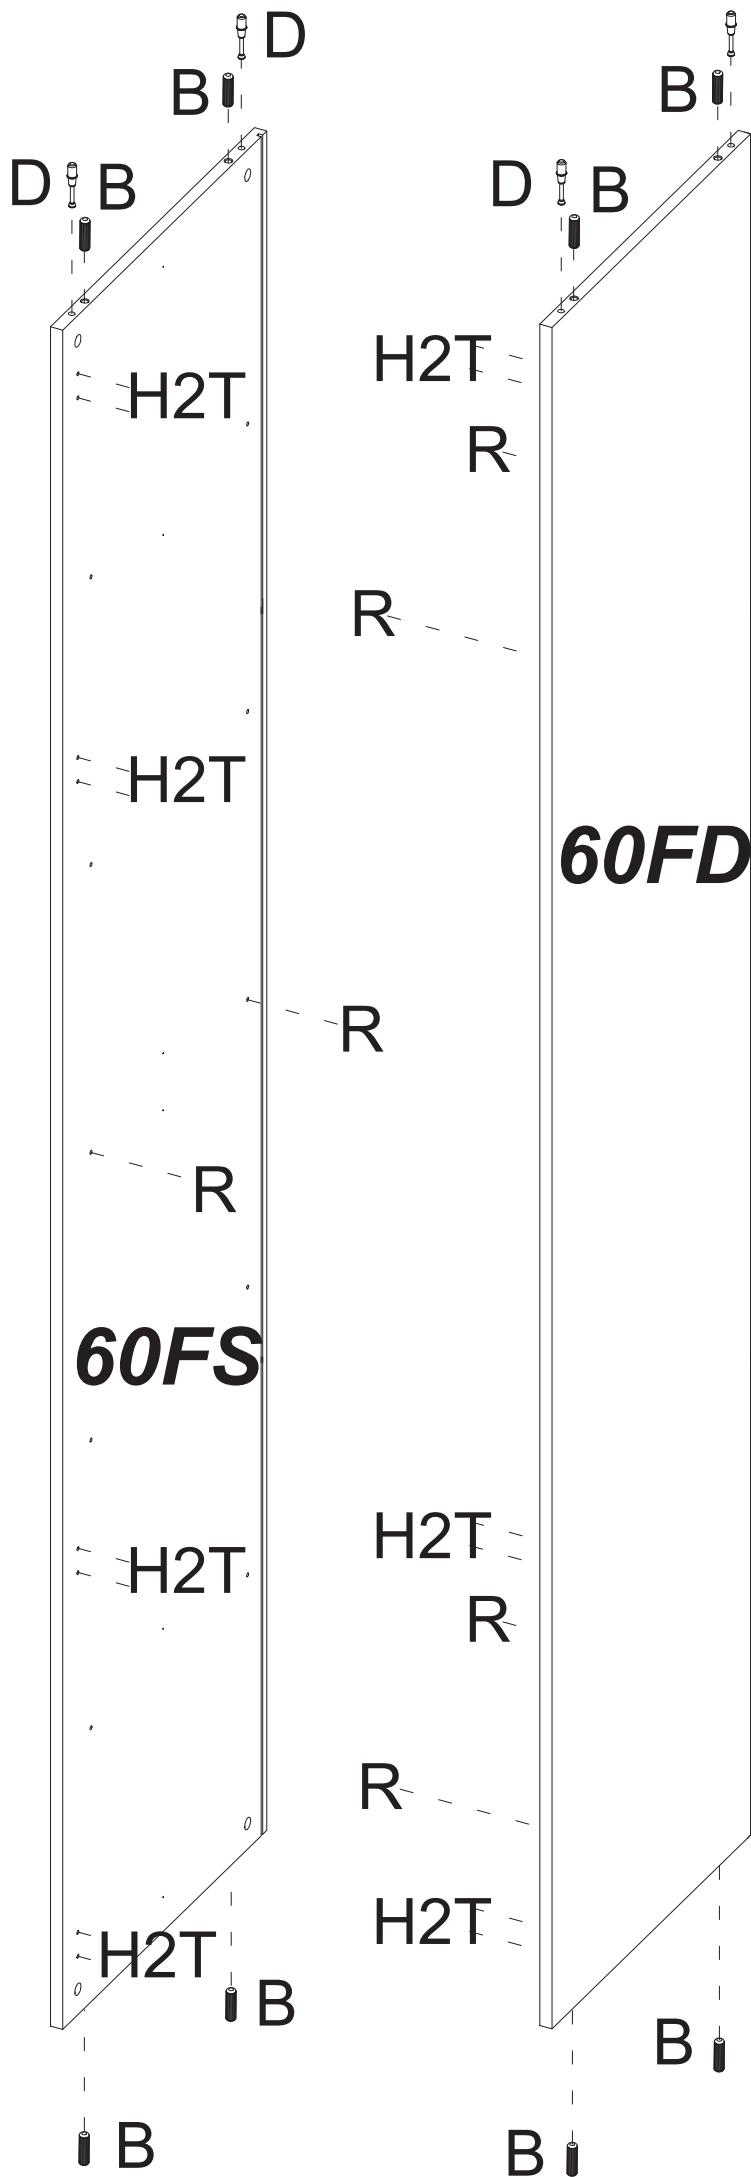


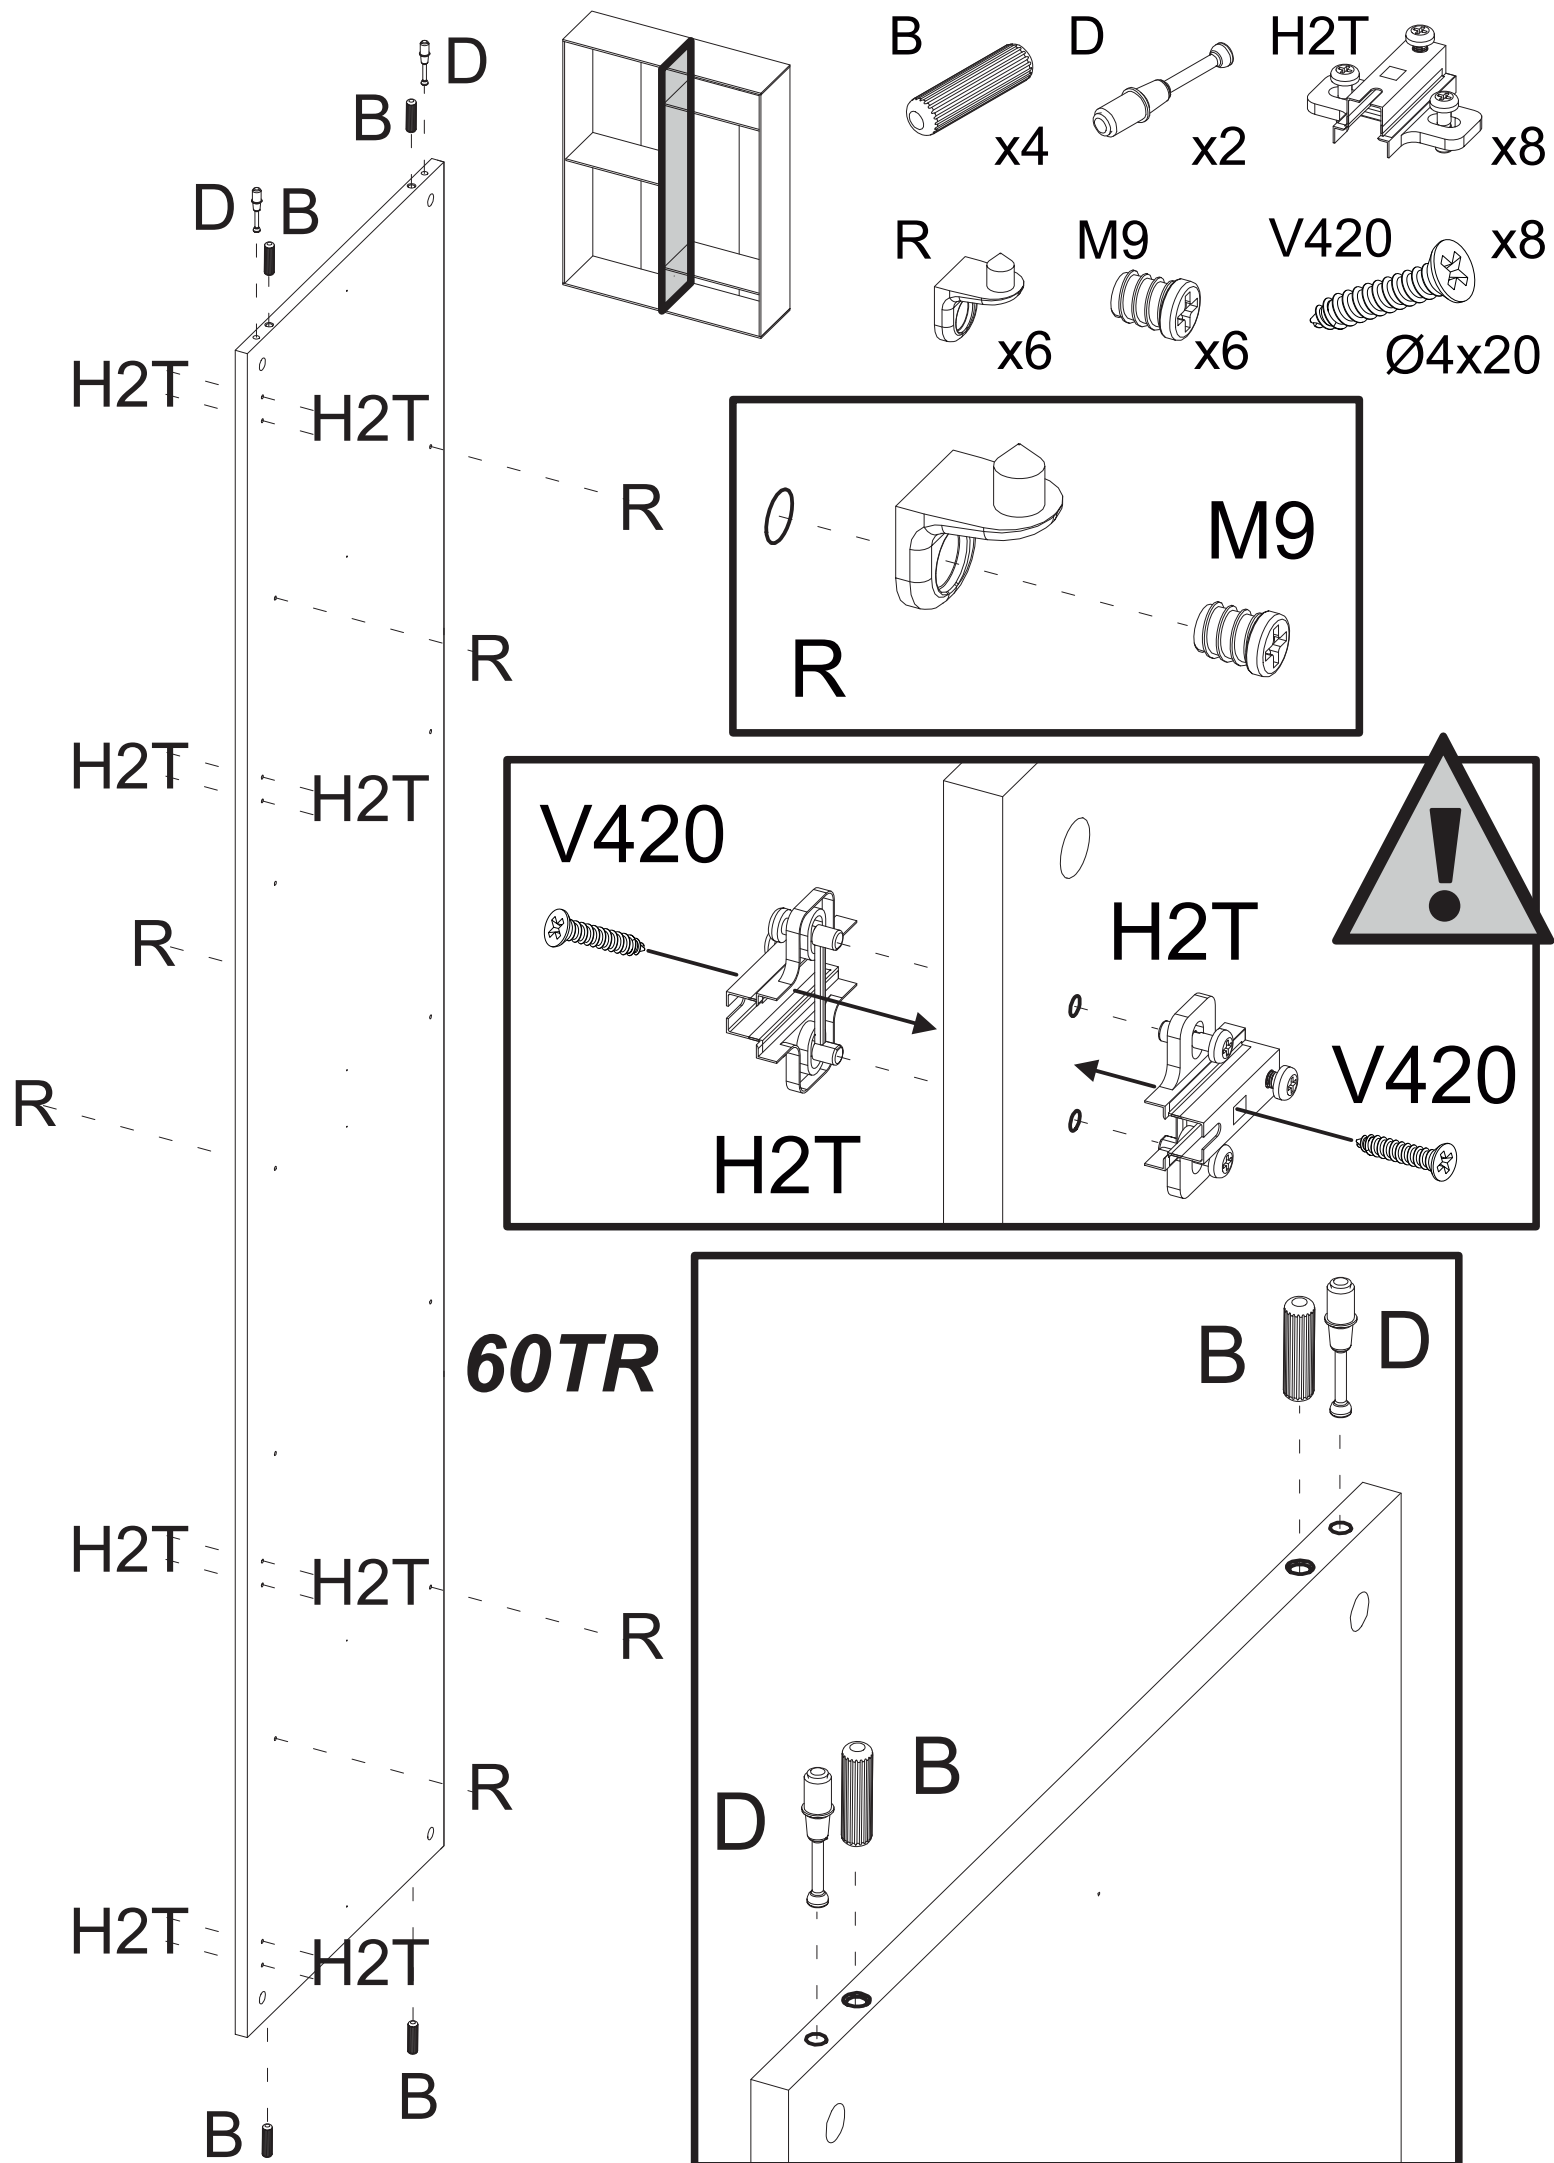

1

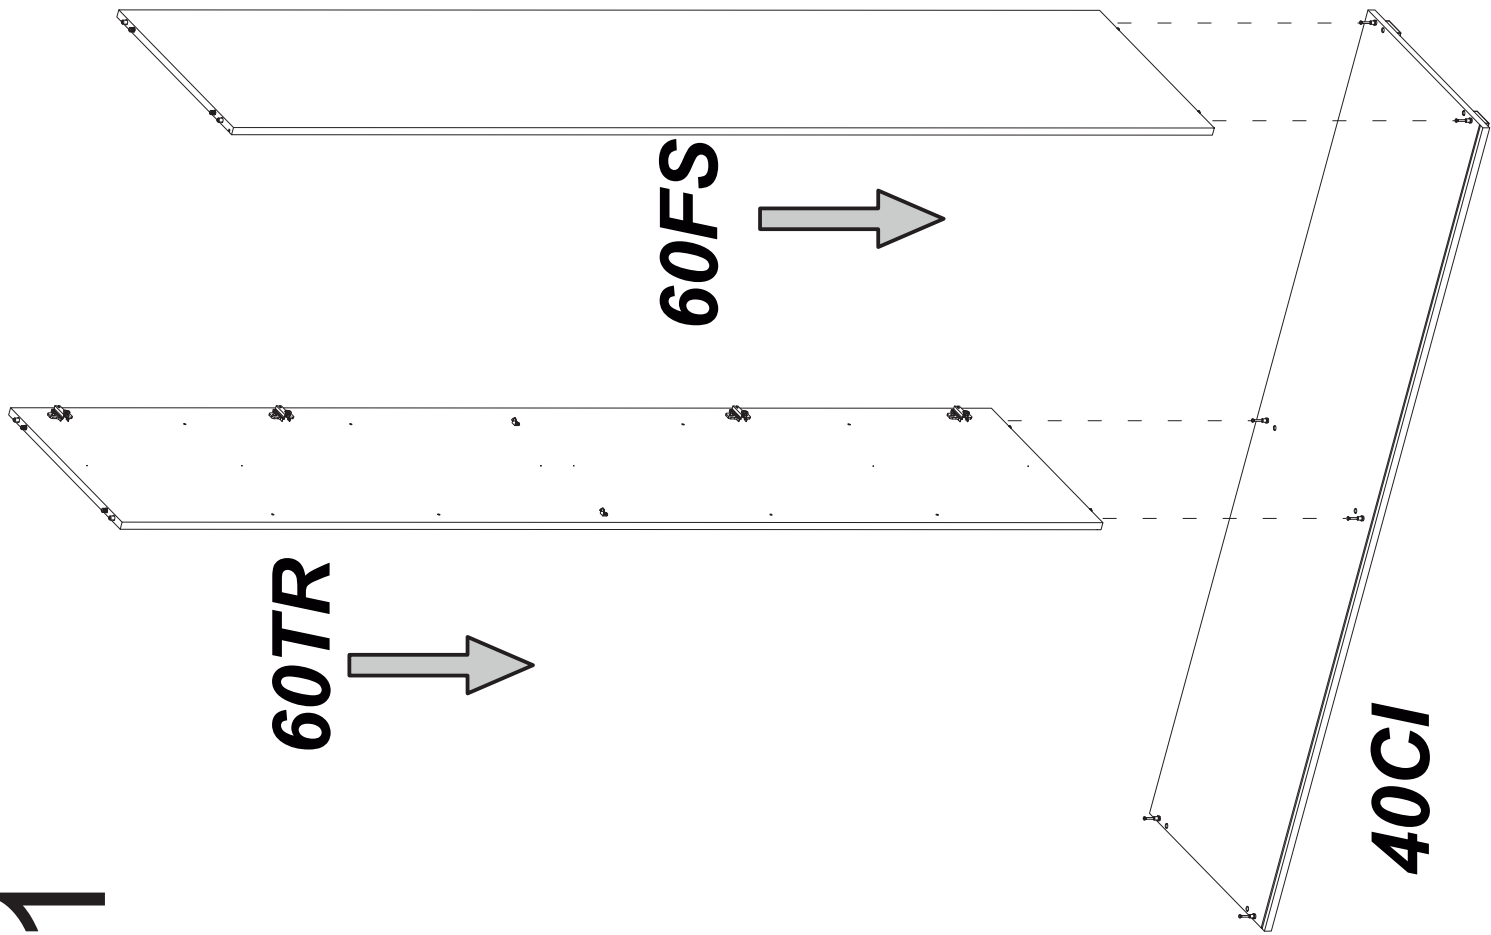


2

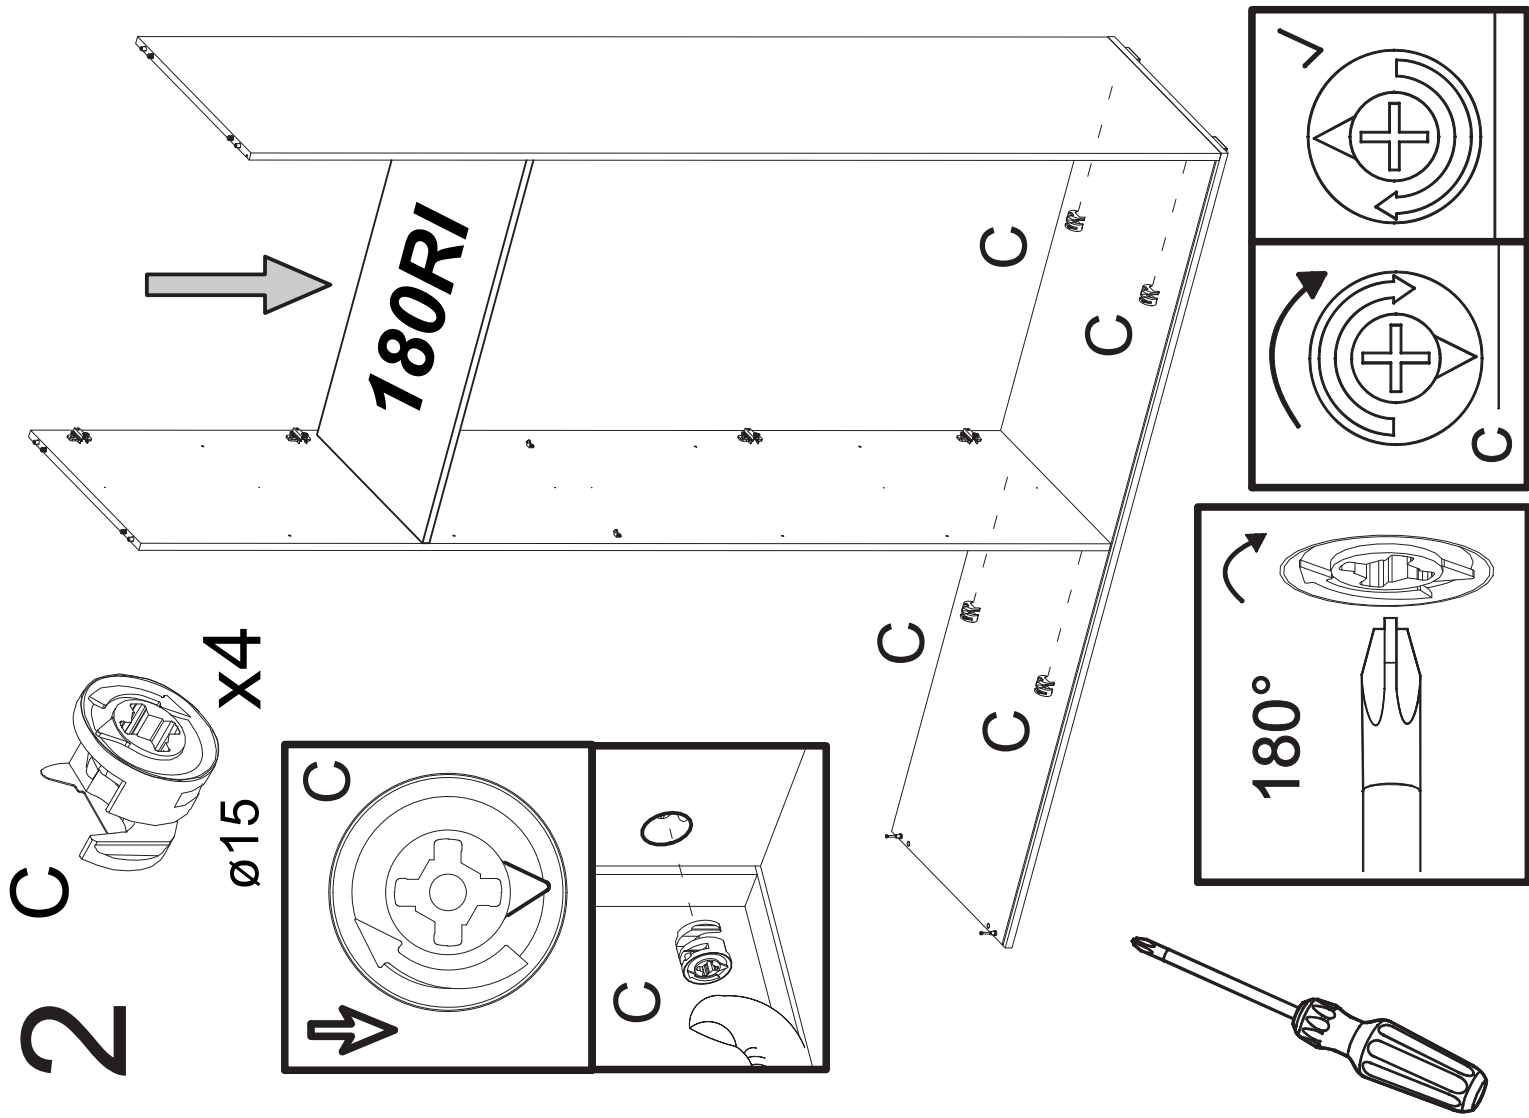


3

60SCH

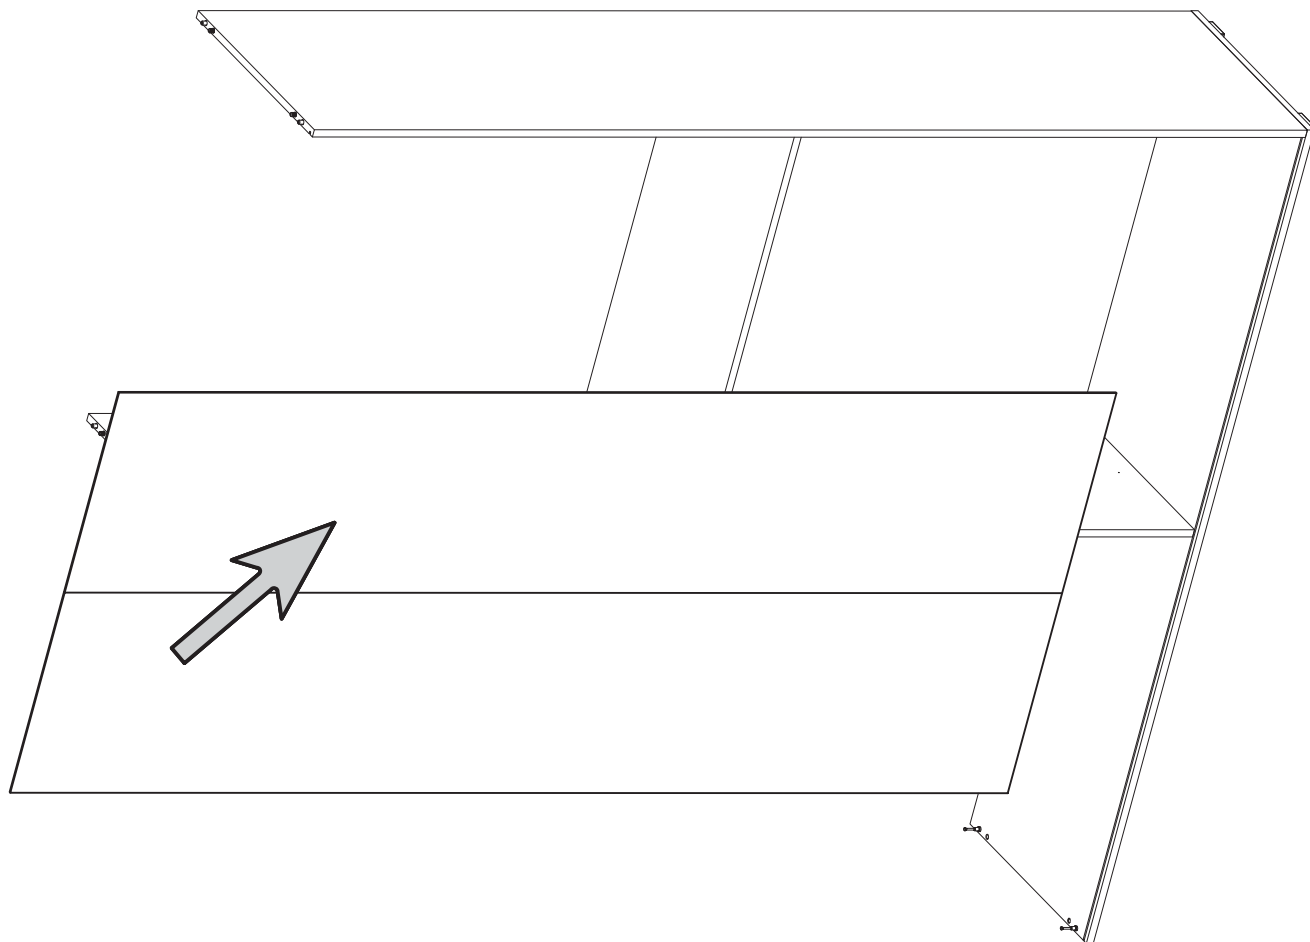

4

F

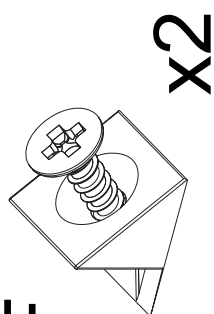


x2

F



F

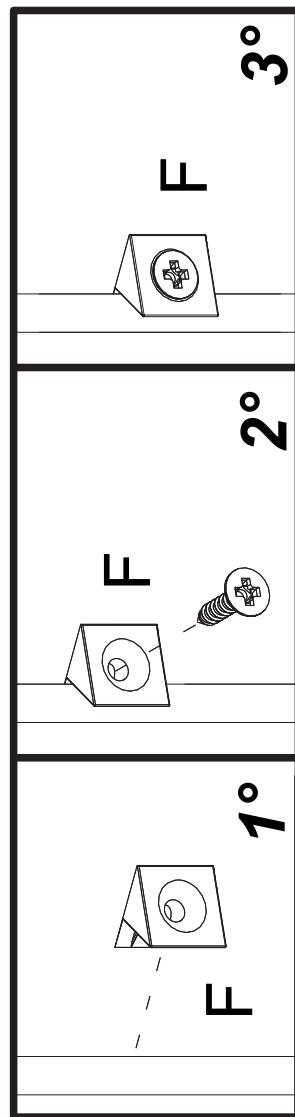


F




1°

F



2°


F




3°

5

60FD




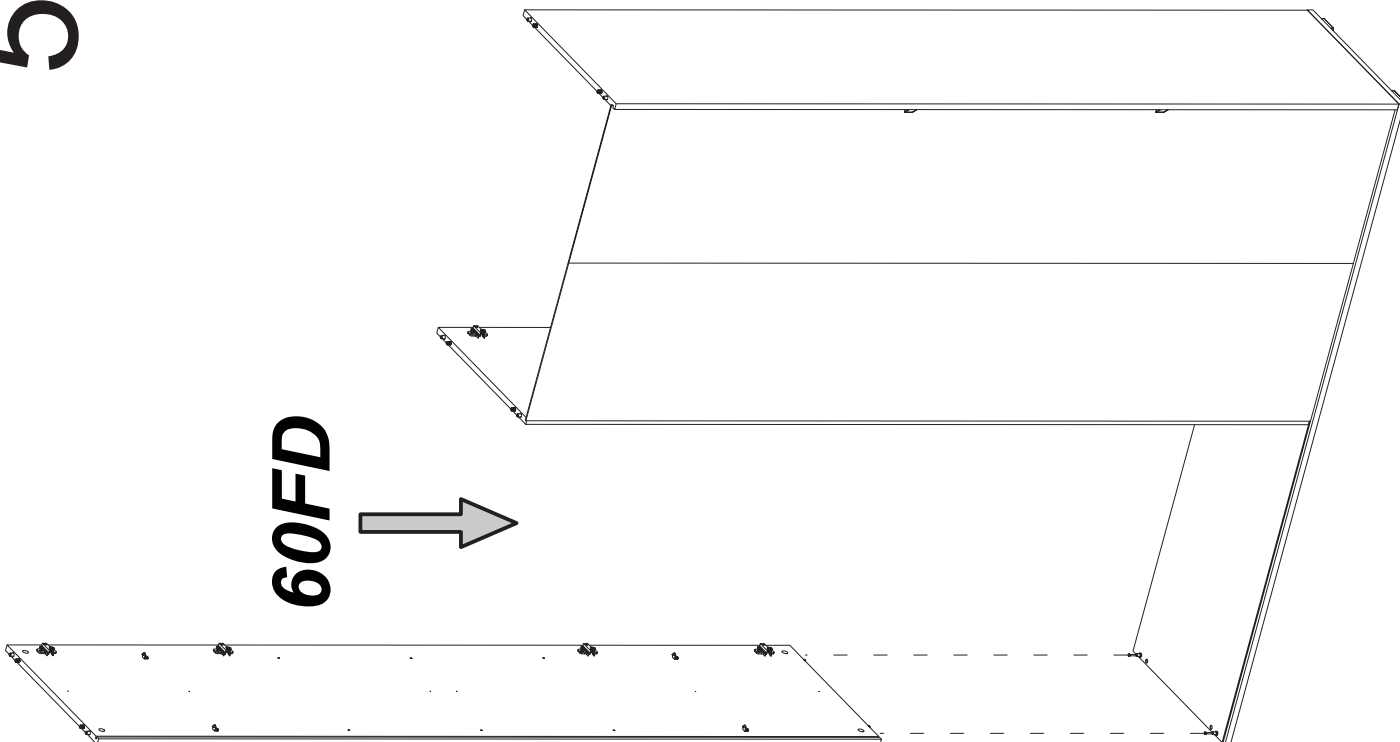


180RI x 2

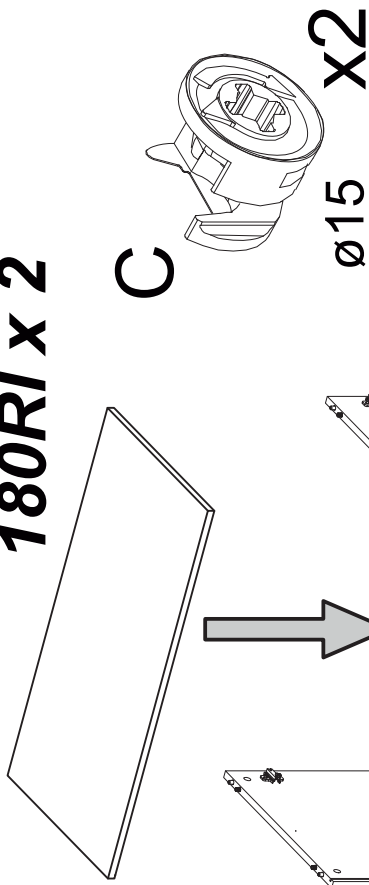


C




ø15 X2

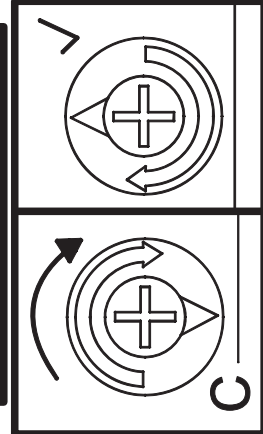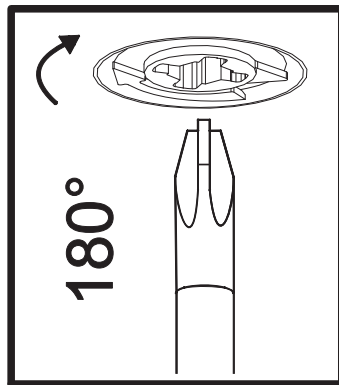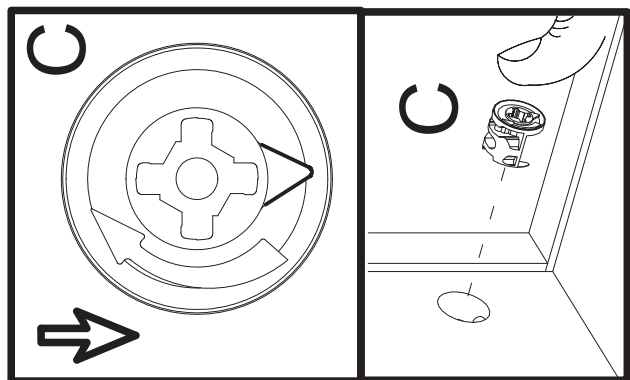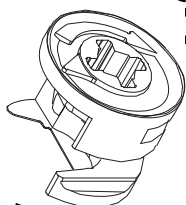

7

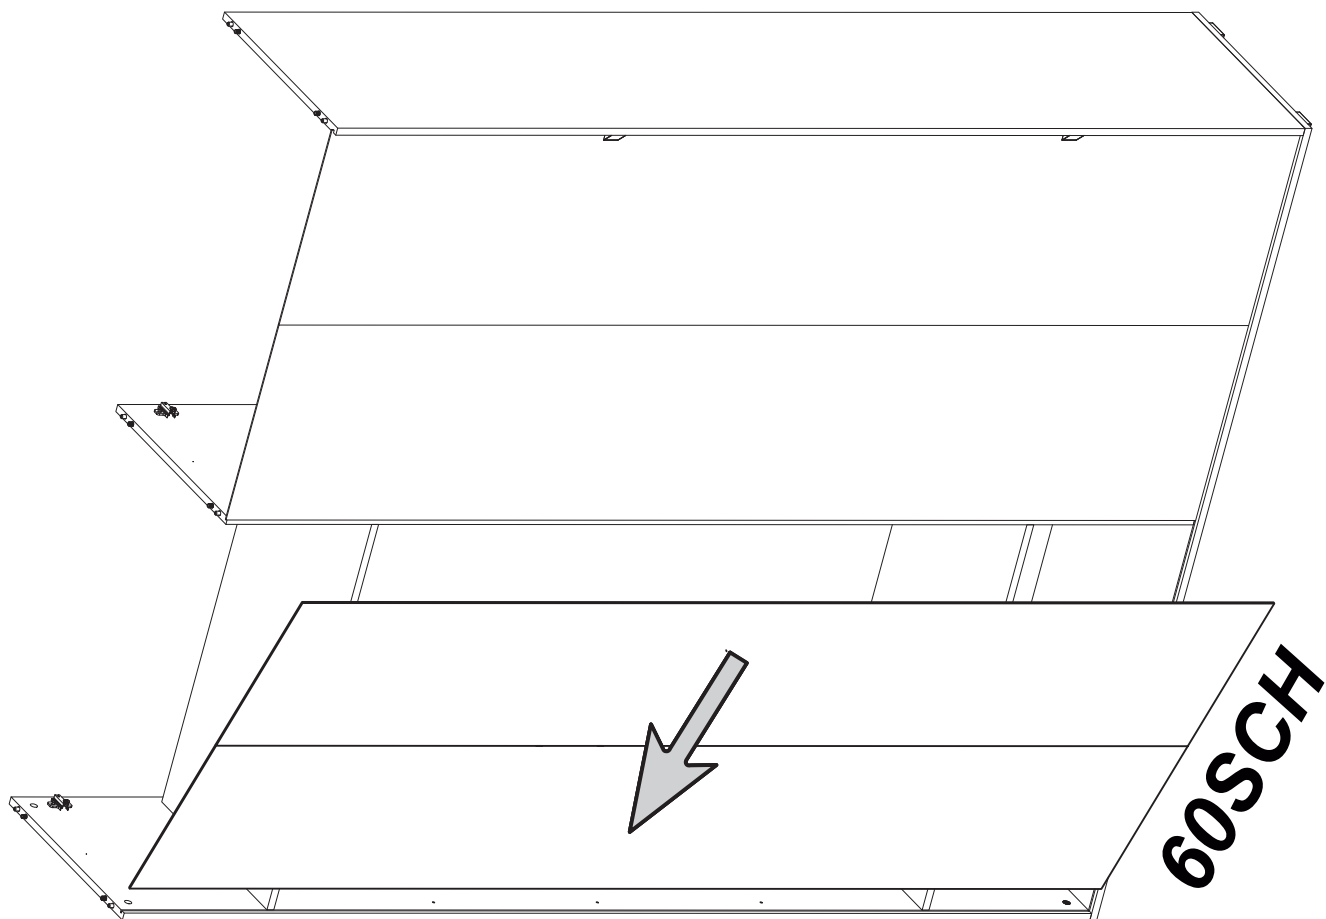

8

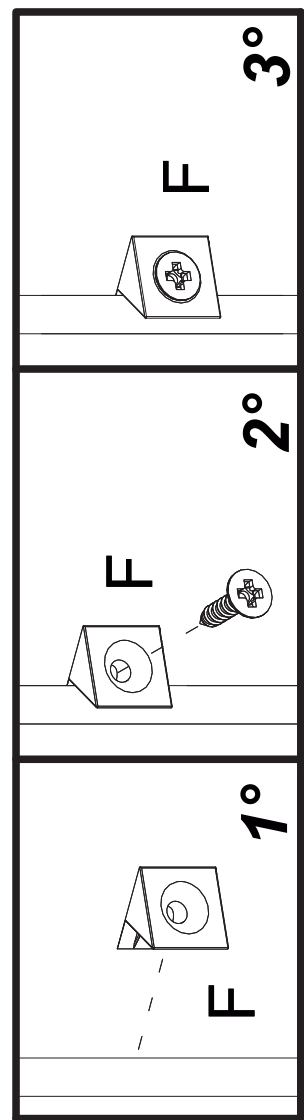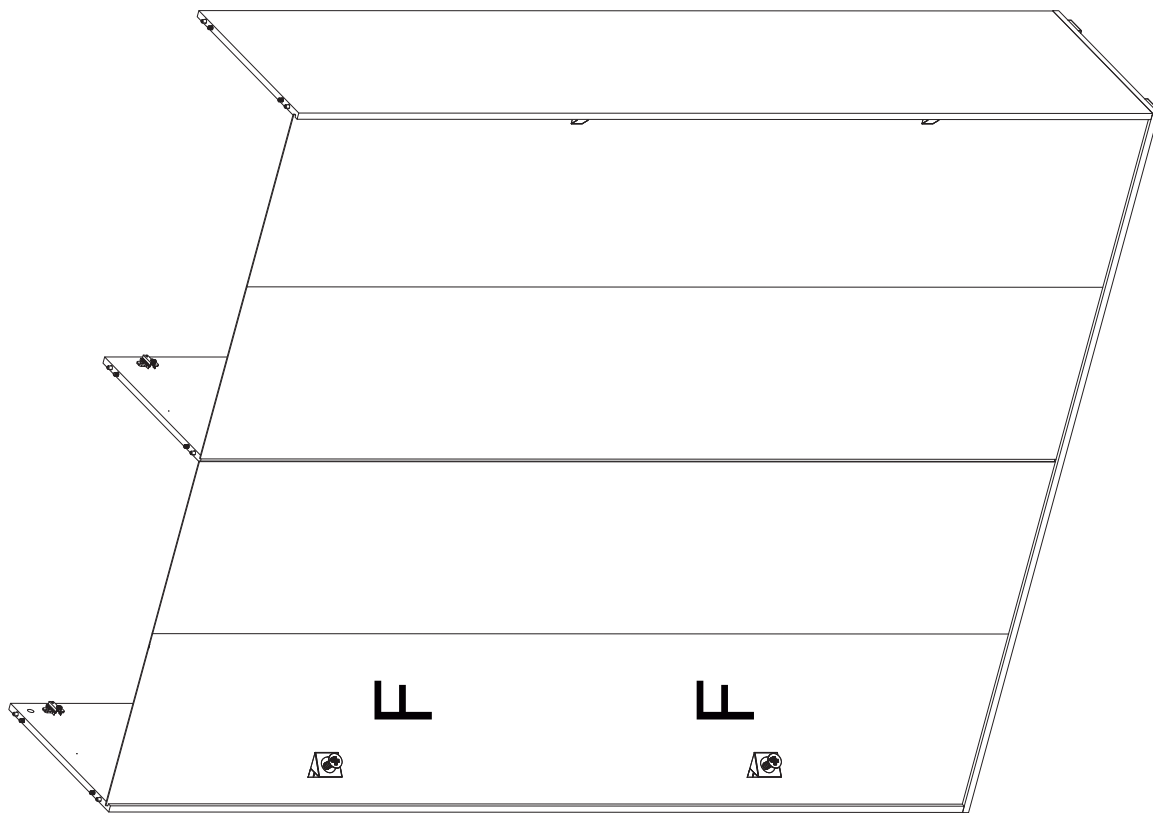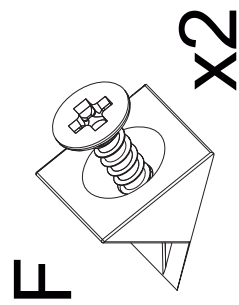


9

40CI












C

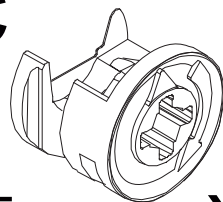

Ø15


x6

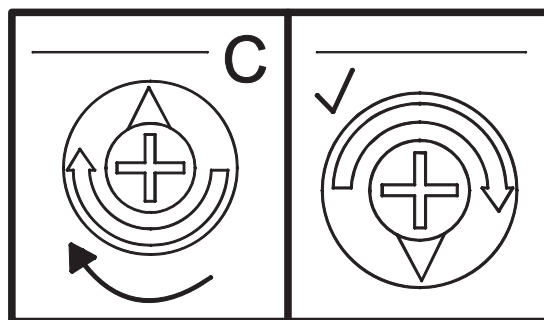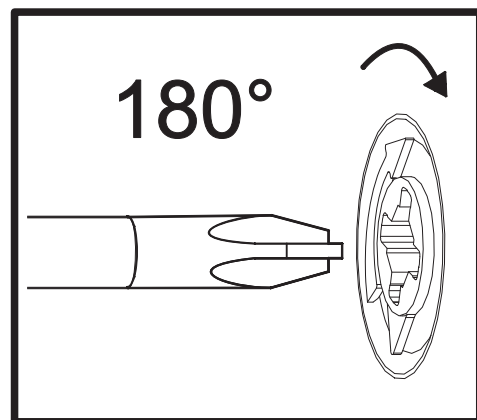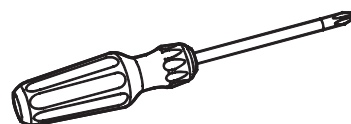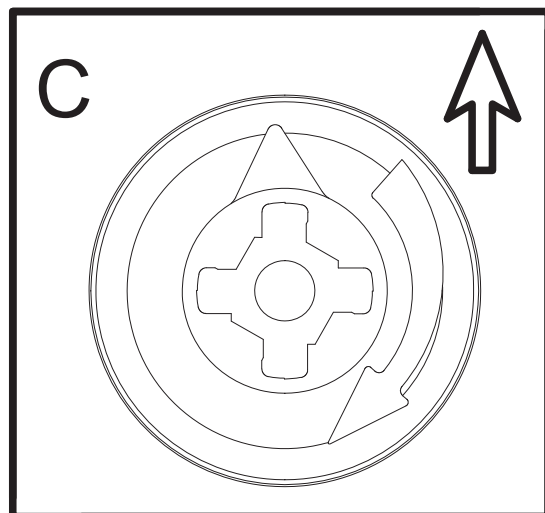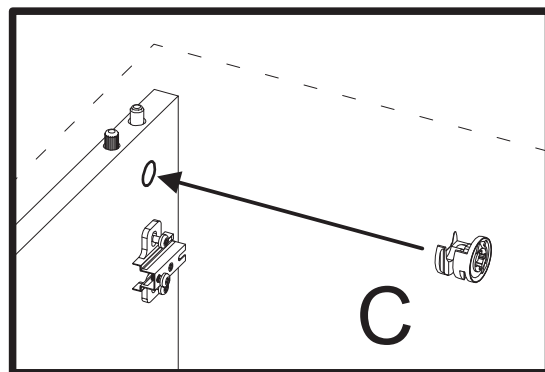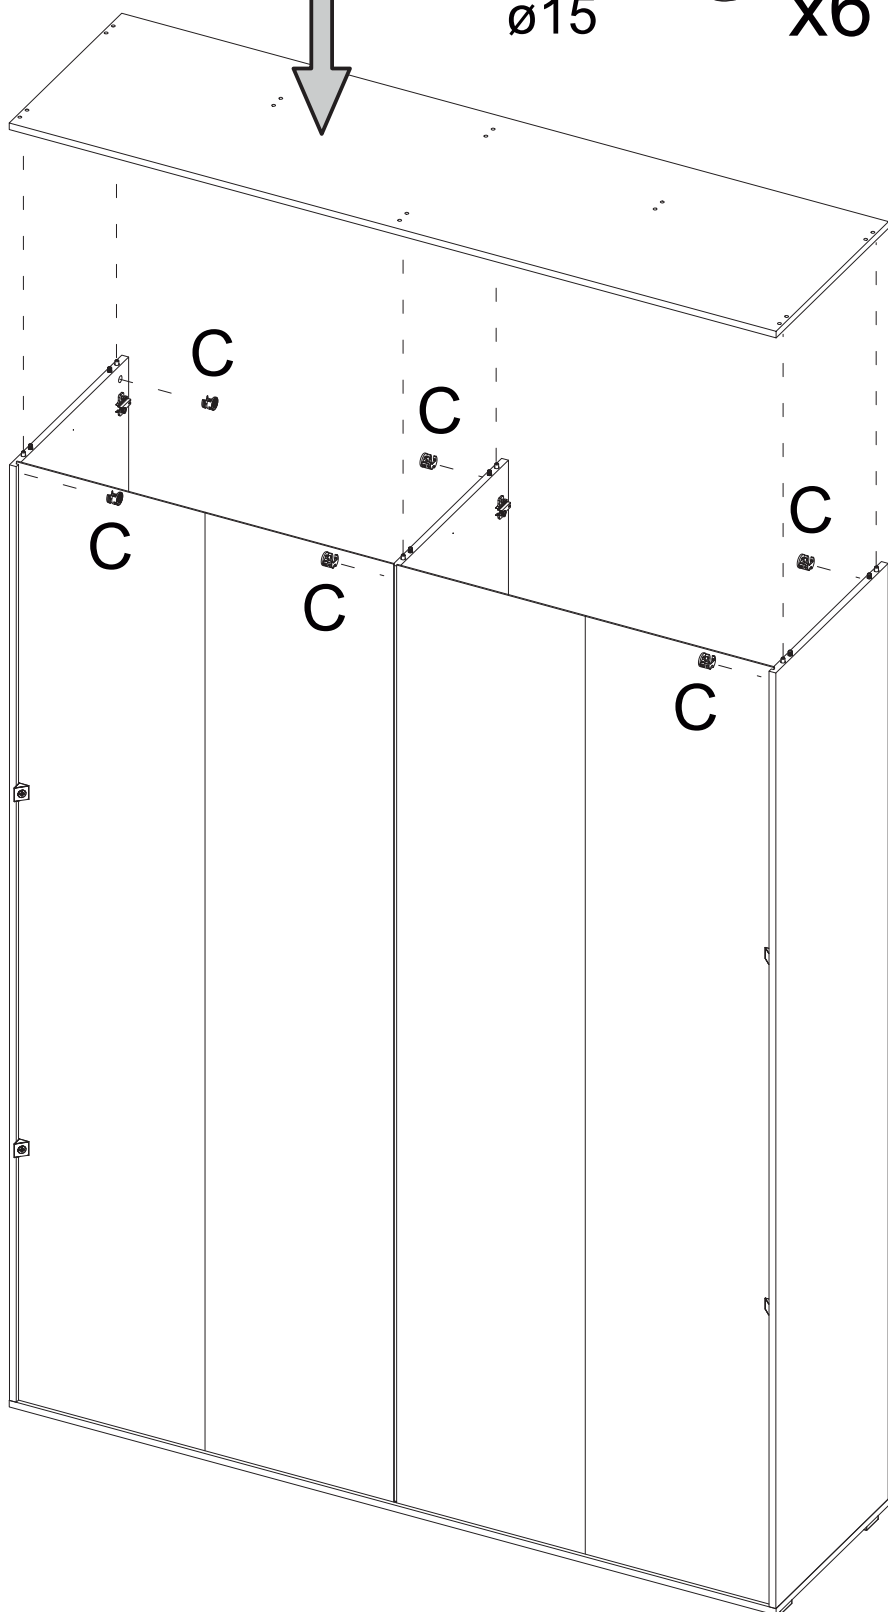

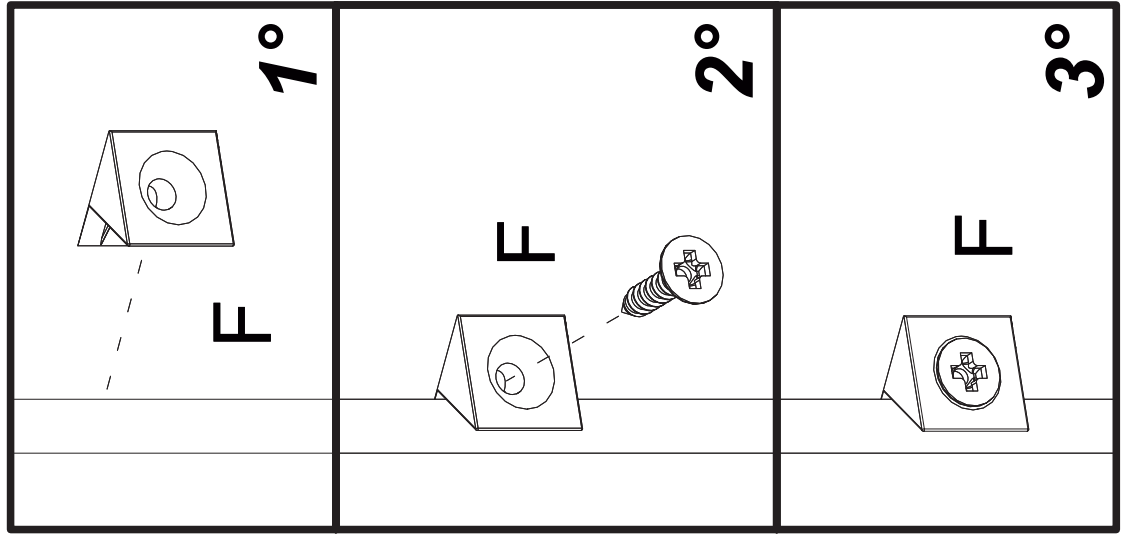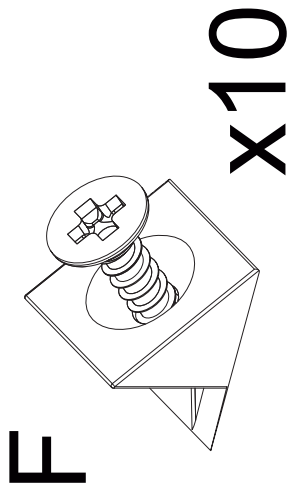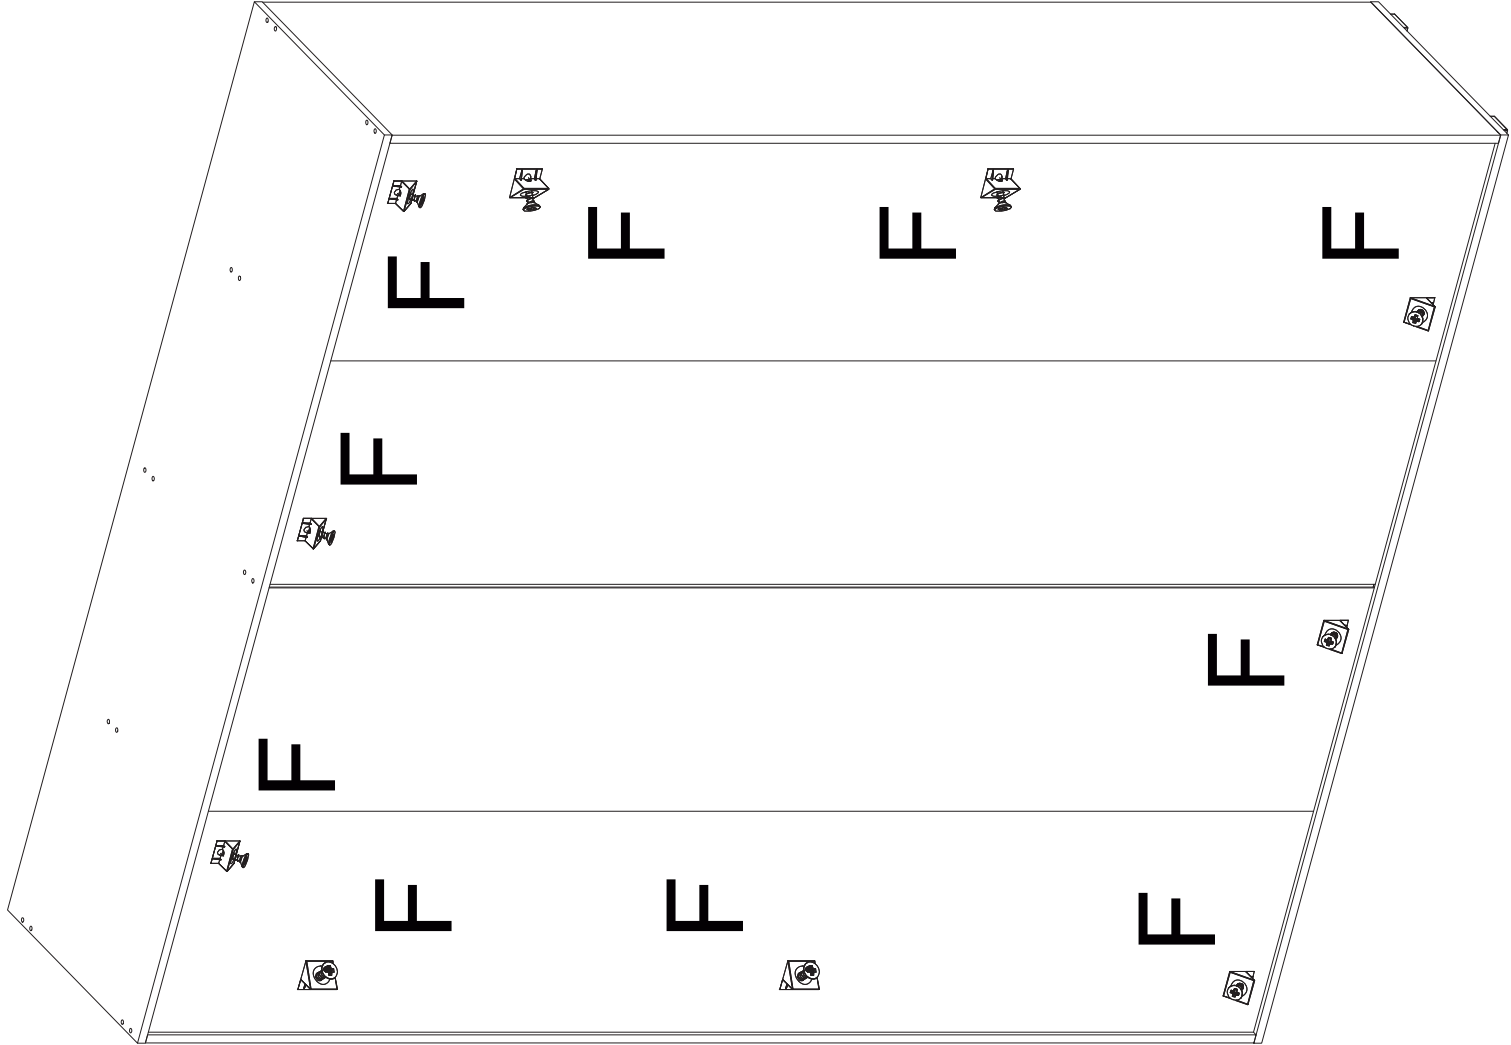


11

L


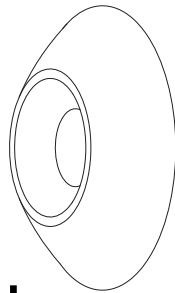


x6


V3525 x6

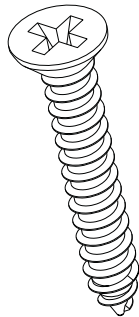

Ø3.5x25 mm.

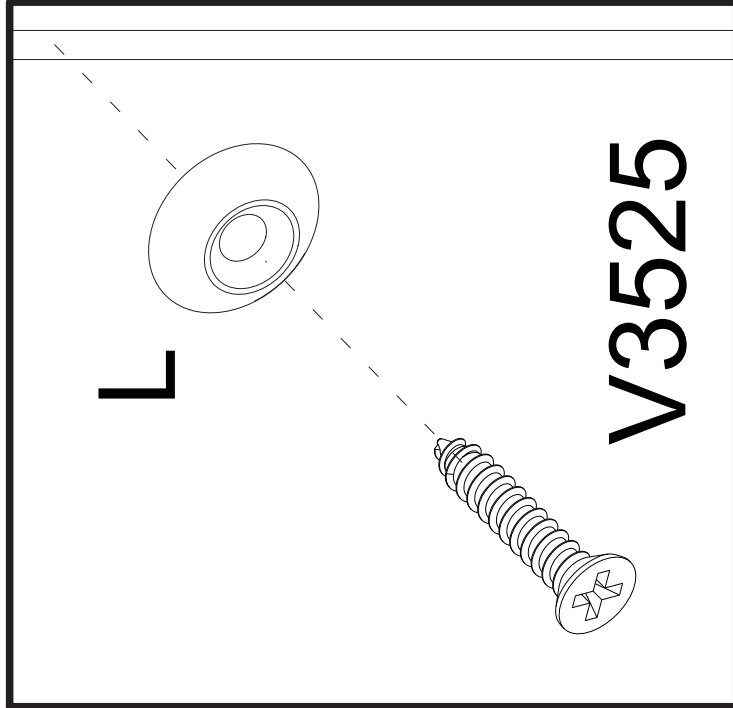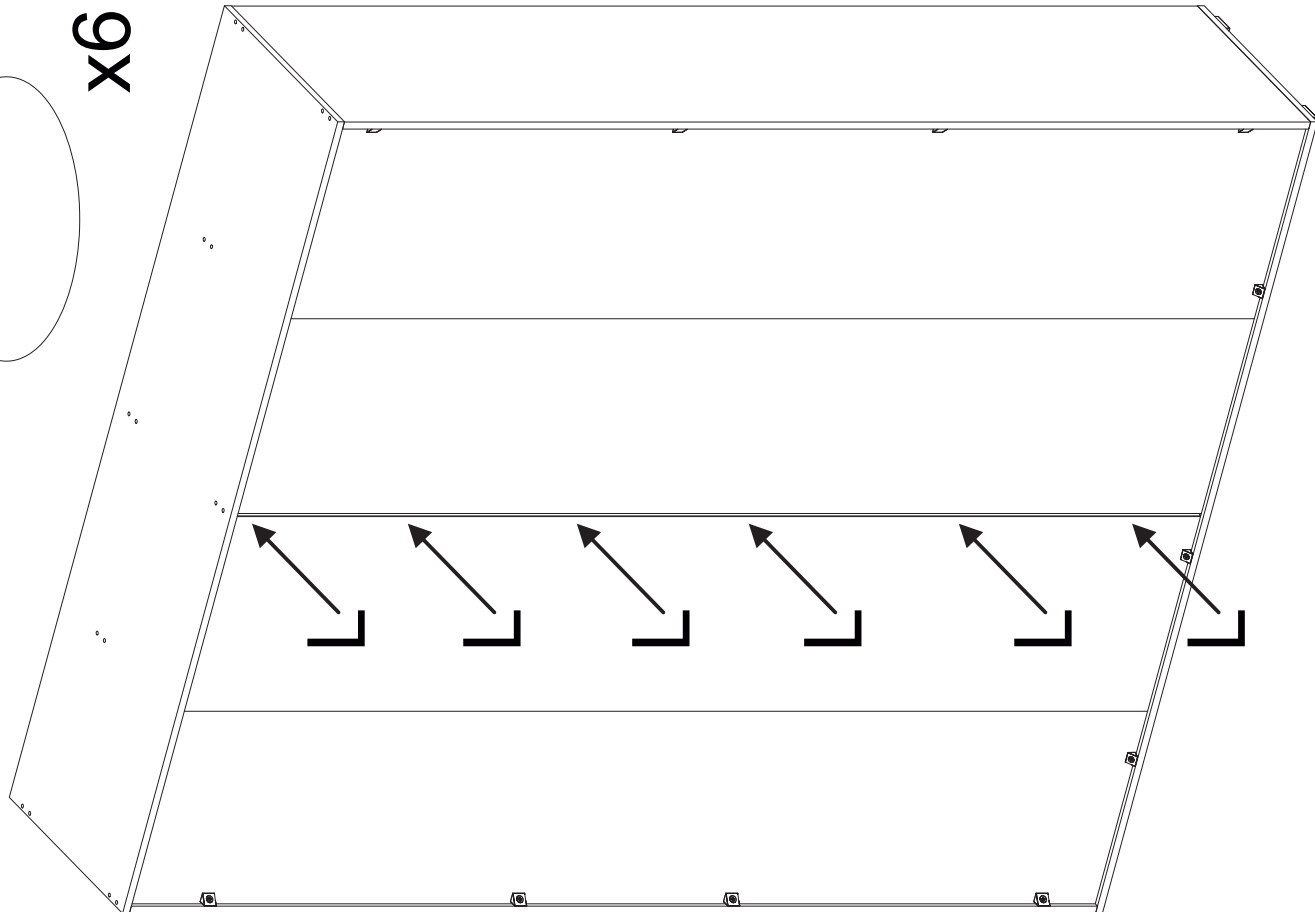

V3525

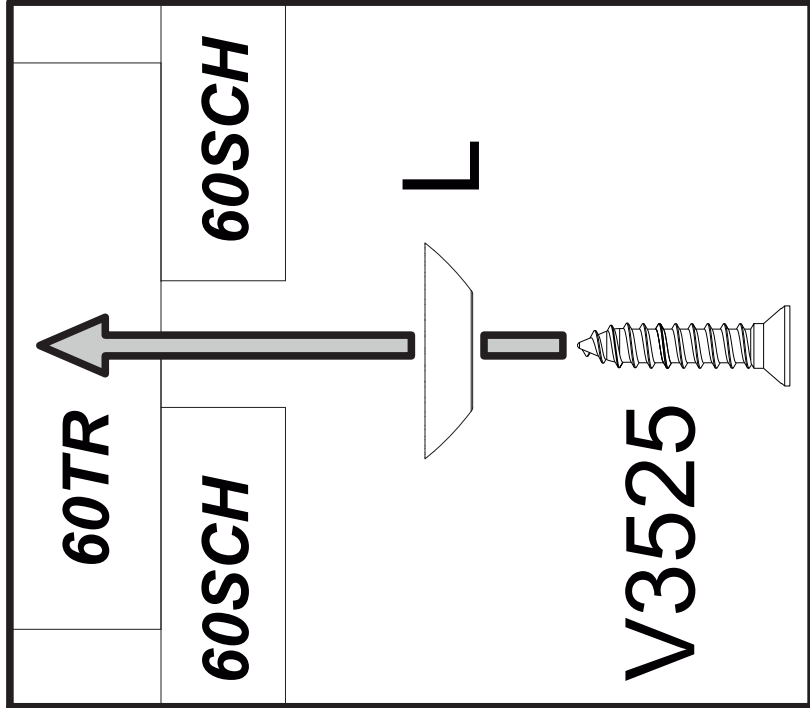

60TR


60SCH

60SCH




V3525

TUB

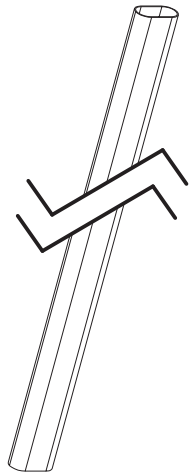


x3

RT




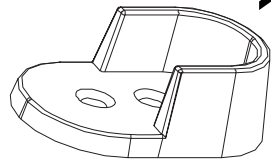


x6





V3516 x12

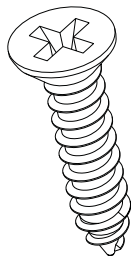


Ø3.5x16 mm.

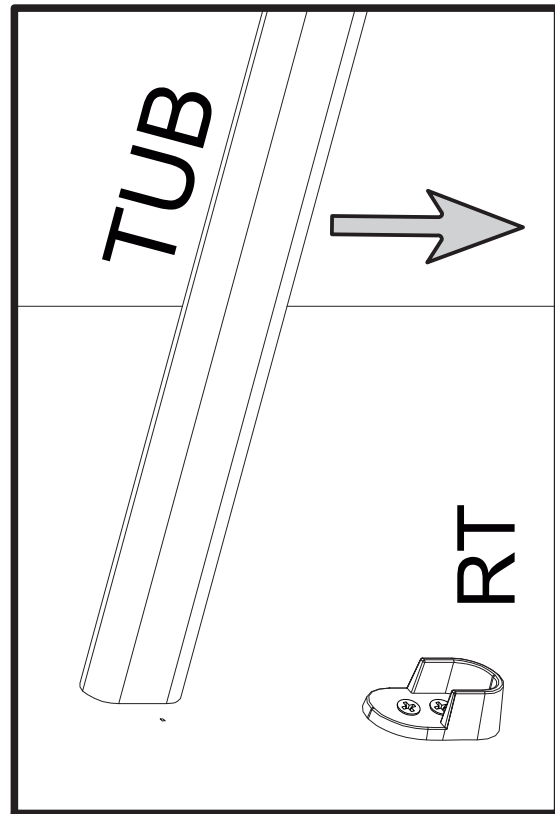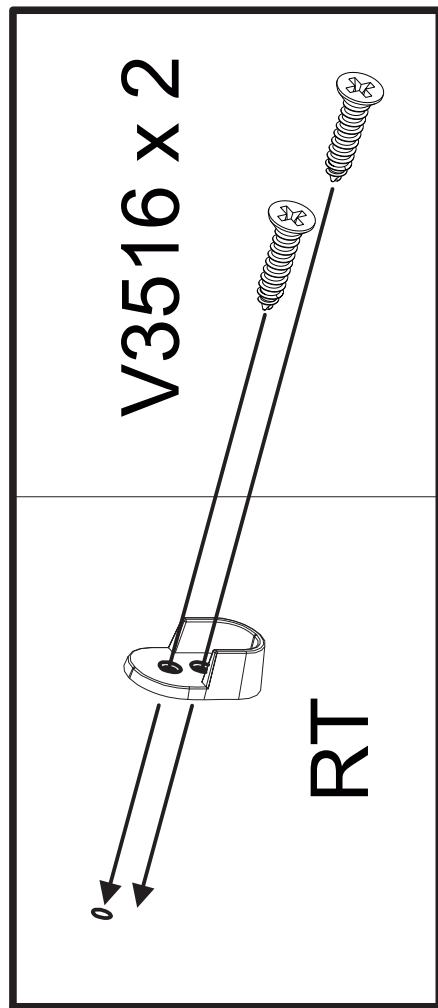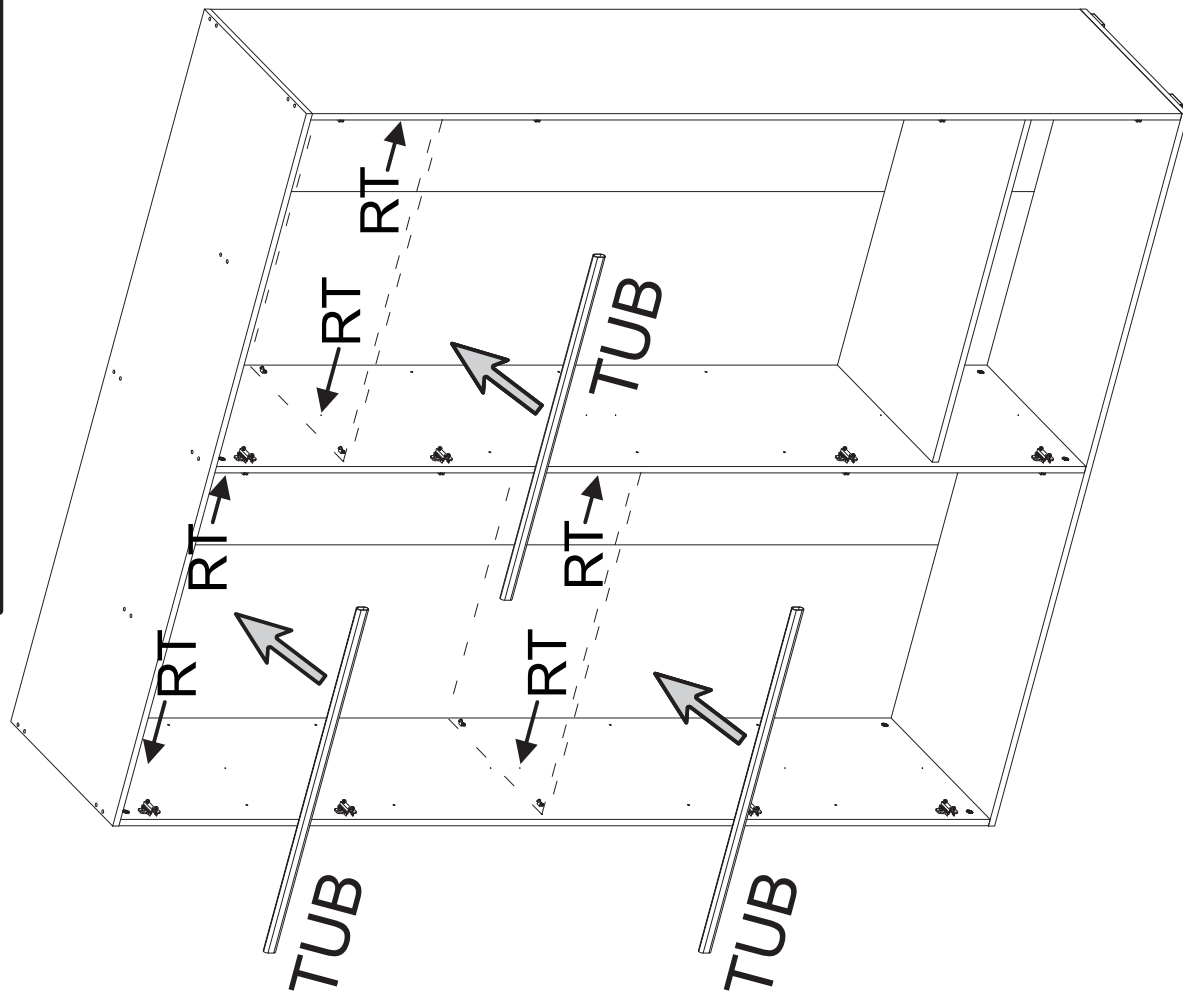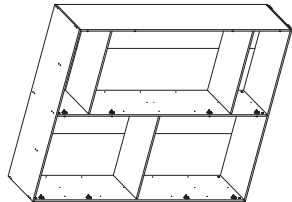

- Von Innen die Tueren an der vorgebohrten Loechern wie gezeigt vorsichtig durchbohren. Um Ausrisse zu vermeiden, beim Bohren ein Stueck Holz dagegenhalten.
- Perçer soigneusement les trous préforés comme indiqué. Pour éviter des fentes, appuyer une pièce de bois au lieu du perçage.
- Bore carefully the pre-drilled holes, as showed here below. To avoid rips, lay a piece of wood on the opposite side of the piece behind the hole.
- Ponendo molta attenzione, sfondare i fori già preforati, come mostrato qui. Per evitare spaccature, appoggiare un pezzo di legno dietro il foro.

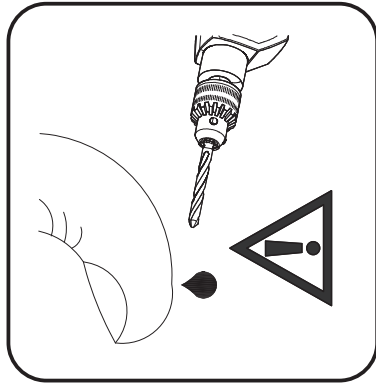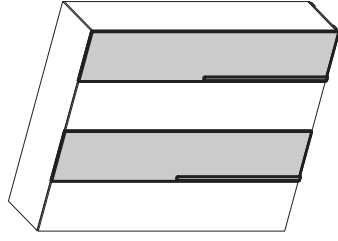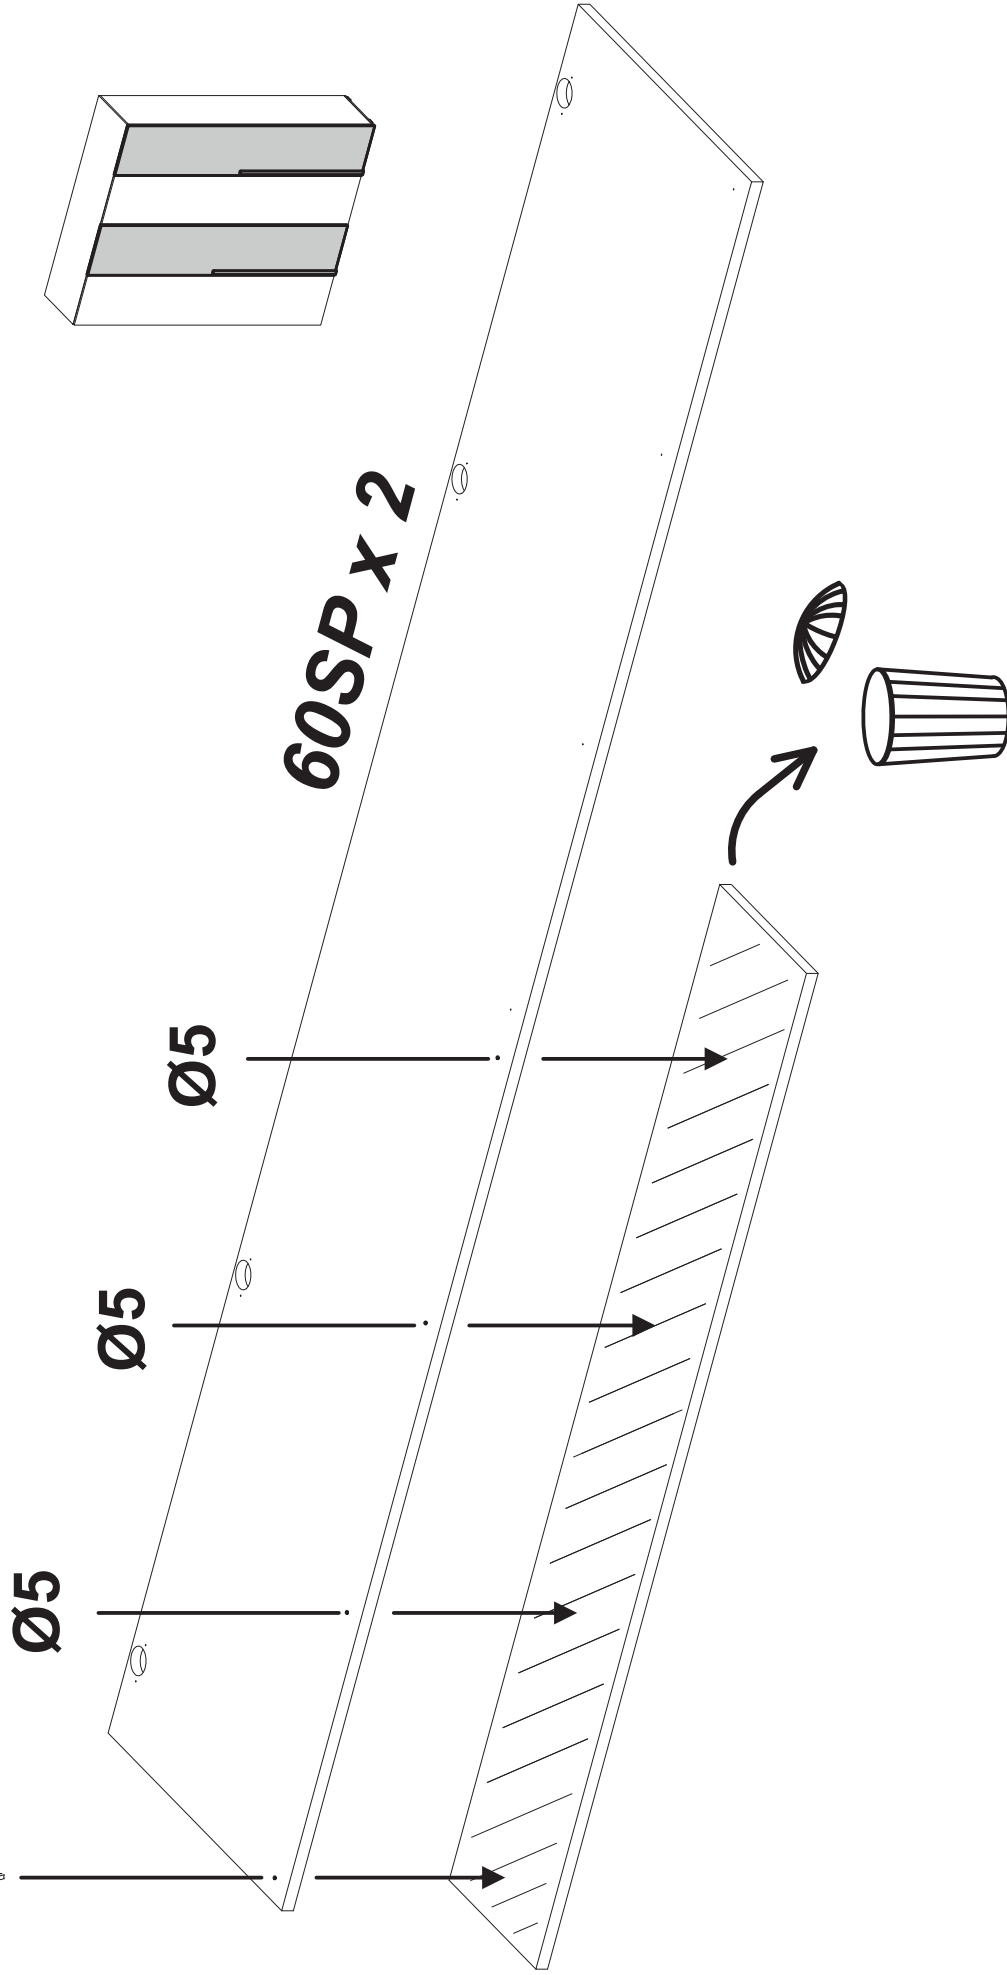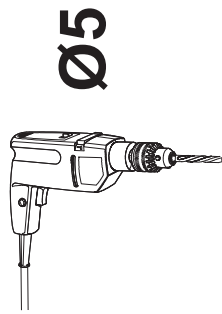

C8

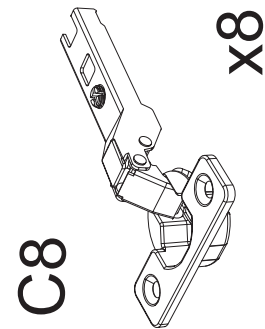


V415 x16



x8

T422

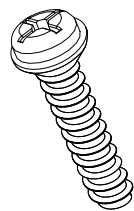


x8


G x 4





ø4x15 mm

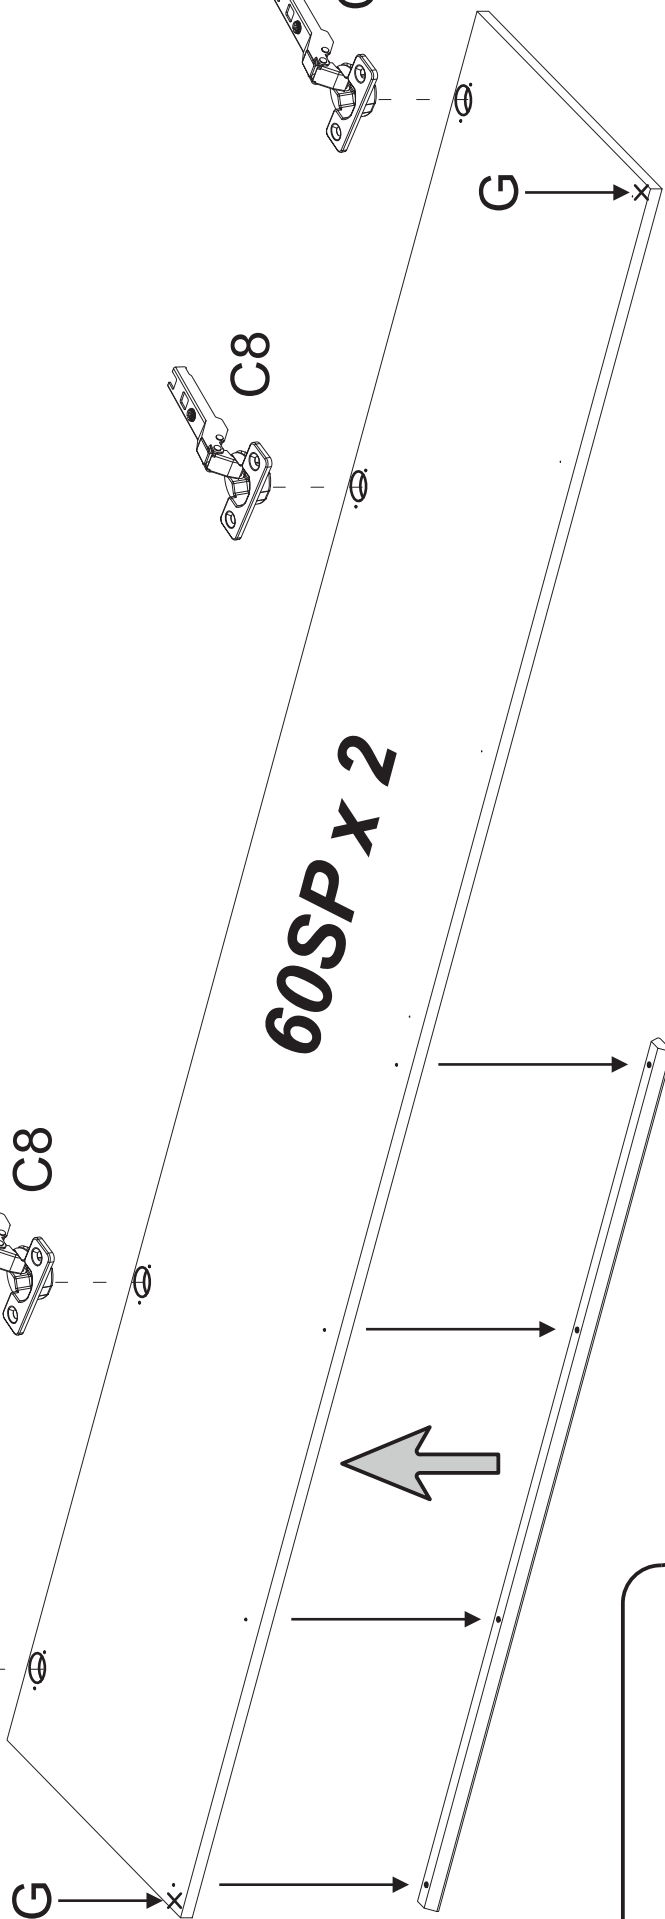


MAN

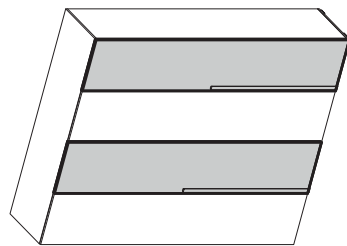

V415 x 2

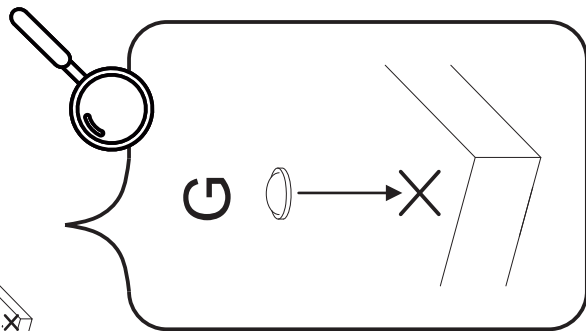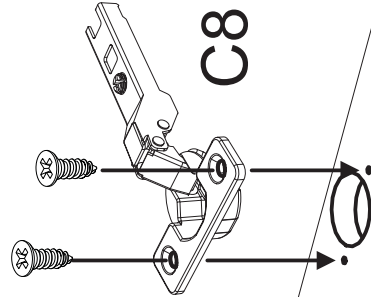


T422

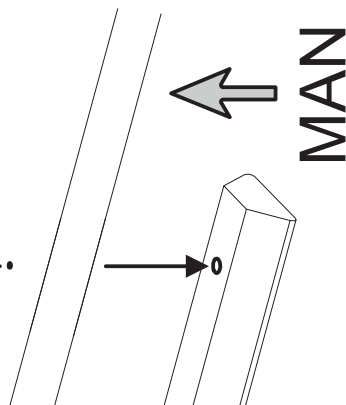

V415 x16 G x 4


C8

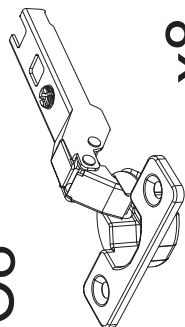


x8




ø4x15 mm

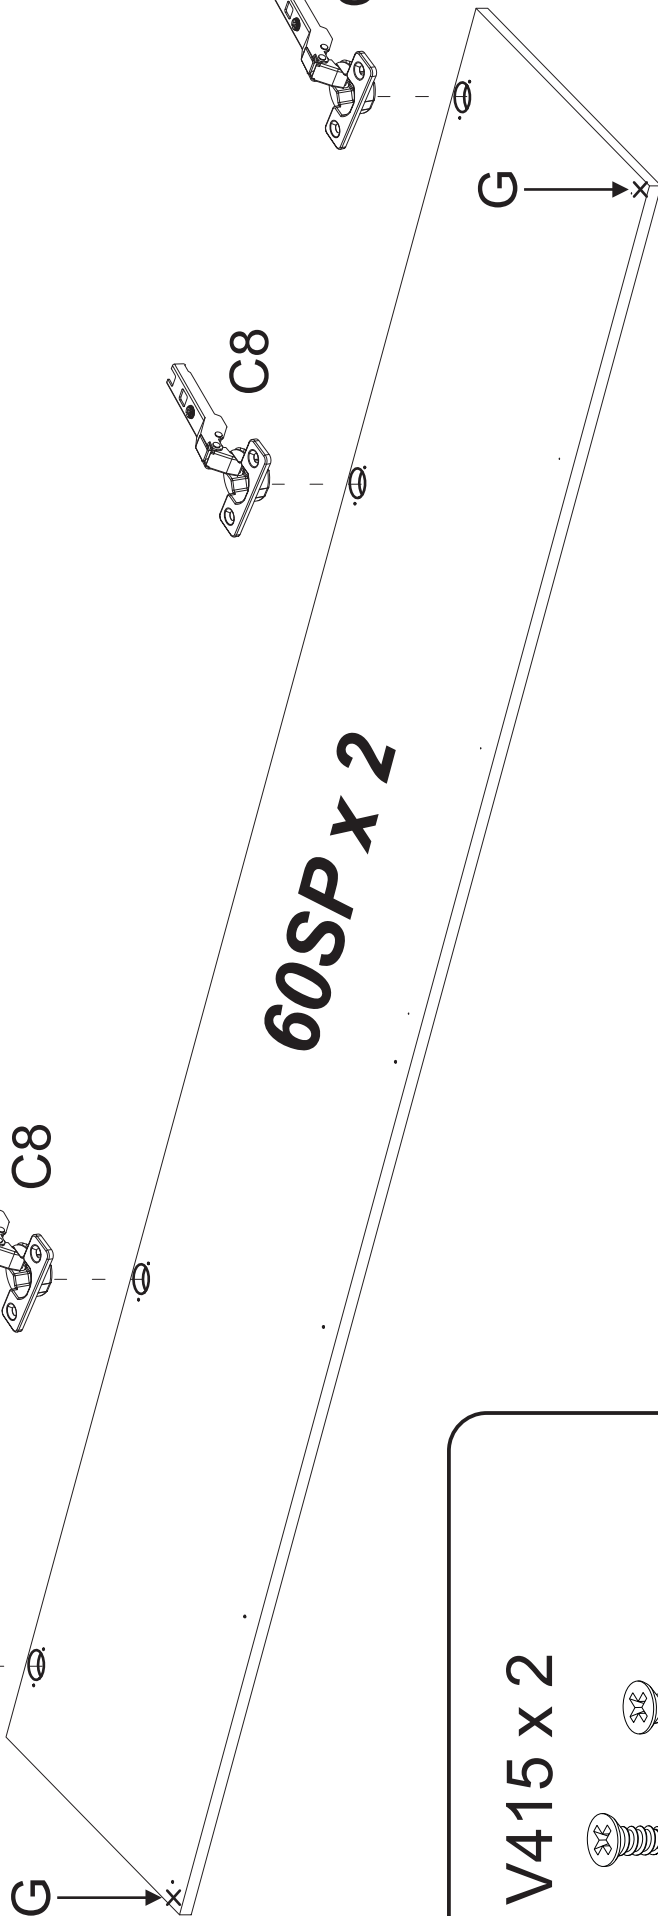

60SP x 2





C8






C8





G







V415 x 2

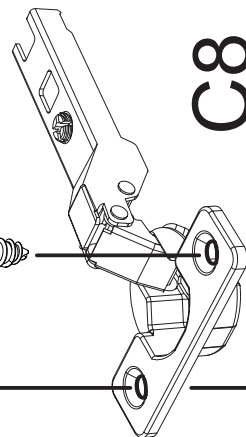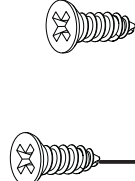


C8

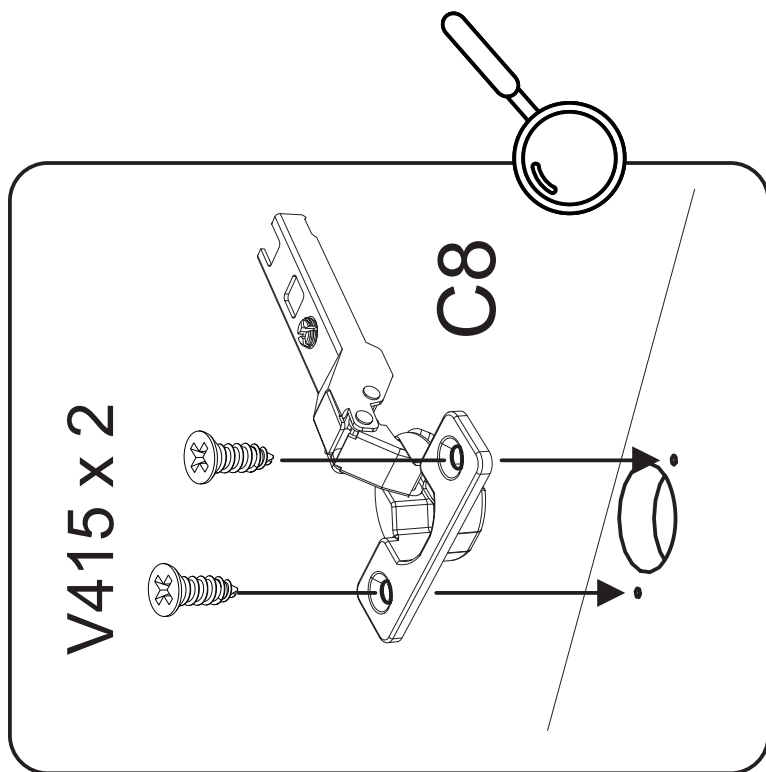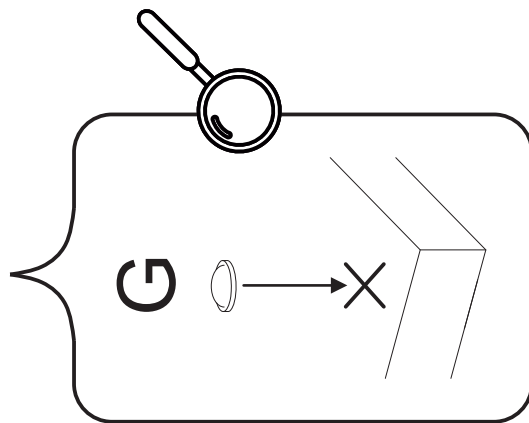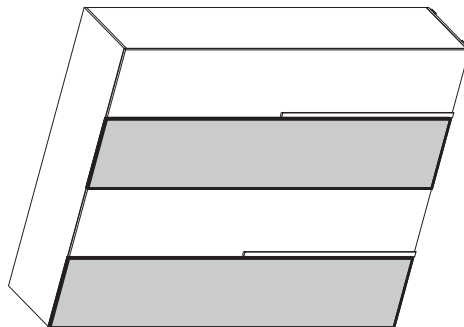

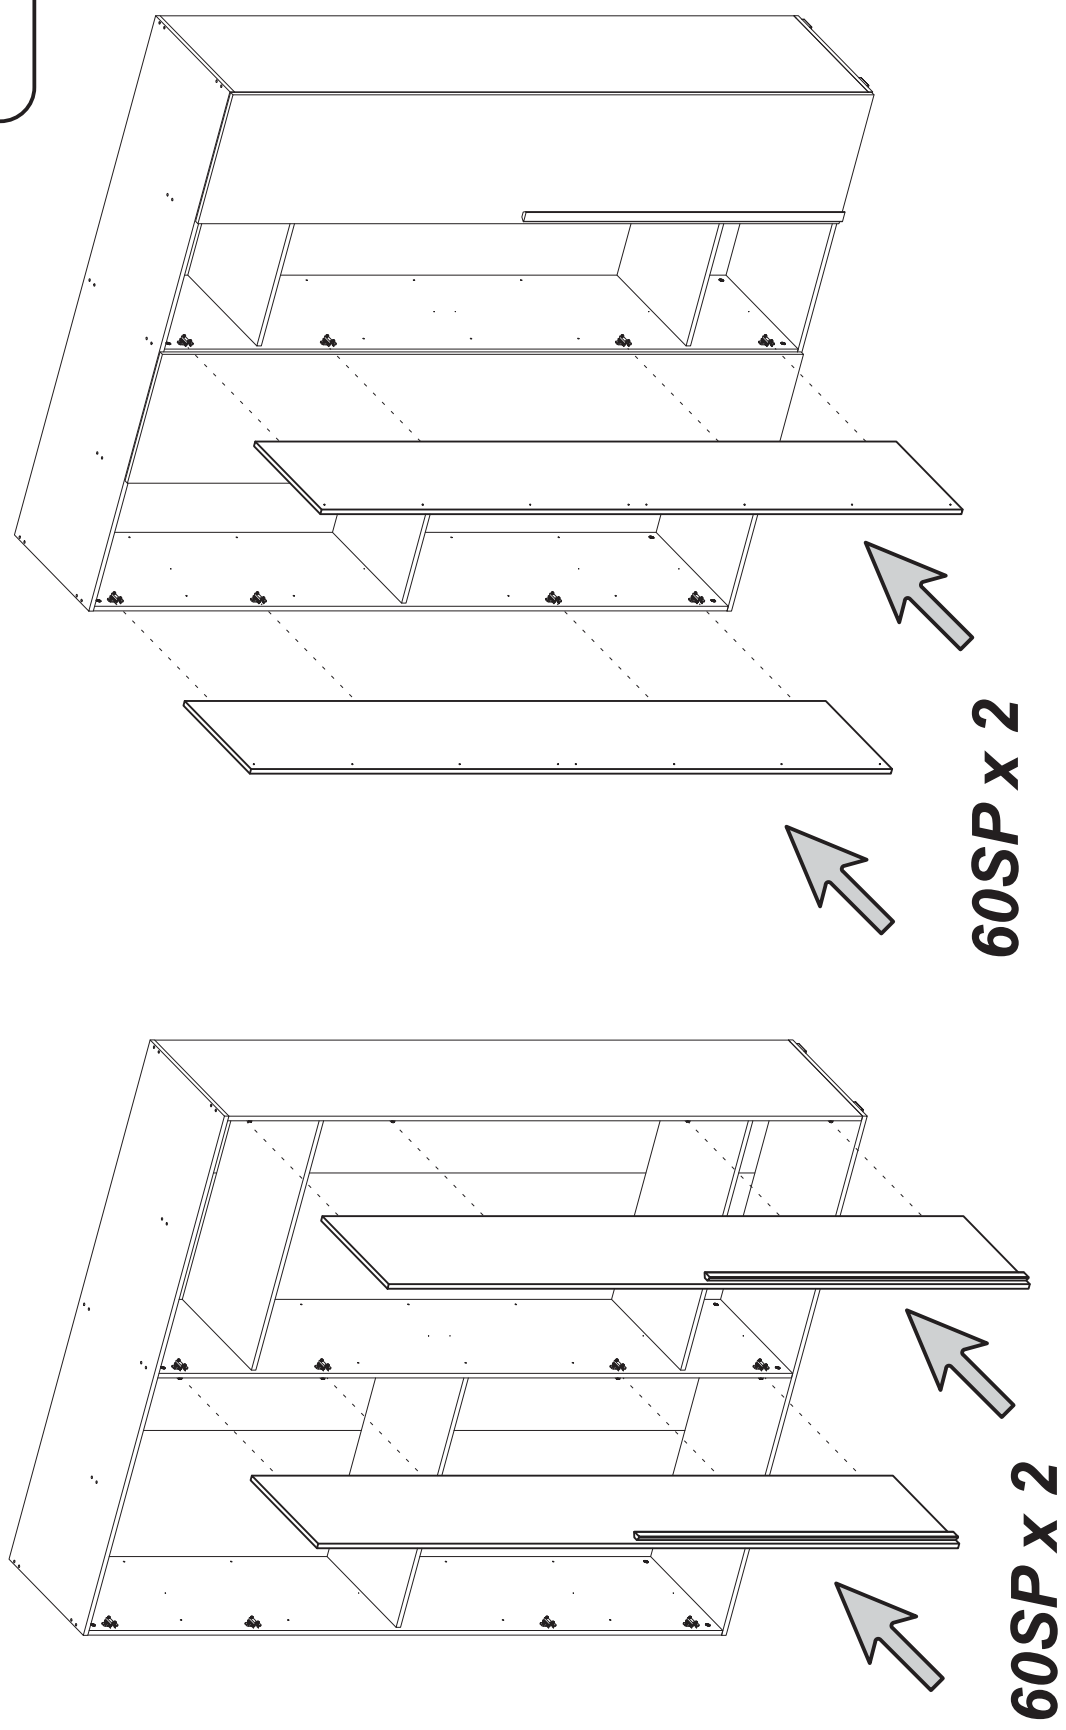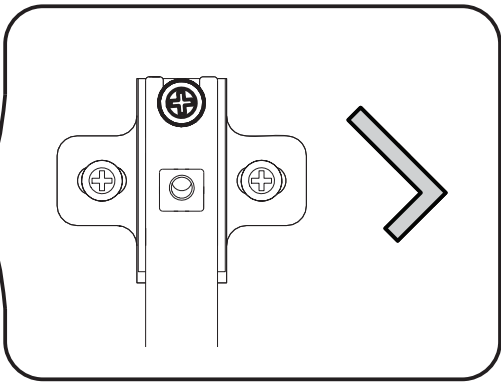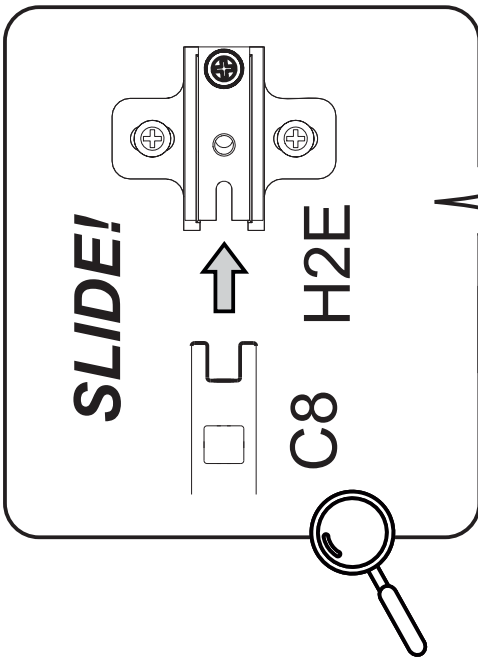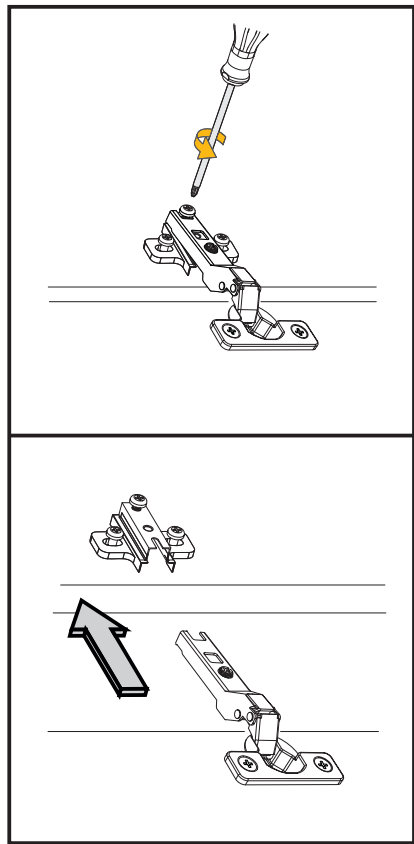


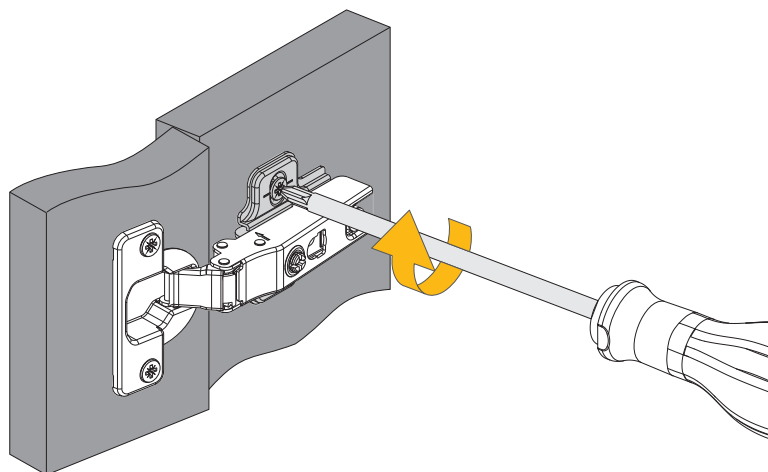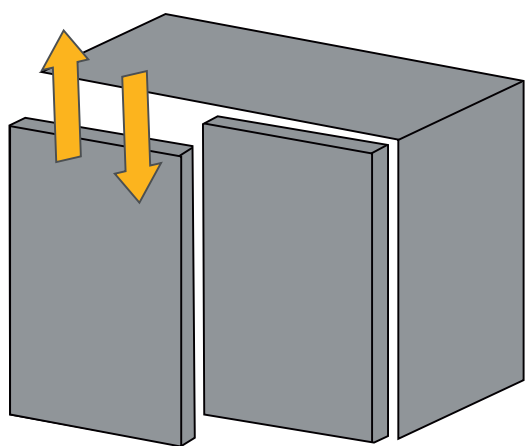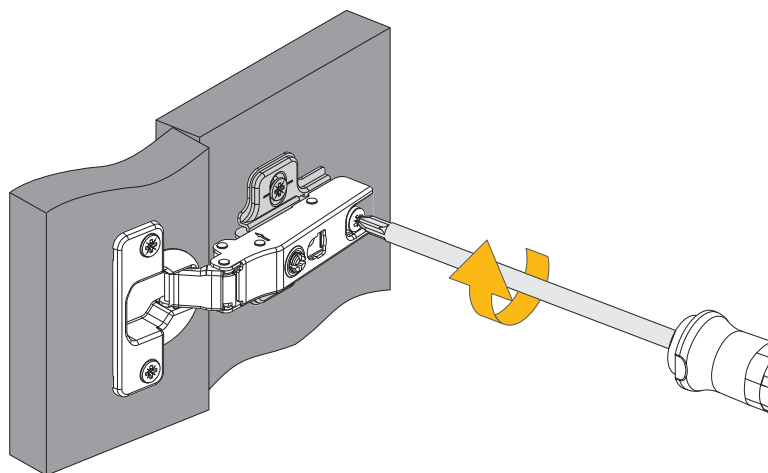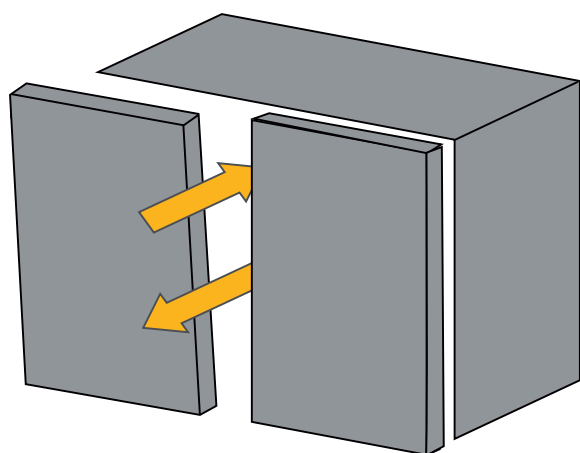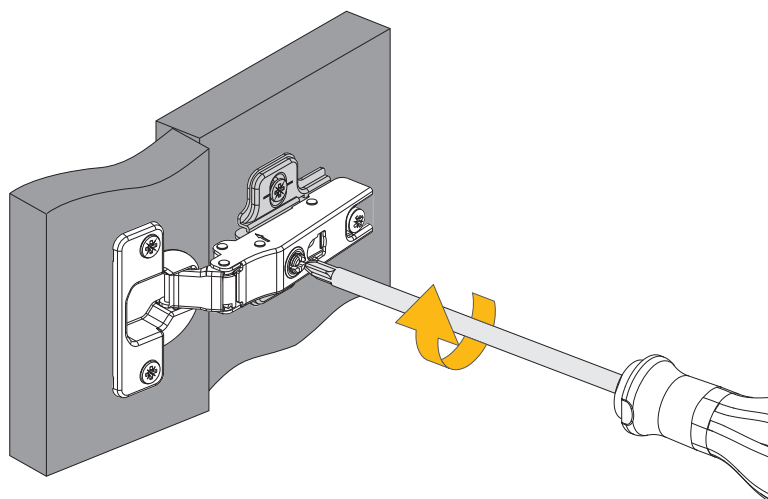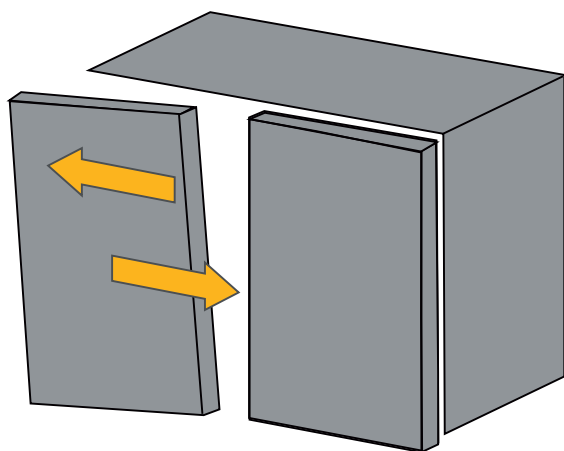


V3516 x2

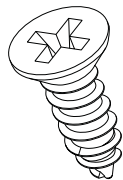


PST x1

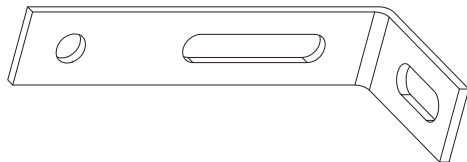


PST

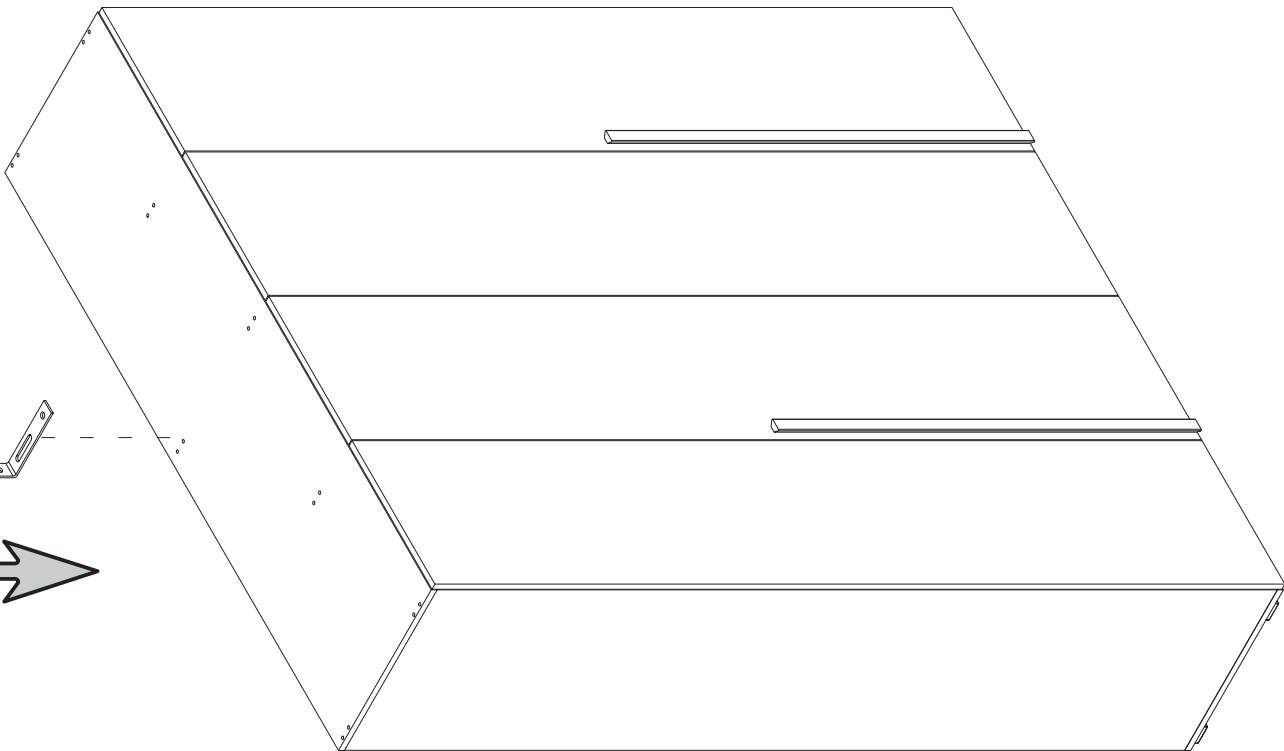

PST


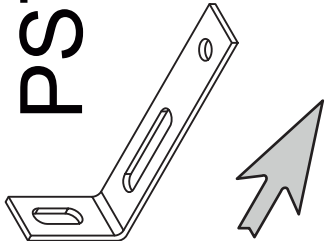



40CI

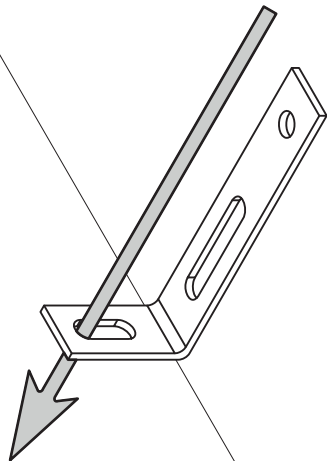

V3516

x 2

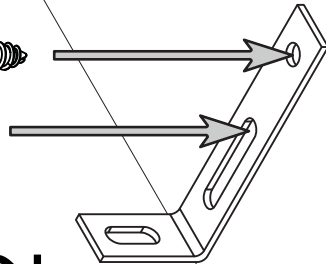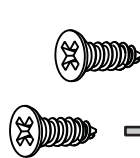

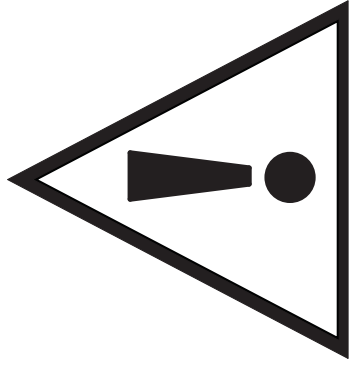

Gentile Cliente

Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente.

I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta.

Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro. Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

Dear Customer,

The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff. The wall plugs are not included in the hardware package.

Choose the wall plugs more suitable to the type of the wall.

Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.

Sehr geehrter Kunde, die Montage der Hängeelemente muss von Fachpersonal ausgeführt werden!

Bitte verwenden Sie eigene Dübel, die der Beschaffenheit der Wand entsprechen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Dübel bei.

Cher client, les éléments muraux ne peuvent être installés que par du personnel qualifié !

Veuillez utiliser vos propres ancrages adaptés à la nature du mur.

Pour votre sécurité, nous n'incluons pas de chevilles dans le matériel.




Estimado cliente, el montaje de los

muebles colgados en la pared debe ser realizado por personal competente. Los tacos de fijación no están incluidos en la bolsa de herrajes. Elija el tipo de anclaje de fijación que mejor se

adapte al tipo de pared. Asegúrese de que la pared sea adecuada para un soporte seguro del mueble colgado en la pared.

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Nàvod k montáži /
Nàvod na montáž / Instrucțiune de montaj / инструкции по сборке / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar/
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

TORINO ANCONA

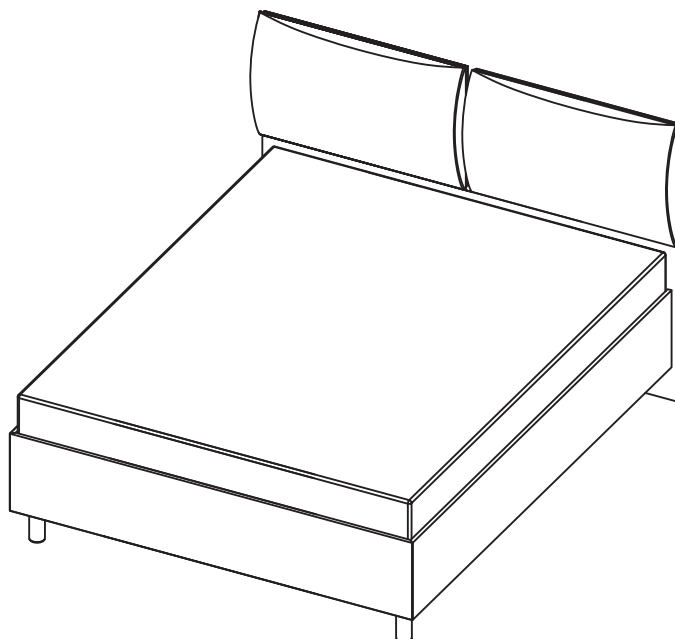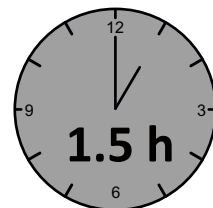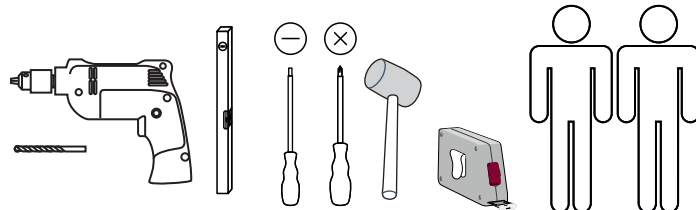

LC S.p.A
Via del Piano s.n
61030 Isola del Piano (PU)
Italia
<http://www.lcmobili.com>

De – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtete si prosim pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

Fr – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

It – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

Se - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Rs – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Sl – prosimo, da pazorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Pt – leia atentamente as instruções de montagem, uma vez
que não assumimos qualquer responsabilidade por defeitos
resultantes de uma montagem incorrecta.

Nl – lees u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

Hu – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

Sk – Prosime, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

Ro – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorect!

Ru – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.


Tr – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.

Es – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.

TORINO - ANCONA



COMP. S1 [150]

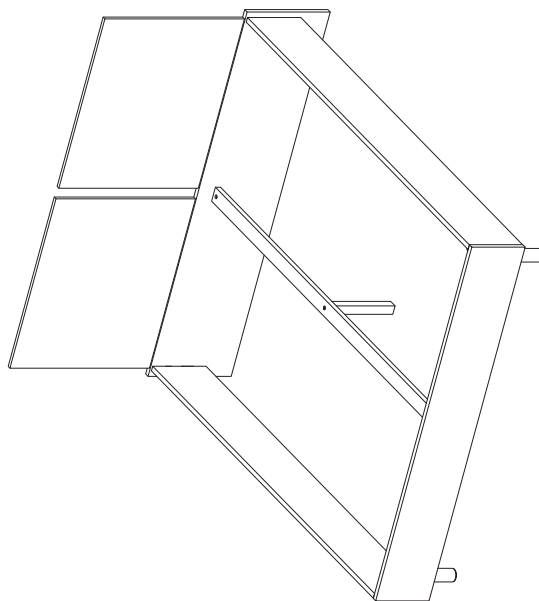

55TE

55TE

15SOT


15FA

15SRN










15FA


15PE

58PIEC

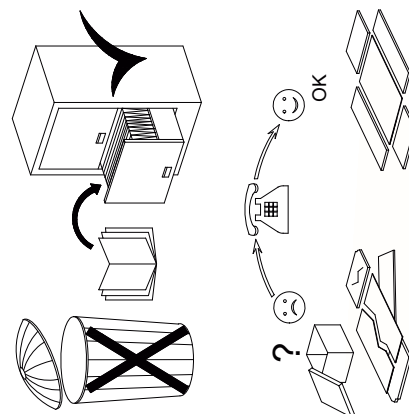


COMP. S2 [160]

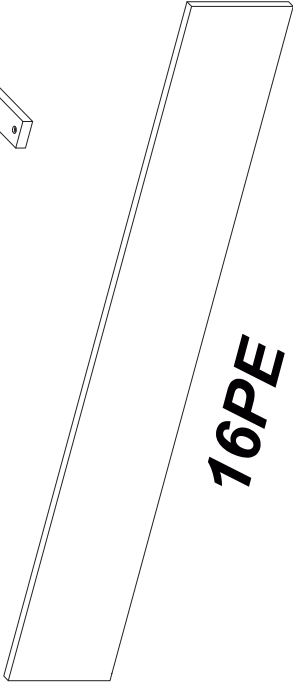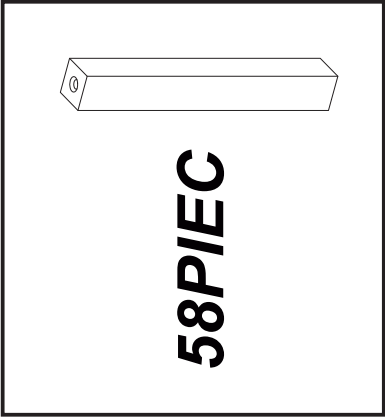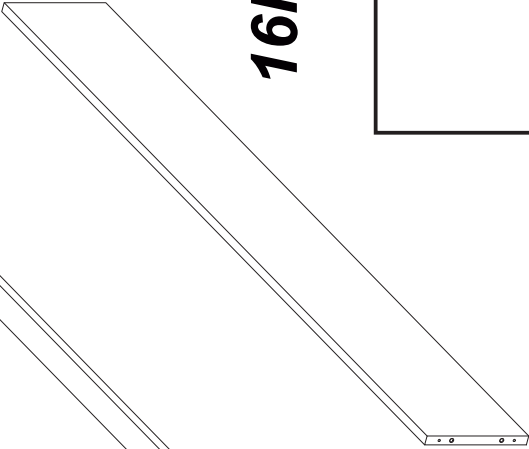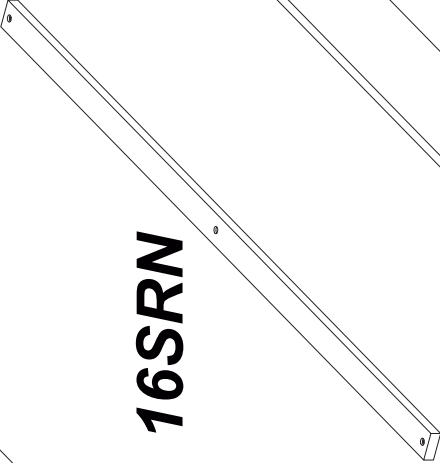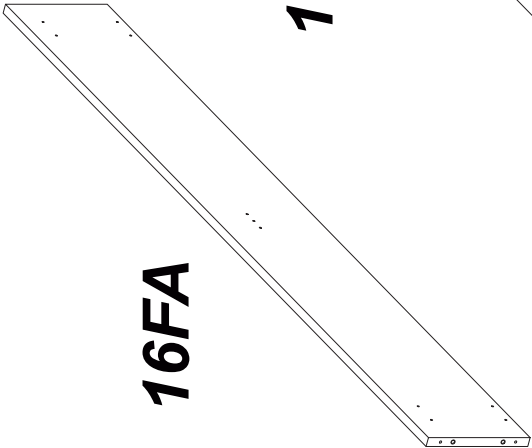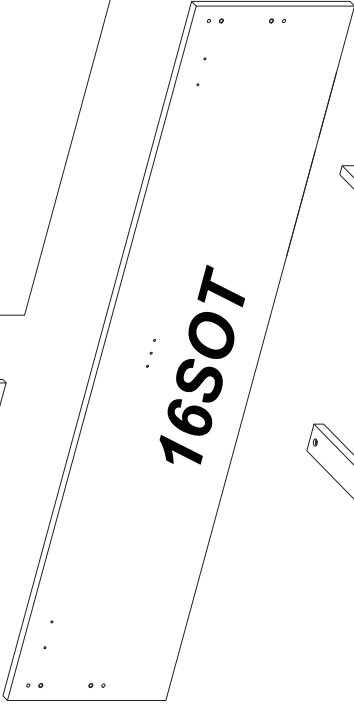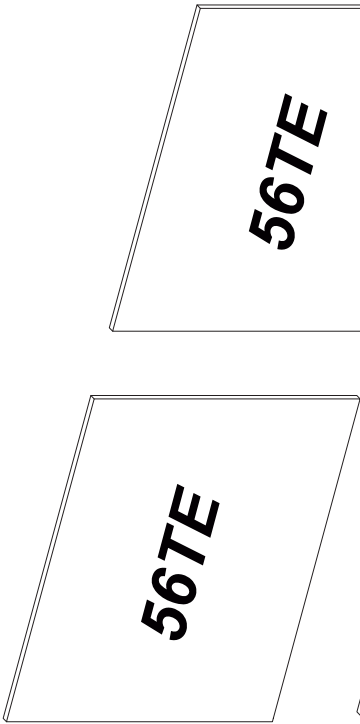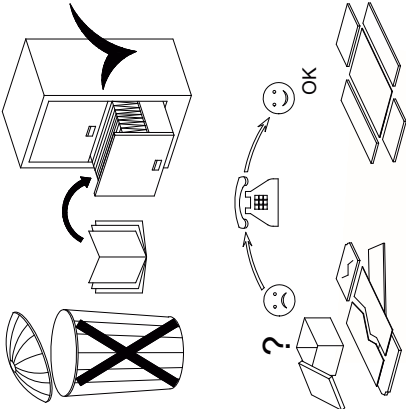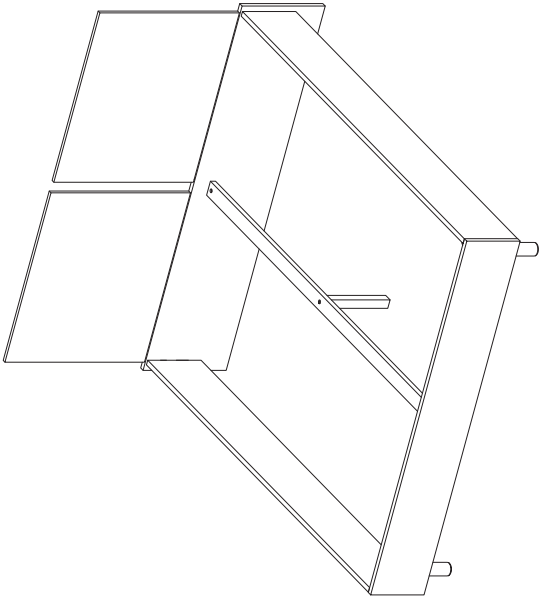

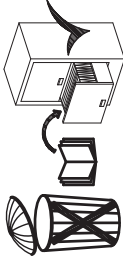


T615 x 2

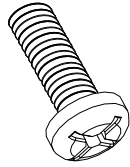


Ø6x15 mm

C15 x 2

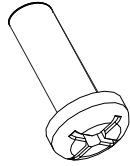


Ø6x15 mm

T825 x 2

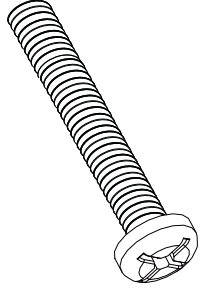


Ø8x25 mm

F x 4

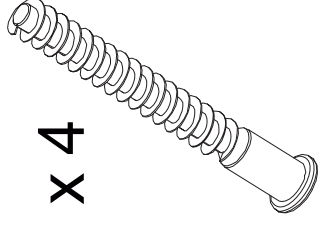


Ø7x60 mm

S845 x1

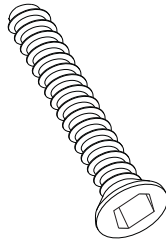


Ø8x45 mm

B

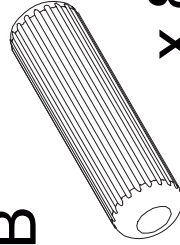

x 8

E x 6

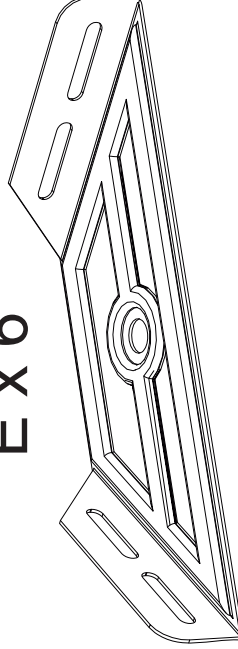


AST

x 4




F619 x 36

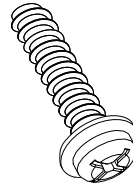


Ø6x19 mm

C4518 x 52

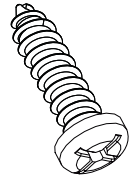

Ø4.5x18 mm

T x 4



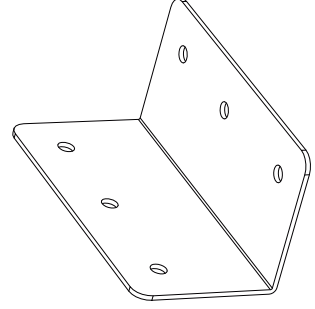


P x 2



1





- B
- x8
- E
- x2
- F619
- x4
- Ø6x19 mm

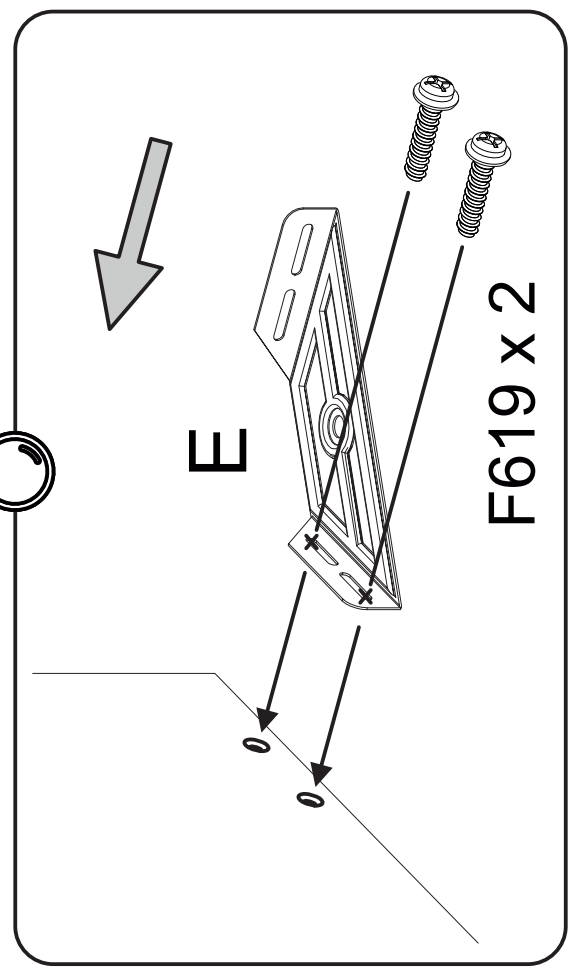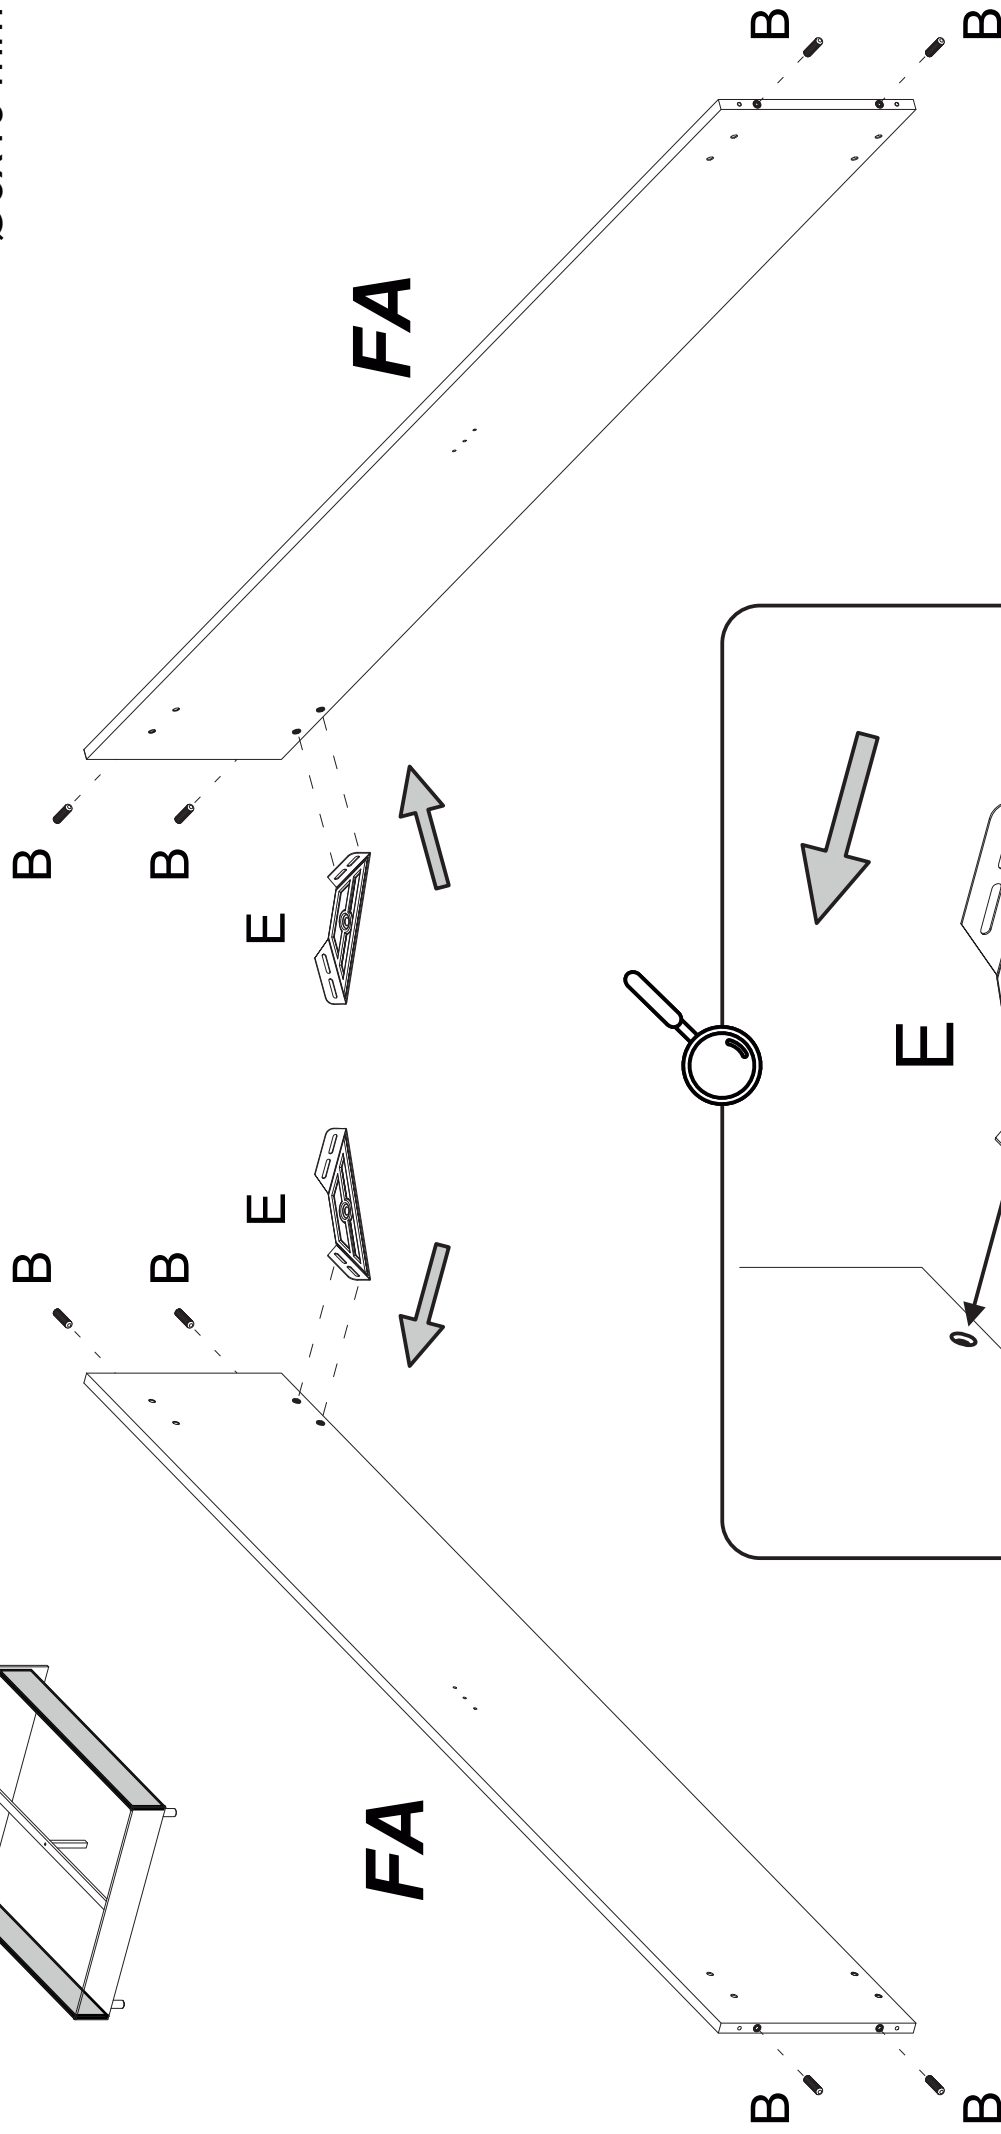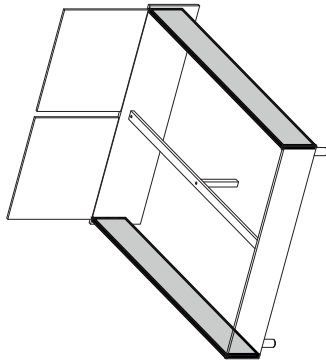





T x2

F619 x14
Ø6x19 mm



E x4

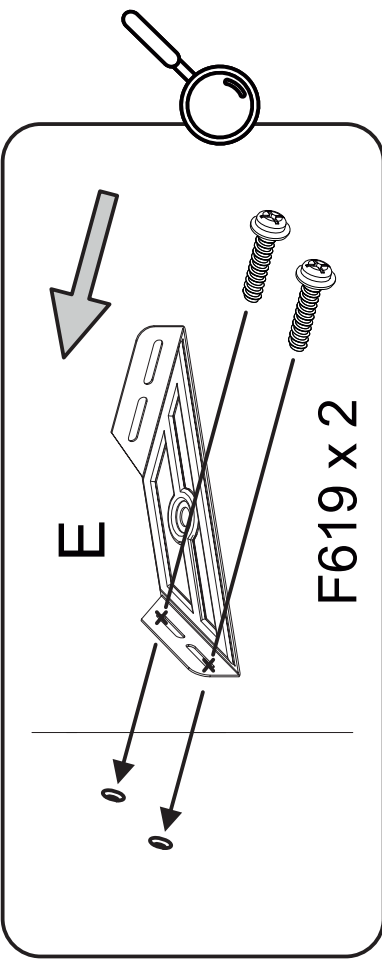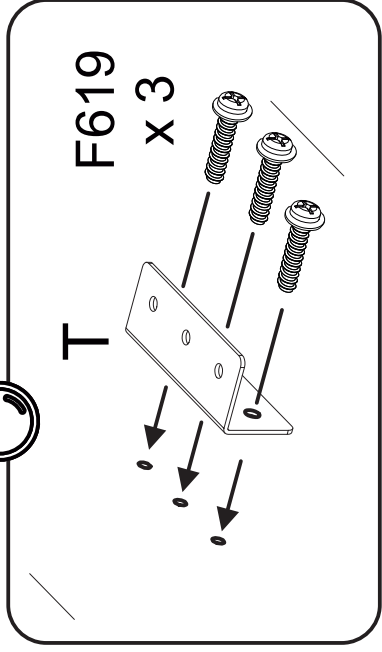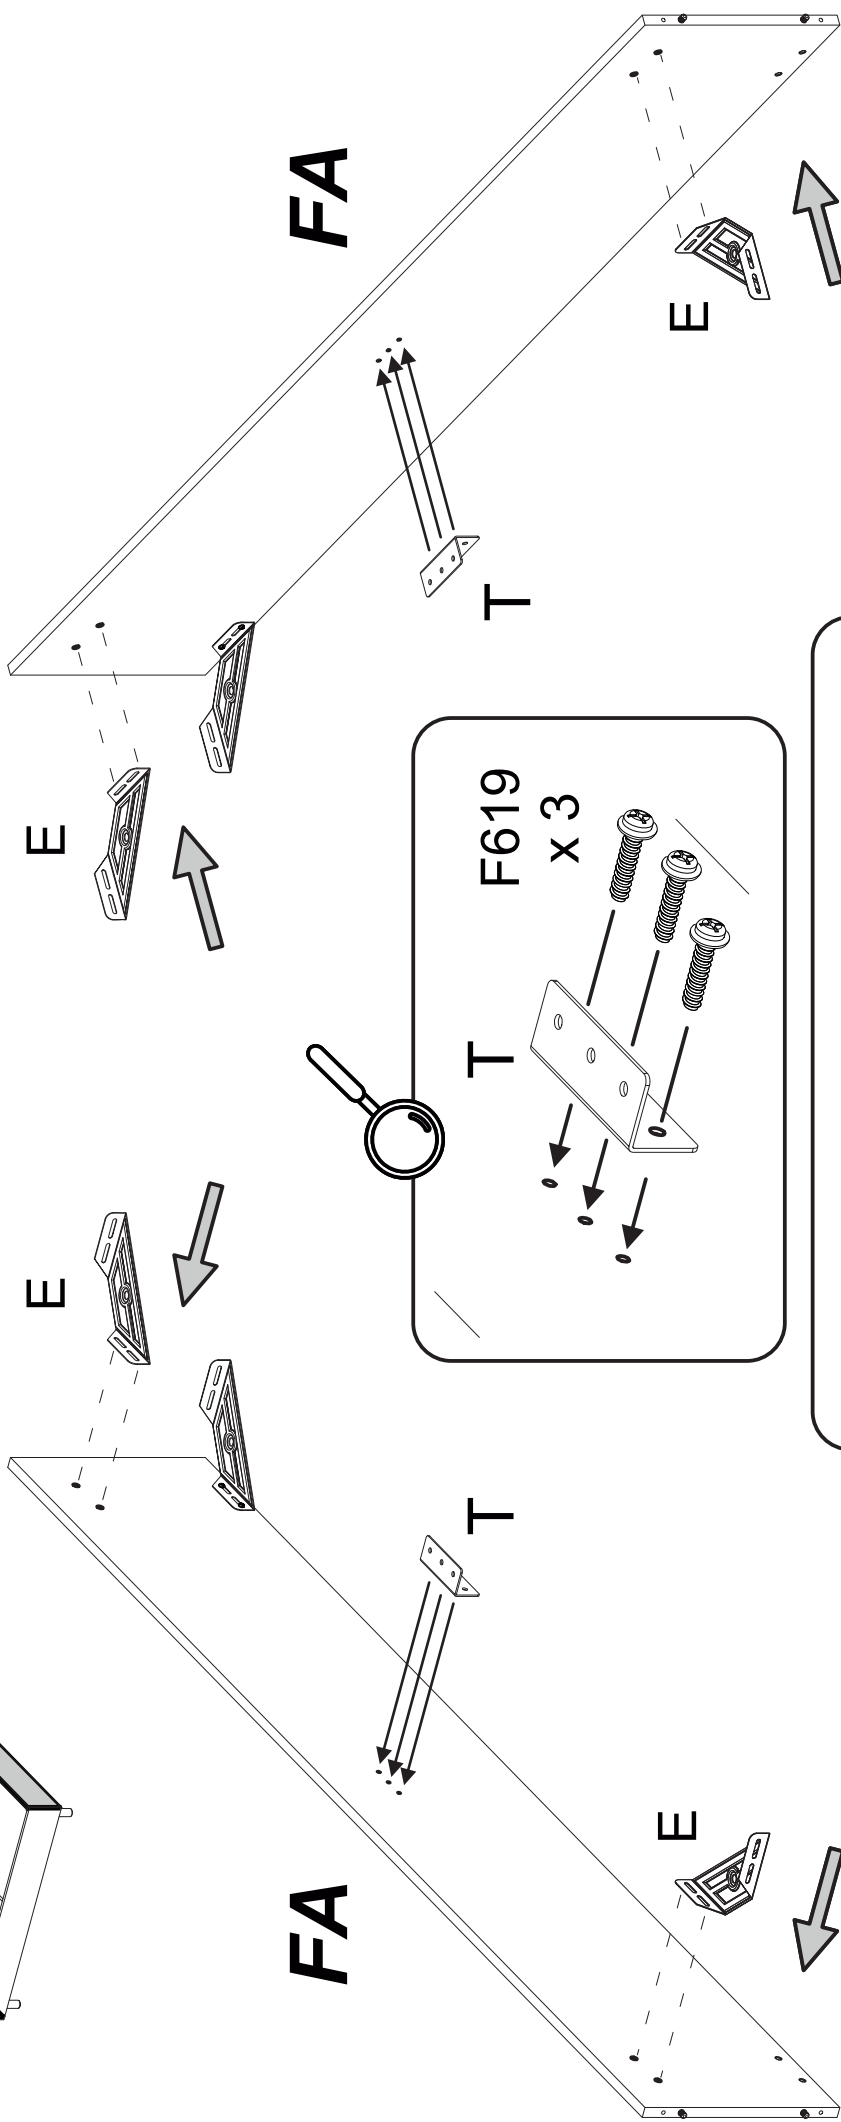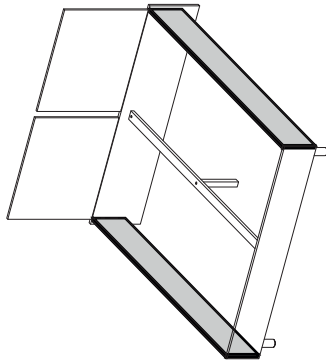



F619 x8
Ø6x19 mm

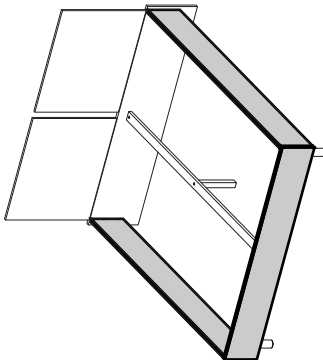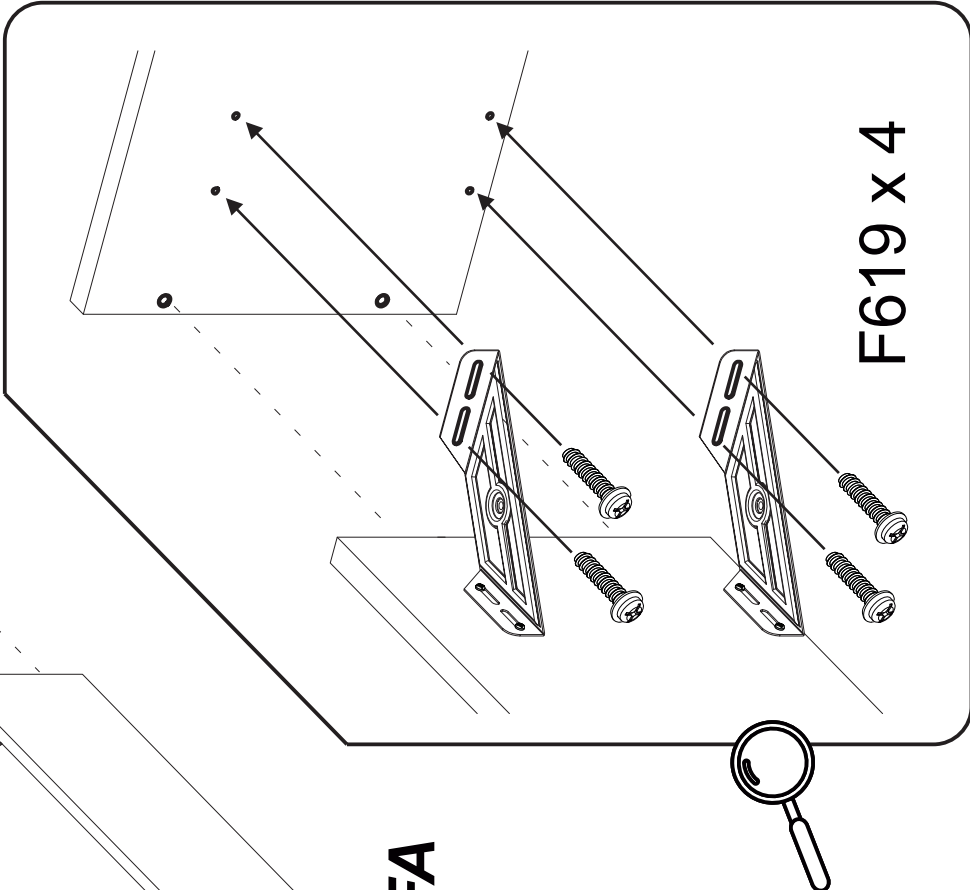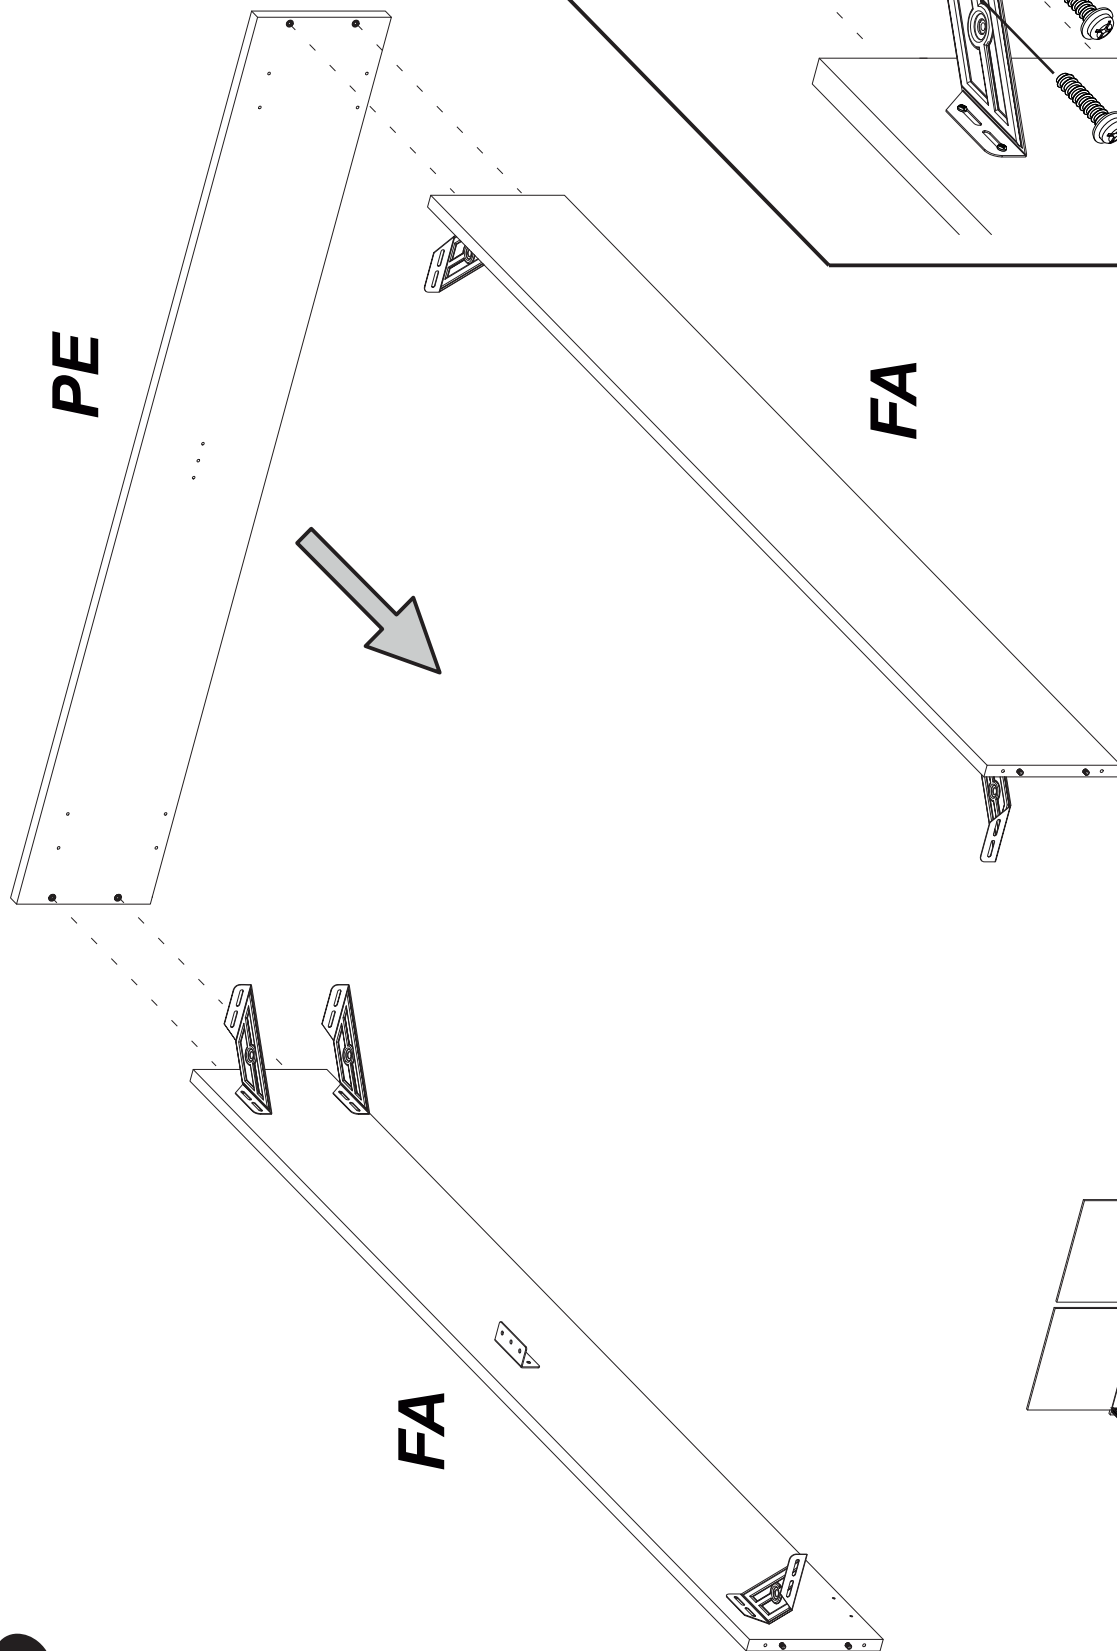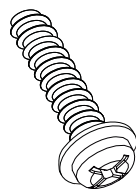



- P x 2
- T825 x2
- Ø8x25 mm

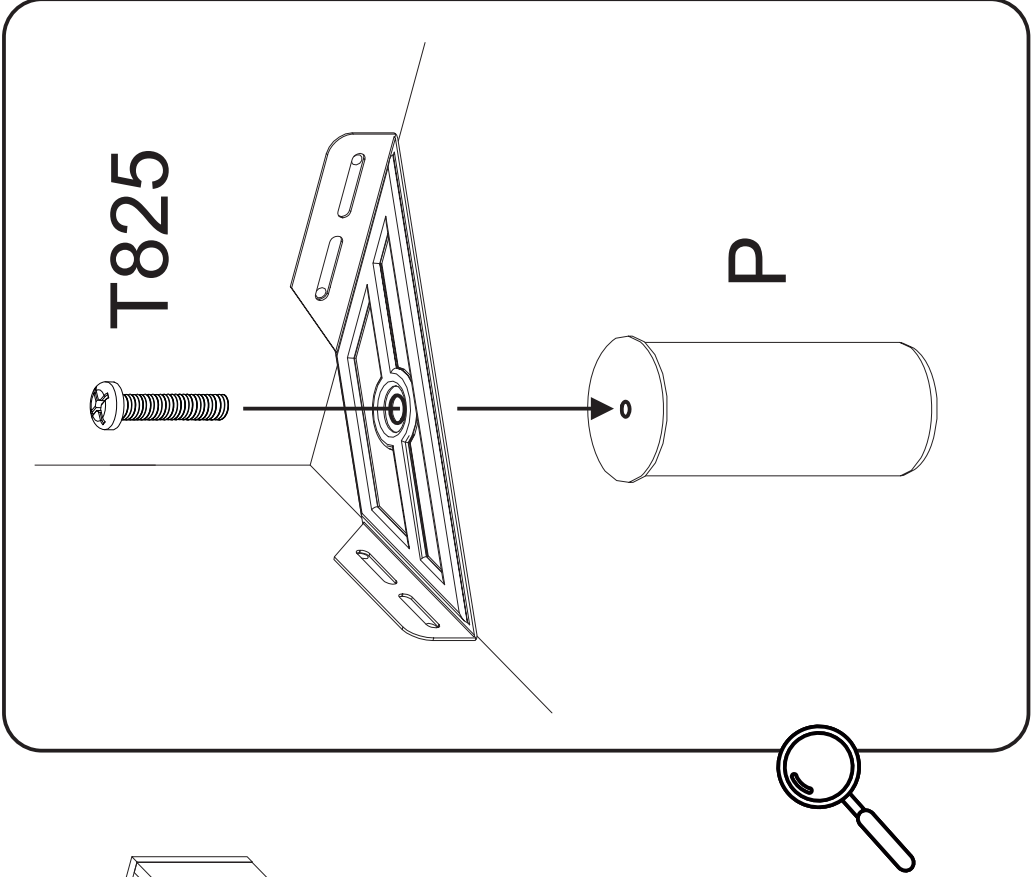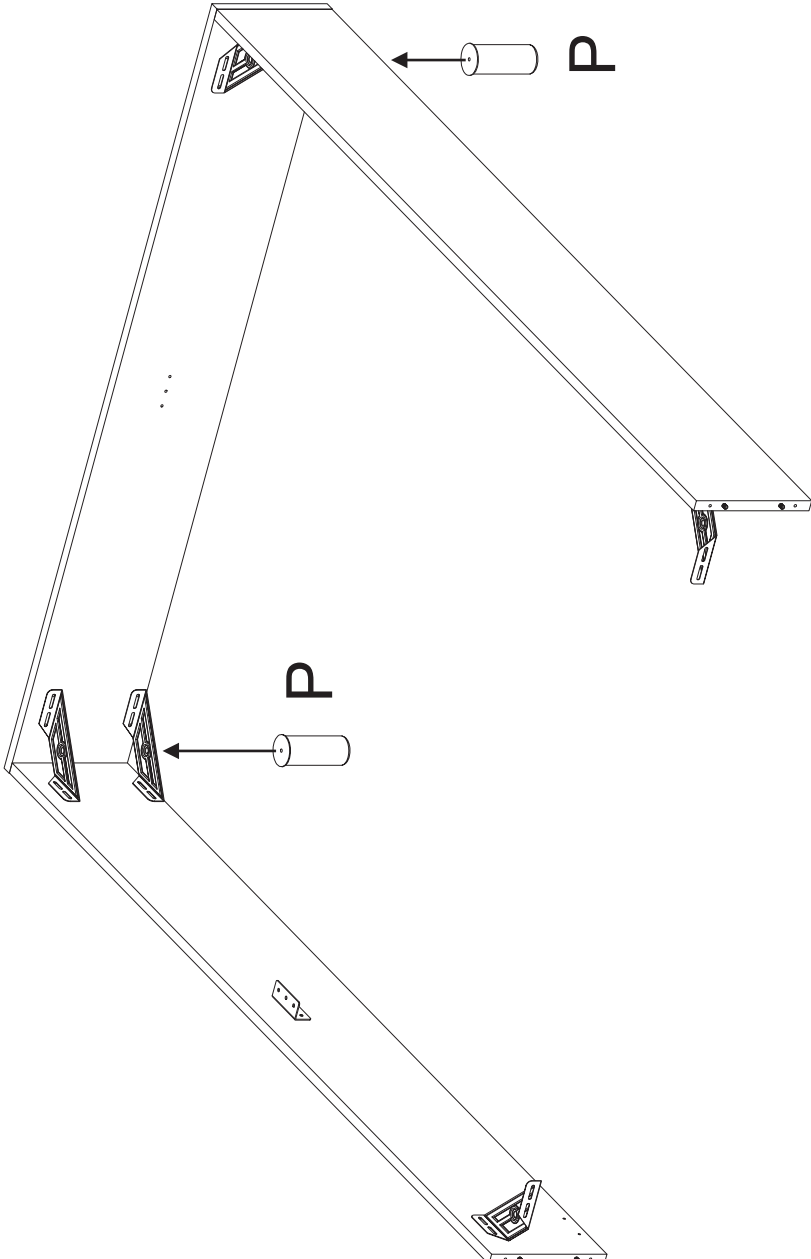

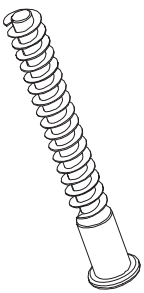
F x4

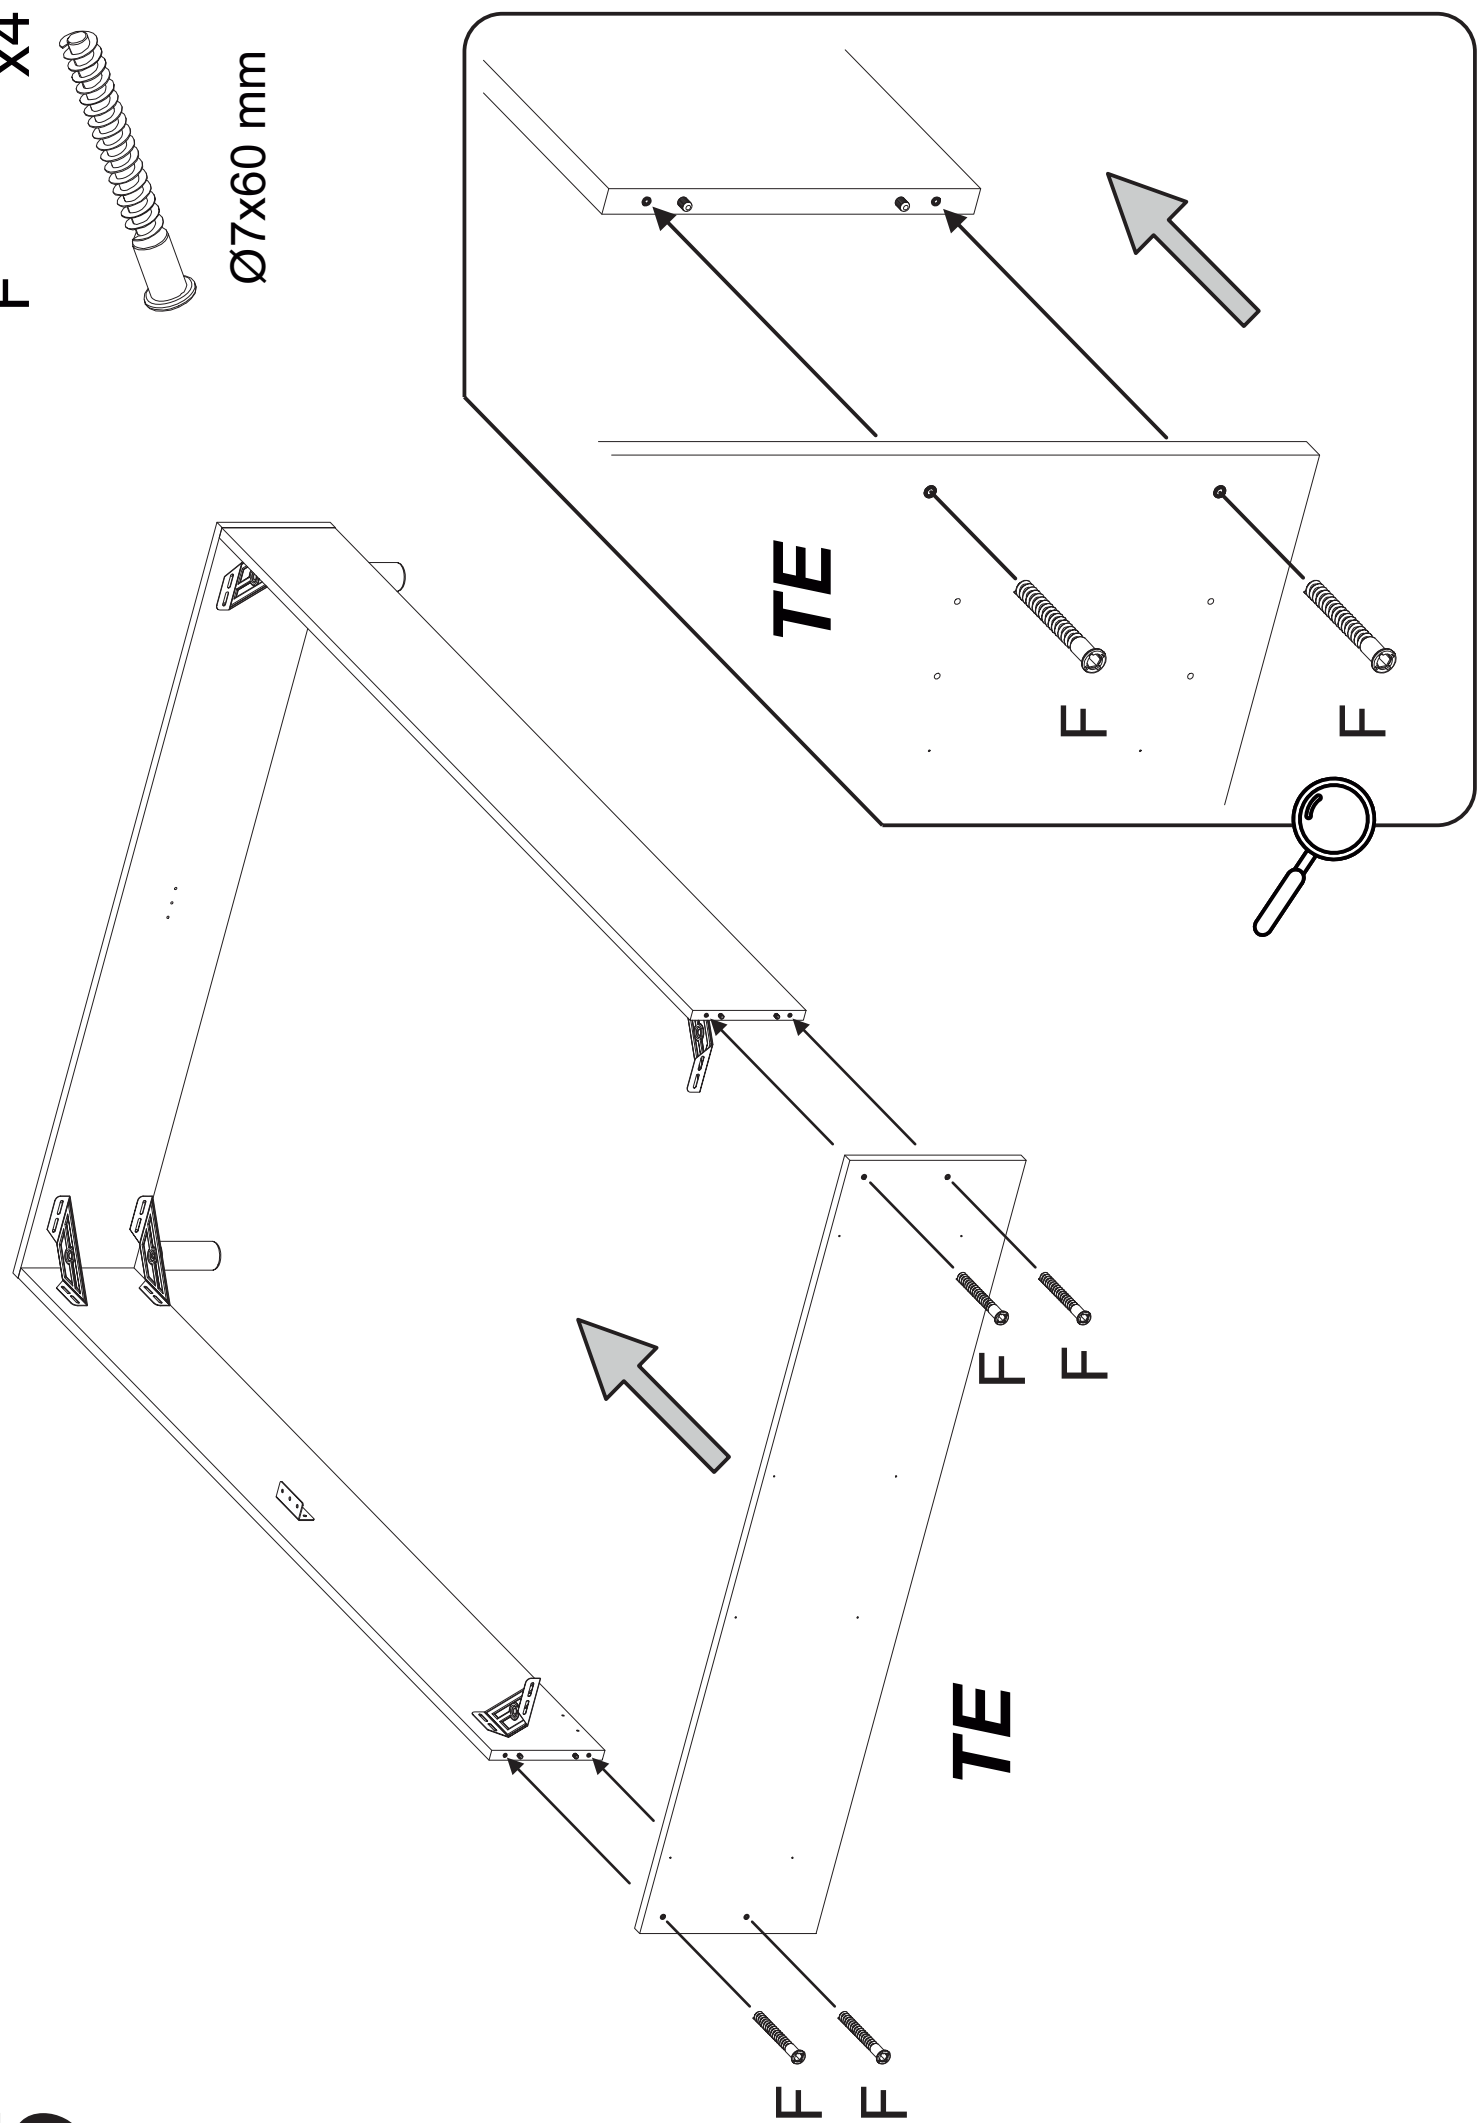 Ø7x60 mm

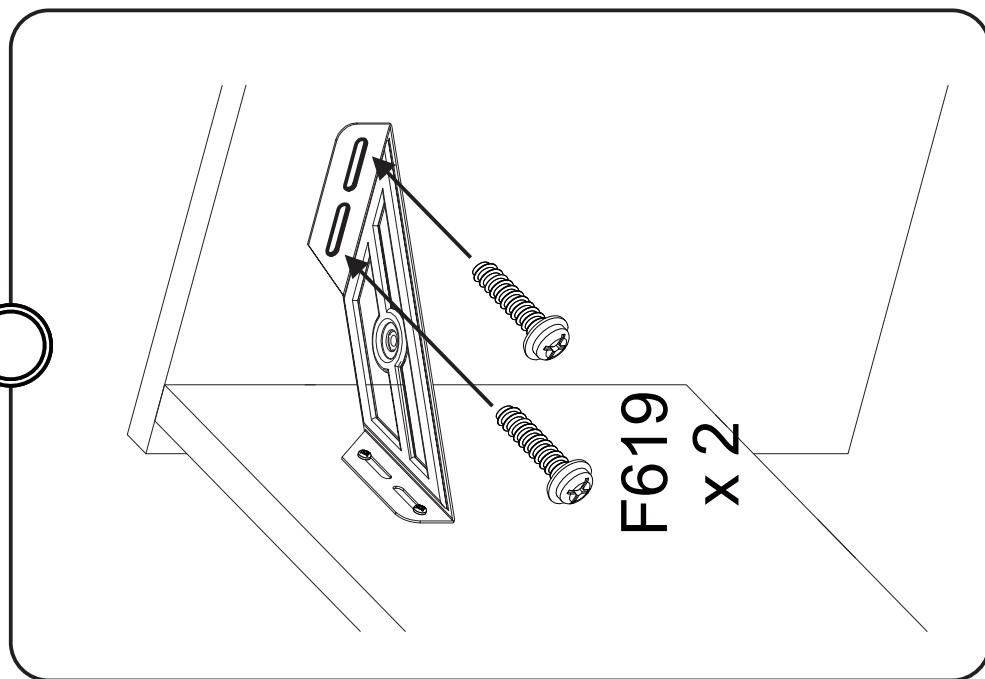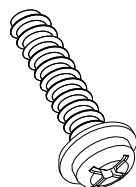



F619 x4
Ø6x19 mm

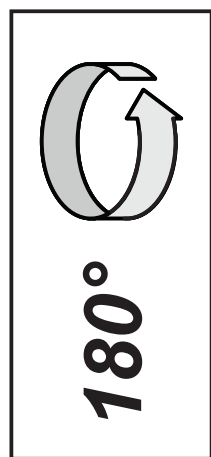

F619
x 2



180°

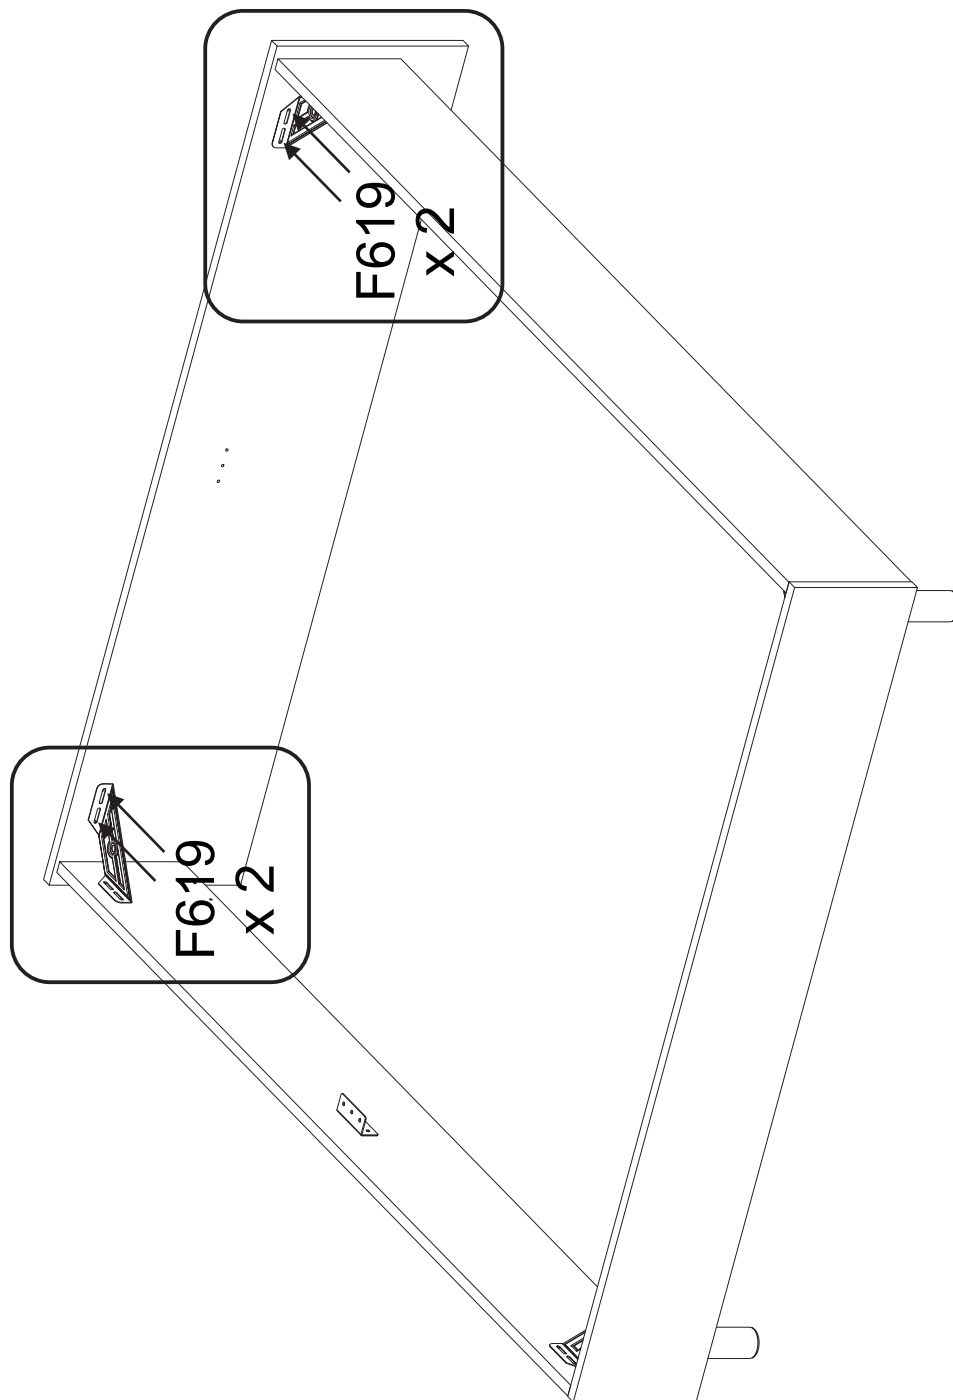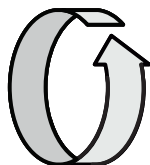


F619
x 2


F619
x 2

6.5


C4516 x20

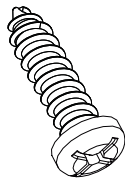

Ø4.5x16 mm

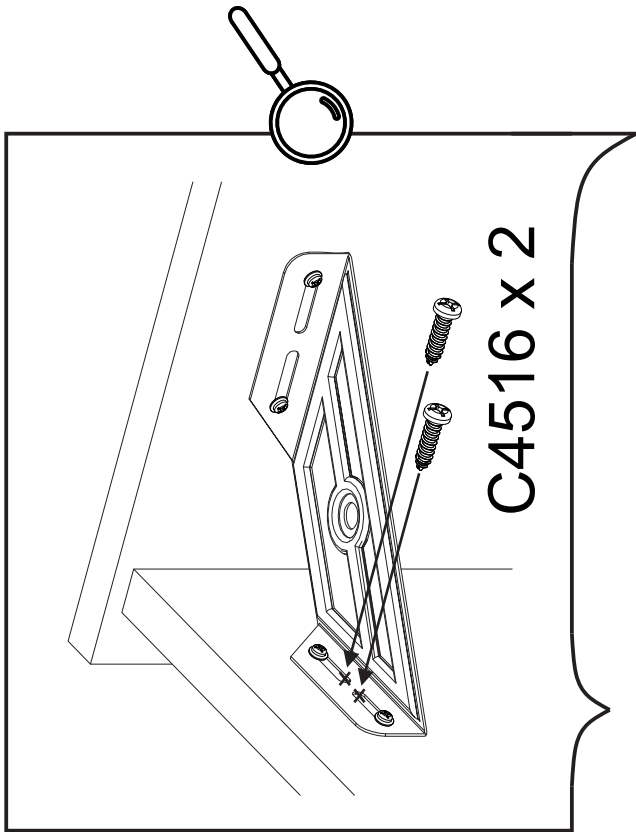


C4516 x 2

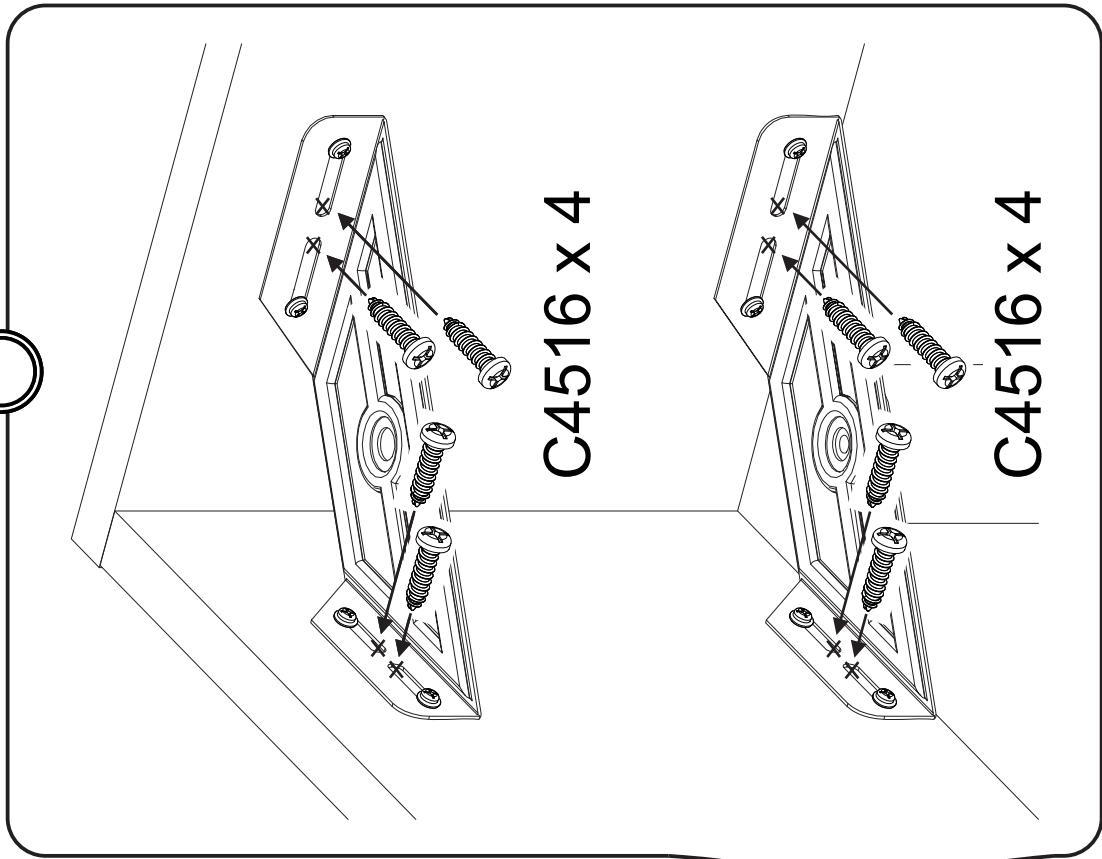


C4516 x 4

C4516 x 4


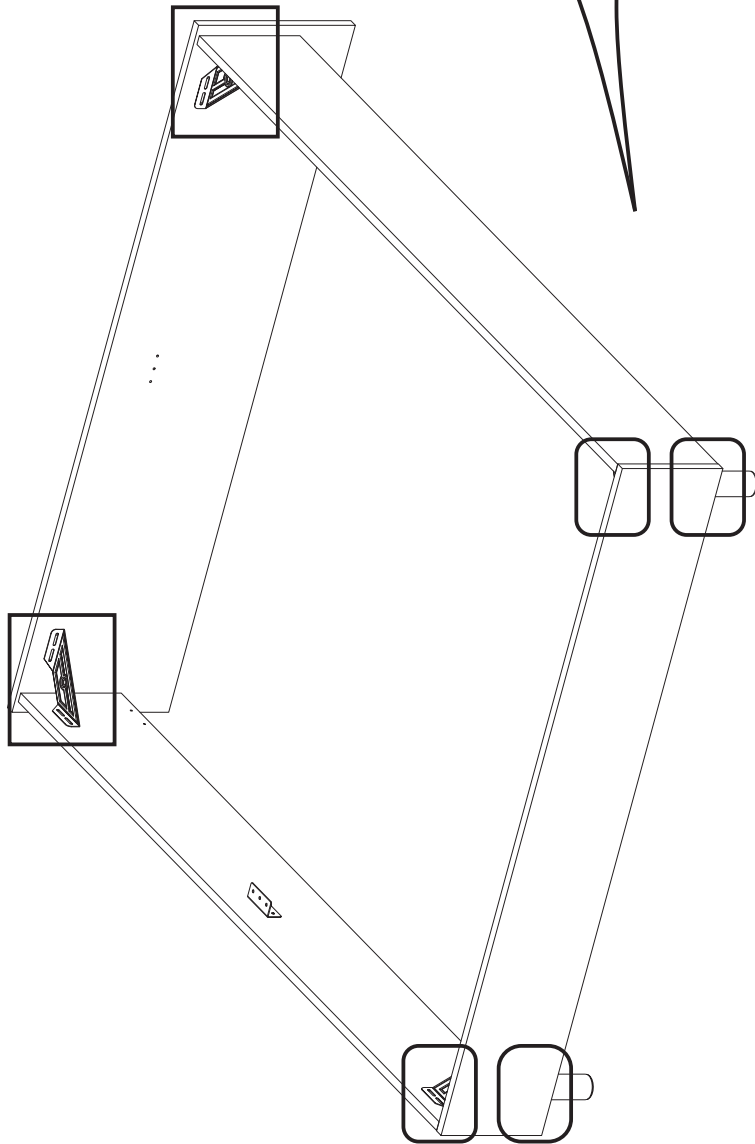


7


C4518 x16

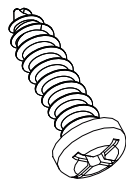


Ø4.5x18 mm

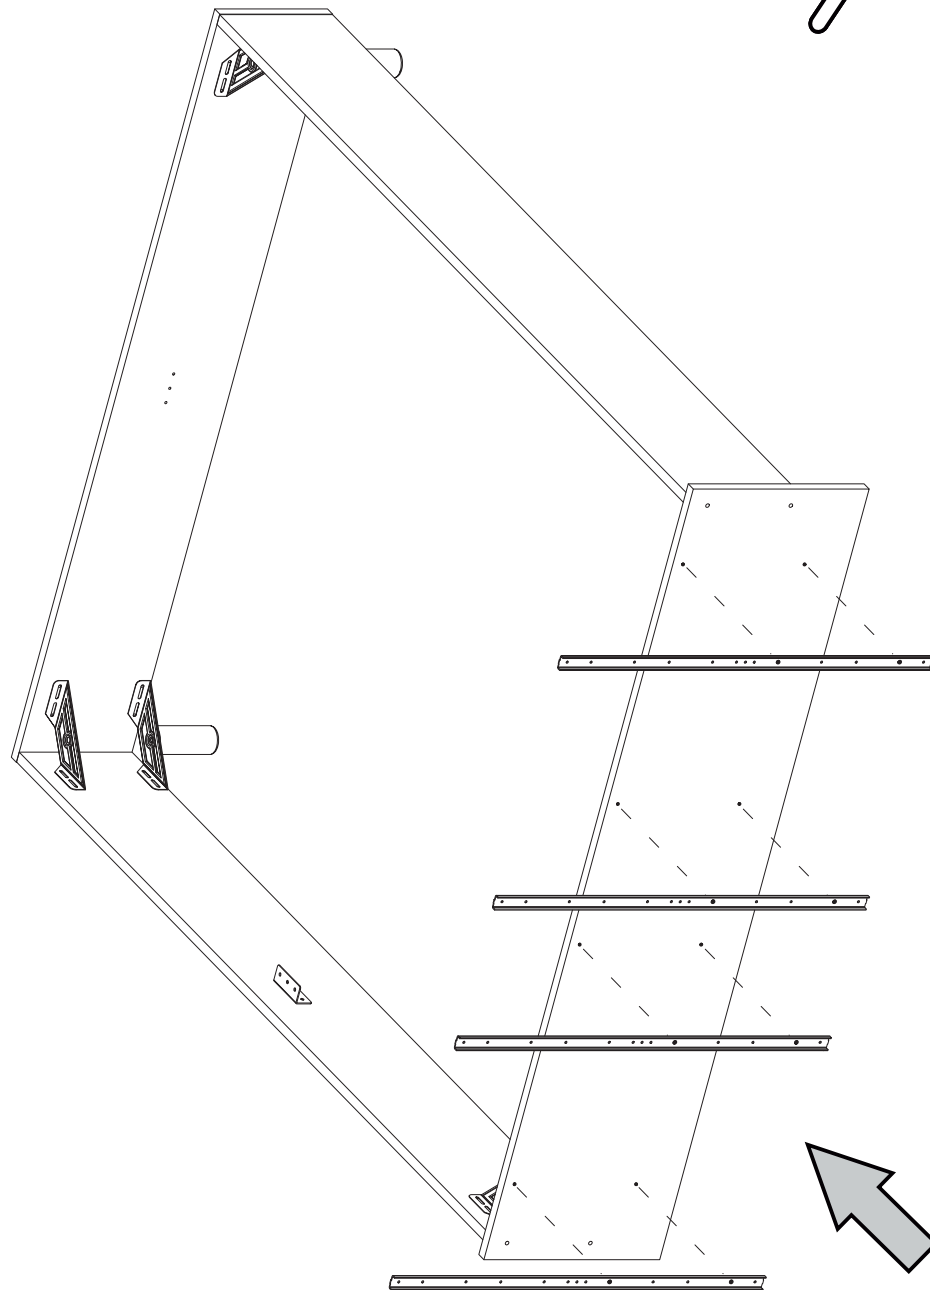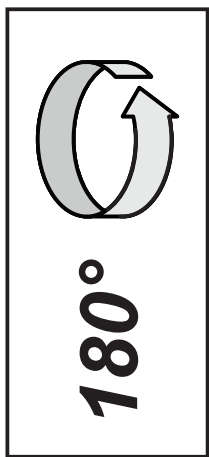

AST x 4

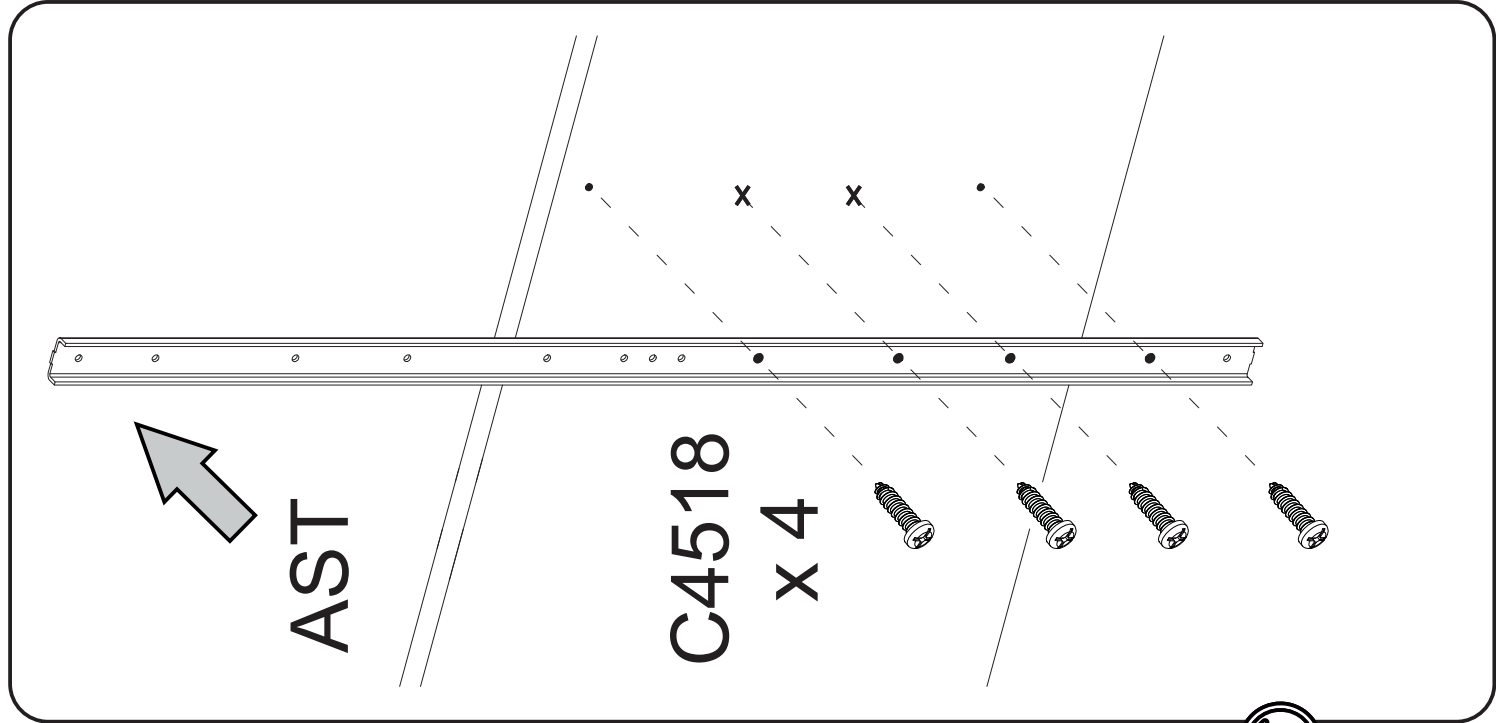

C4518 x16


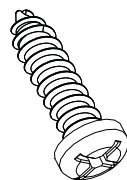


Ø4.5x18 mm







C4518

x 4

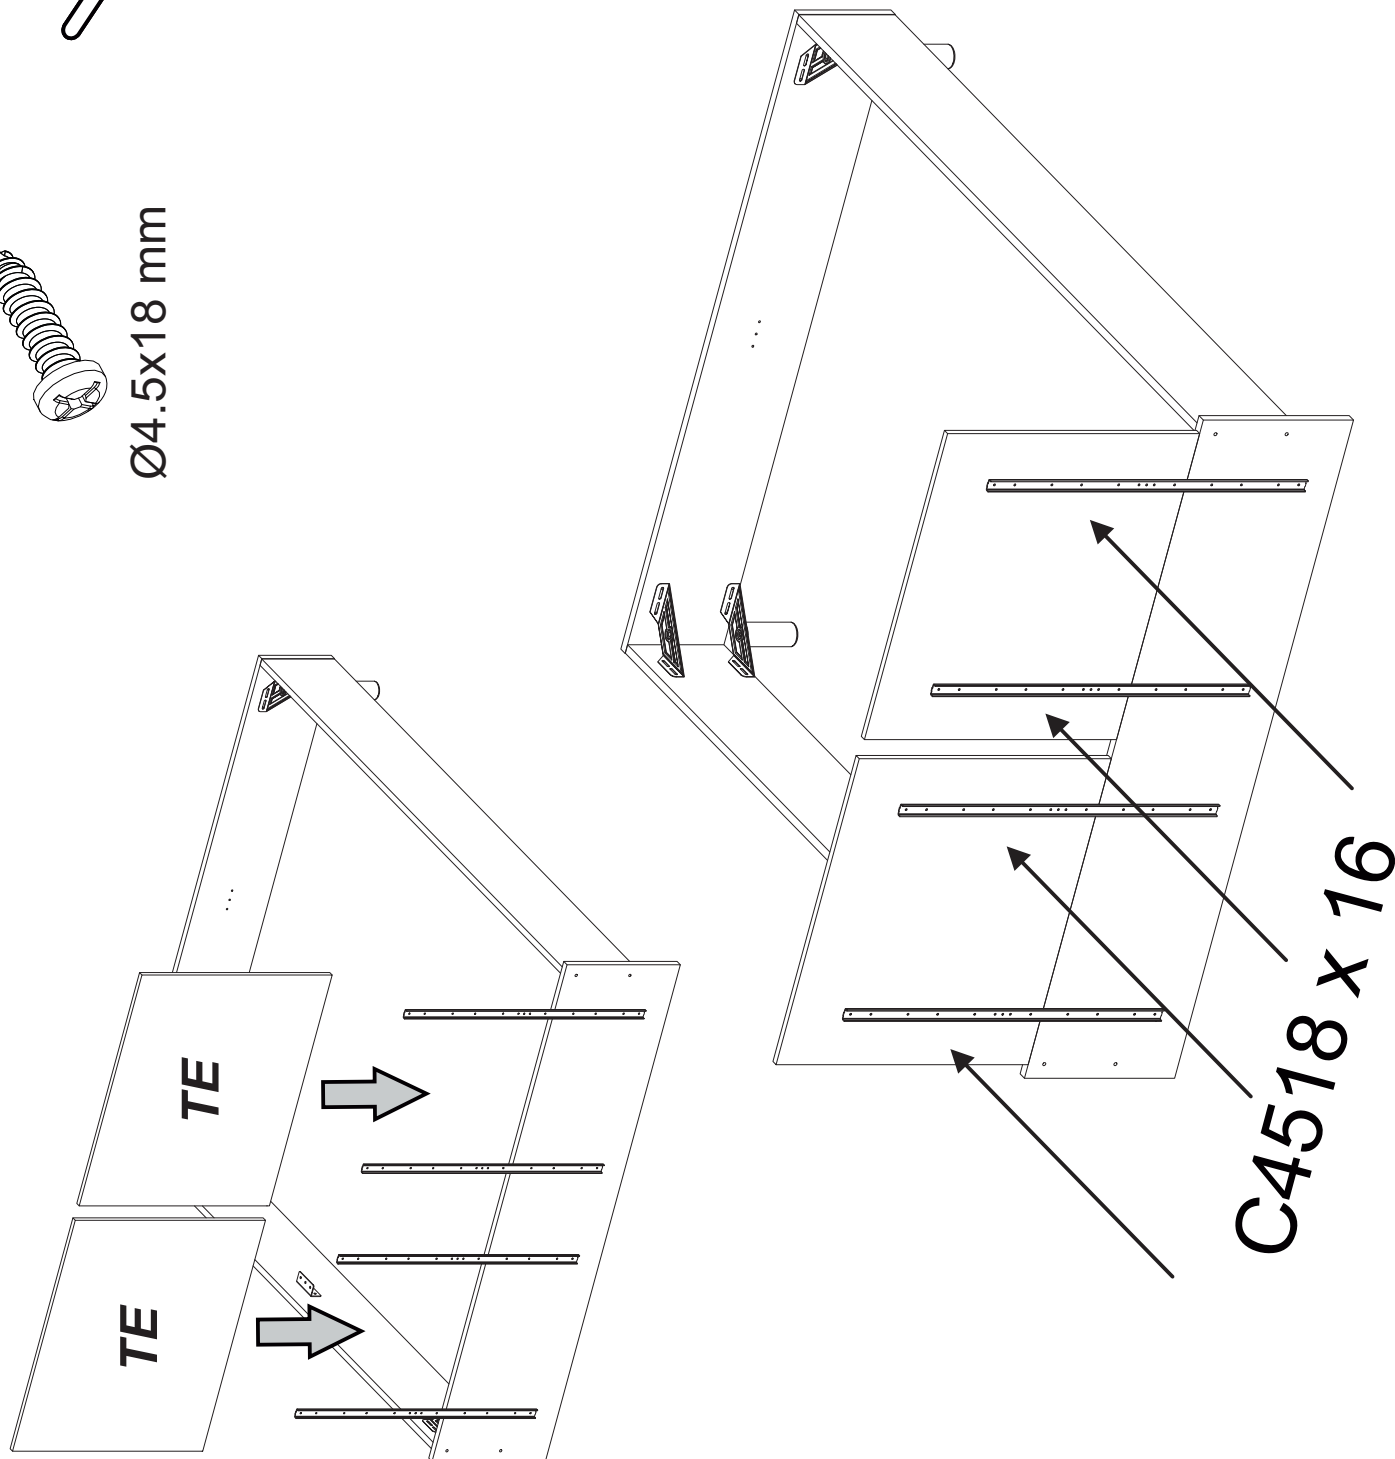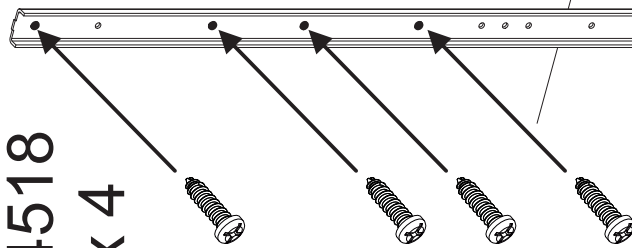


C4518 x 16

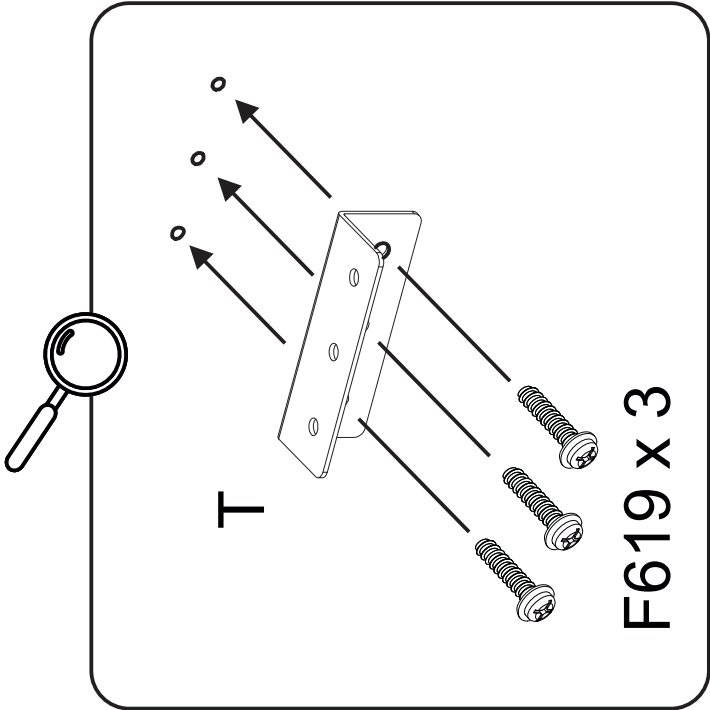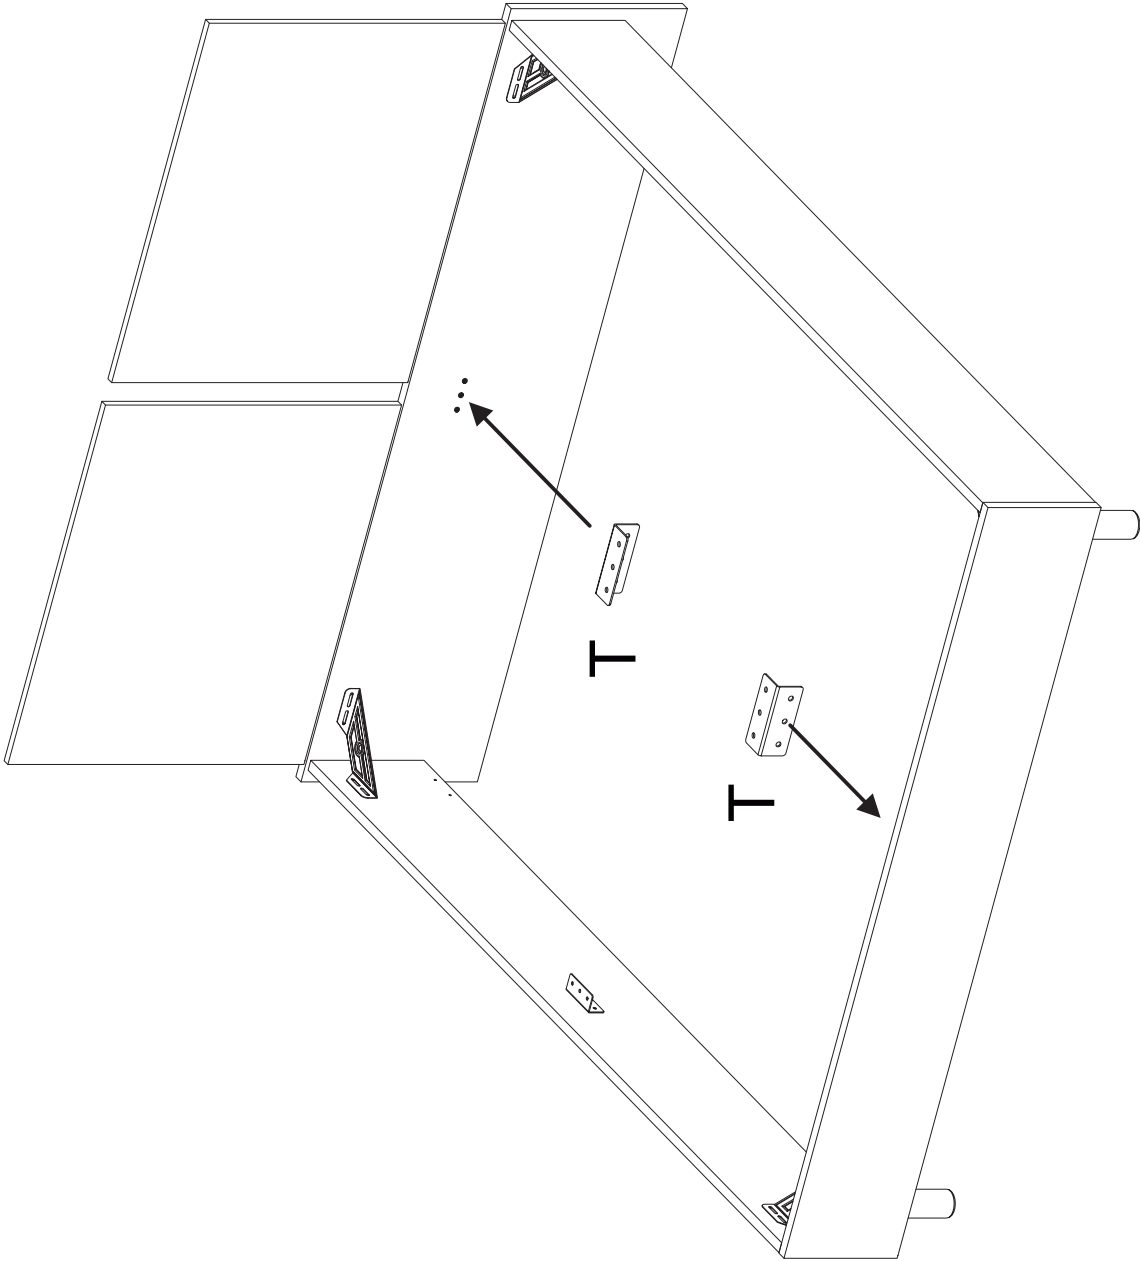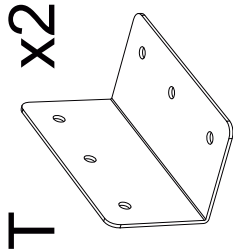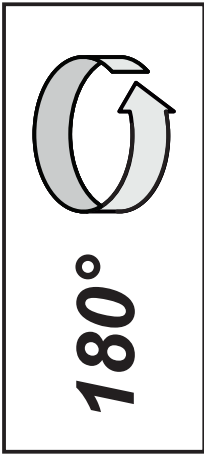


10

S845 x1

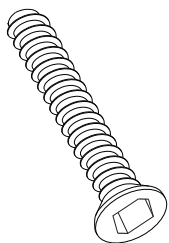

Ø8x45 mm

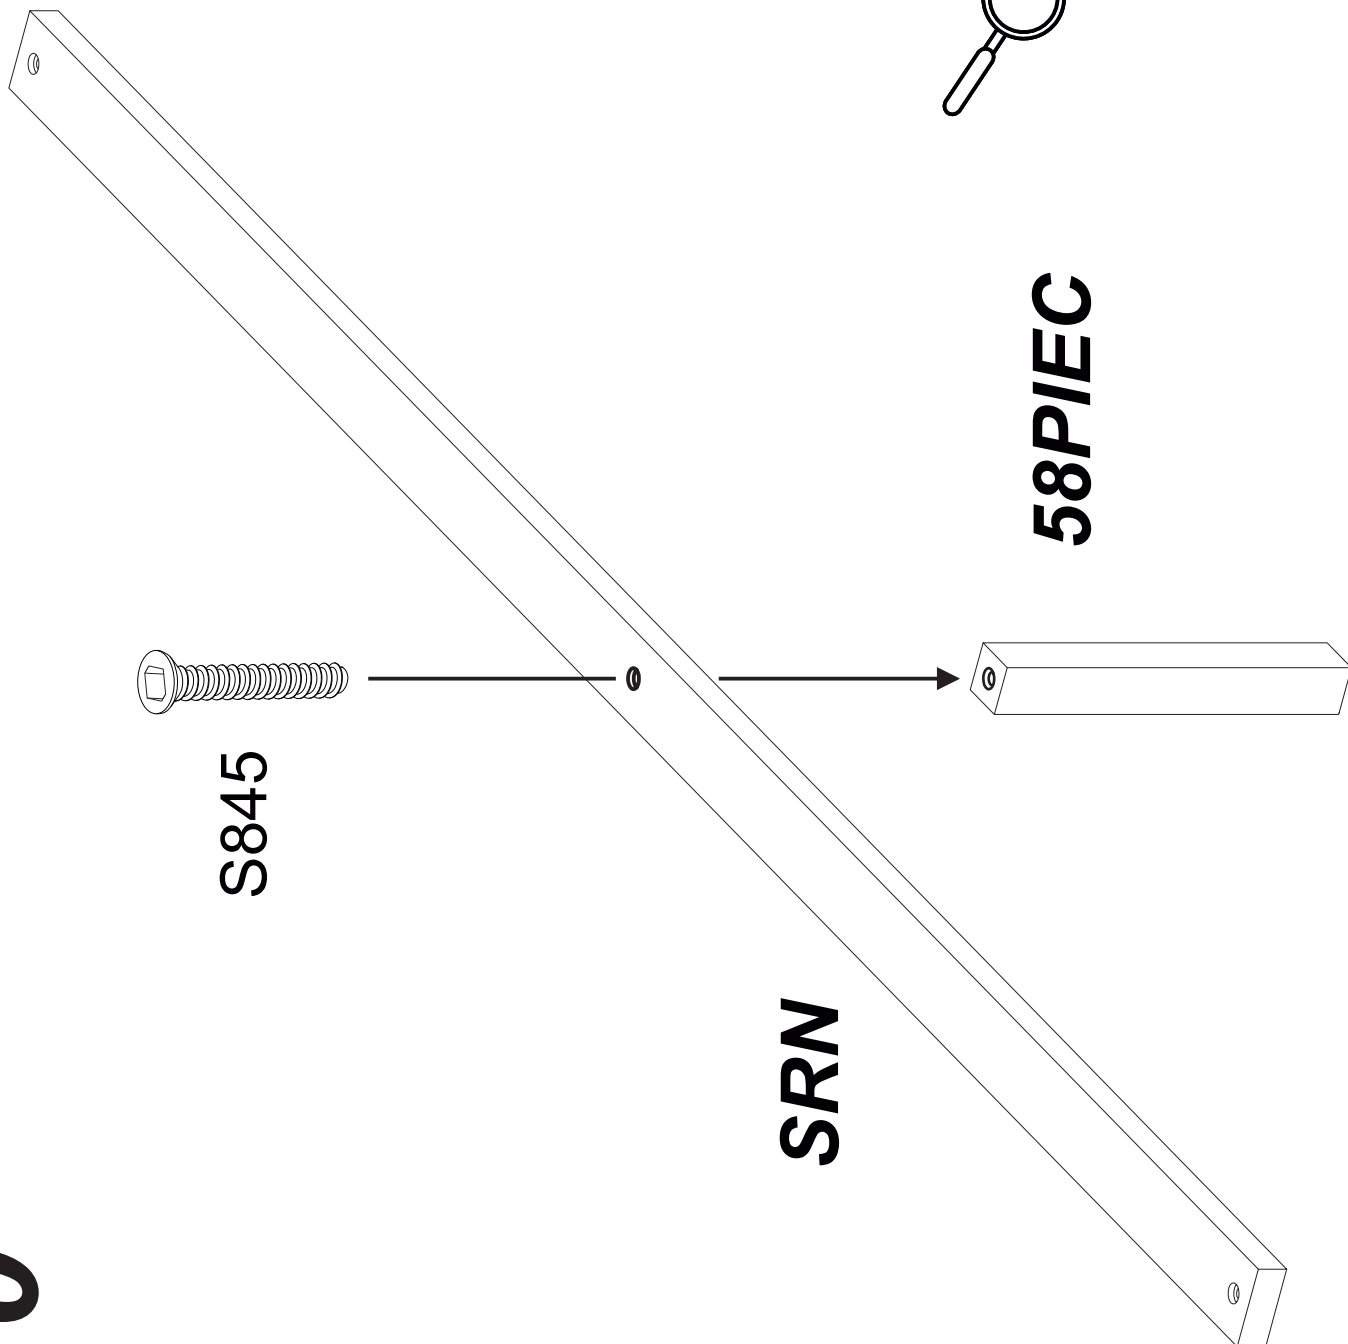

S845

SRN


58PIEC

58PIEC


S845

SRN





T615 x 2 C15 x 2

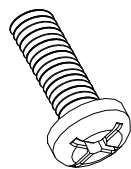


Ø6x15 mm

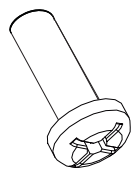

Ø6x15 mm

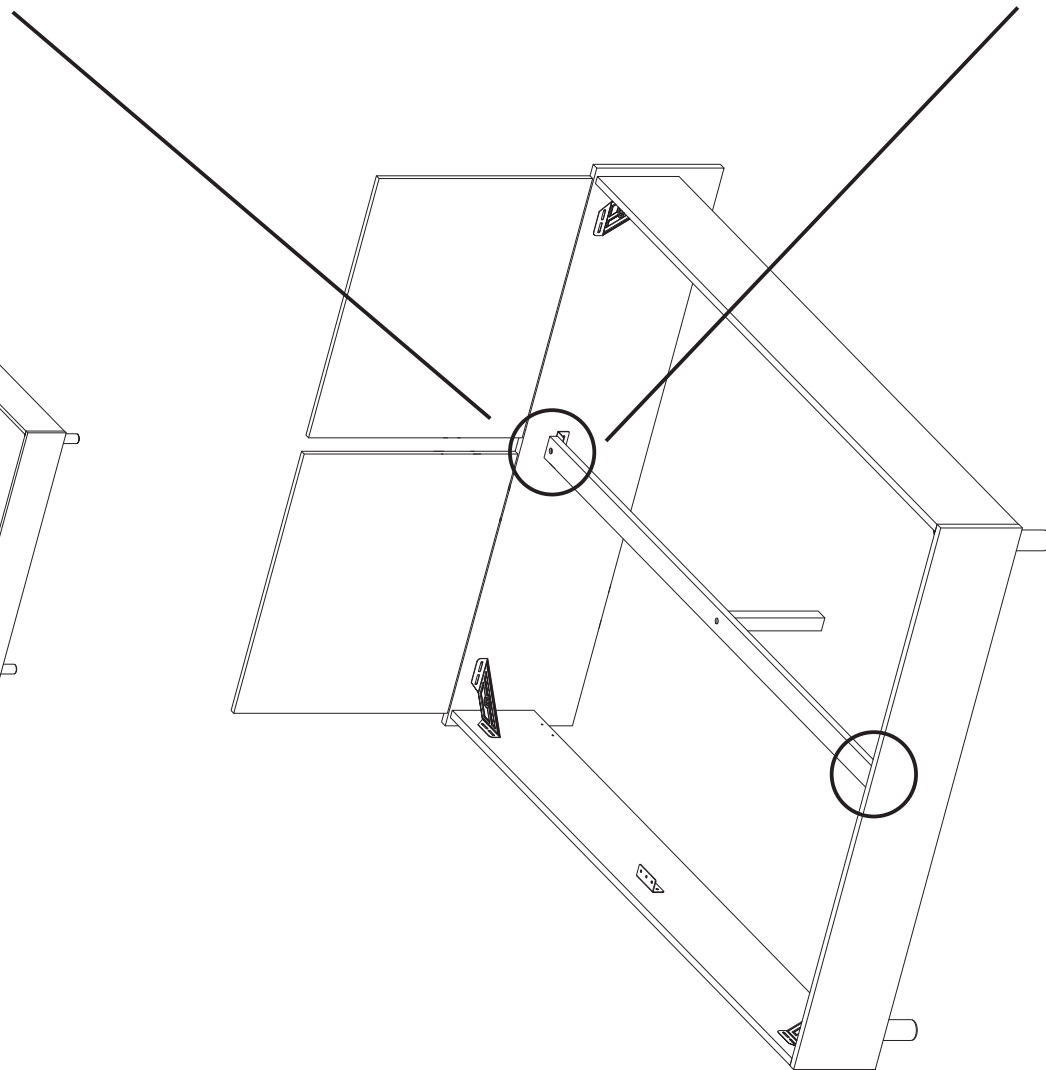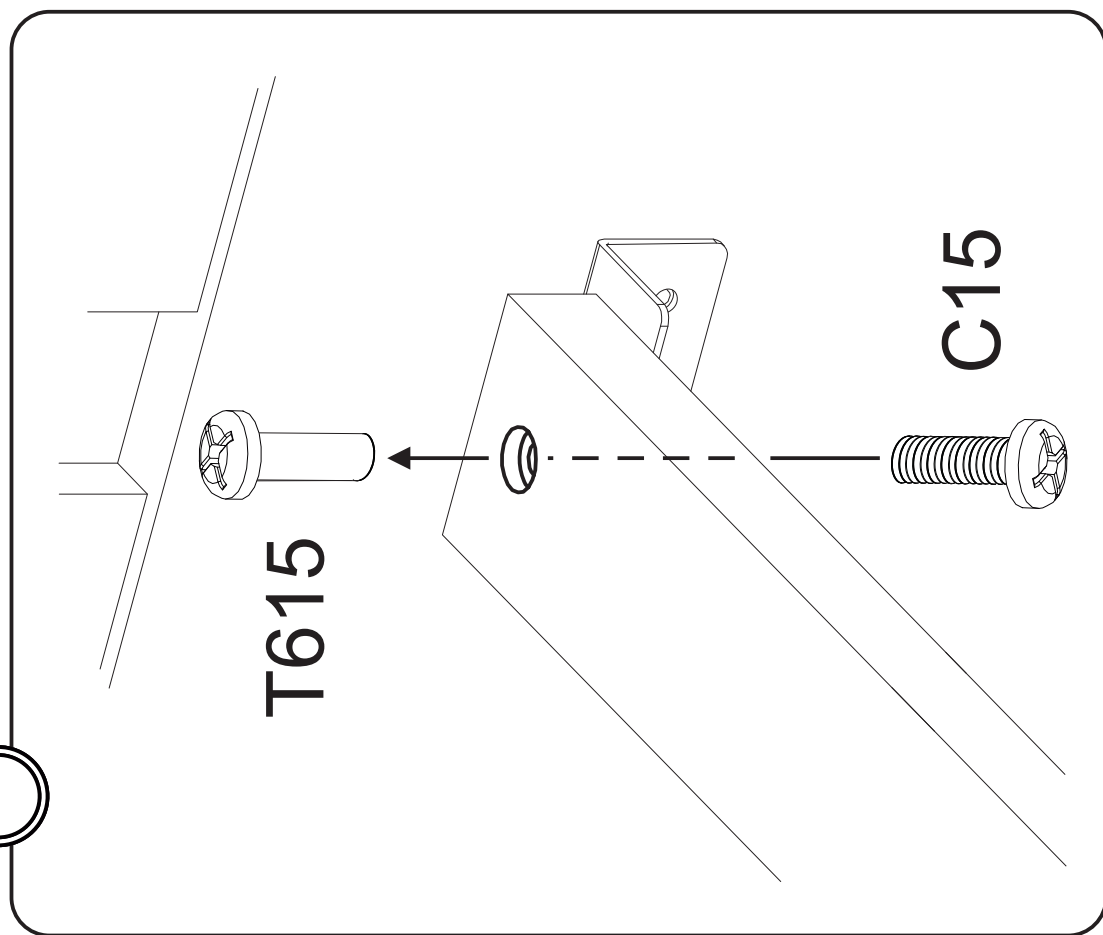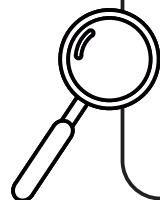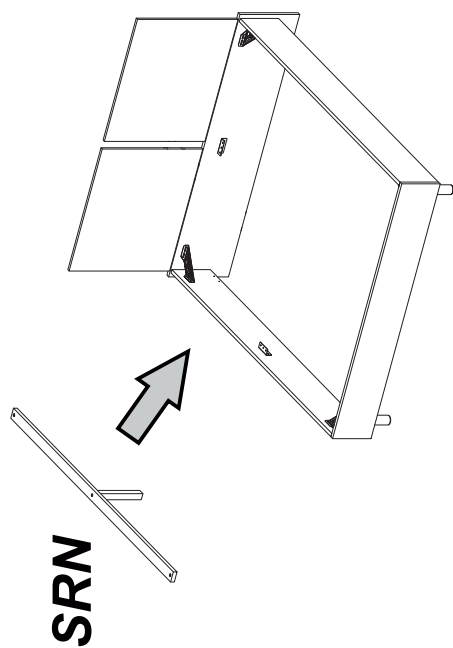


57__91-FE

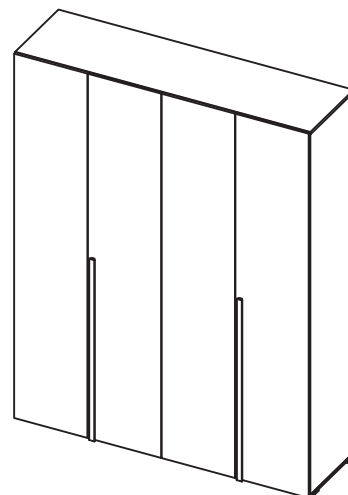


H2T

x16

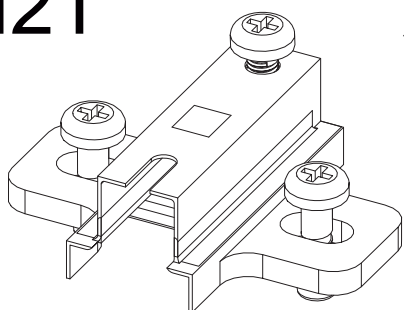


V415

x32




Ø4x15 mm

C8

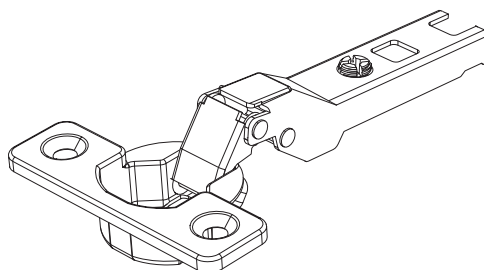


x16

MAN x2

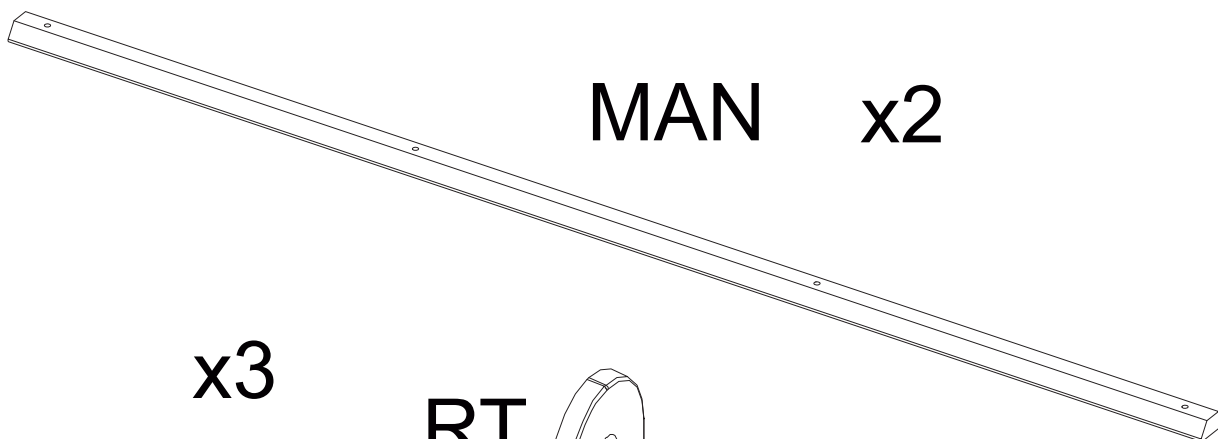


TUB


x3

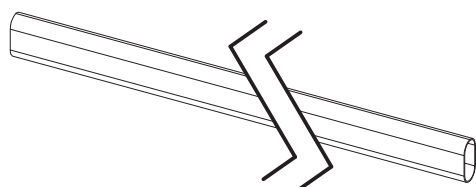

**RT
x6**

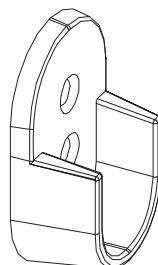


B

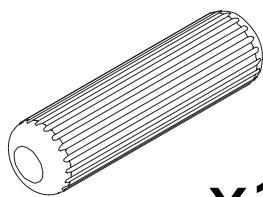

x12


C

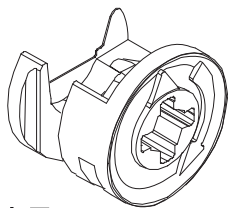

ø15


x12

D

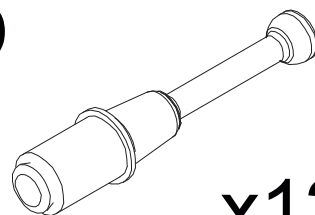


x12

P

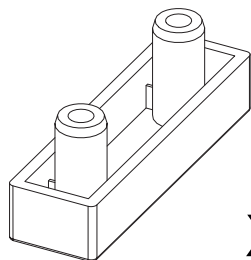


x8

R

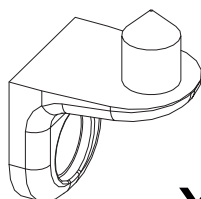

x12


M9

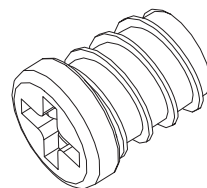

ø6x9 mm

x12

L

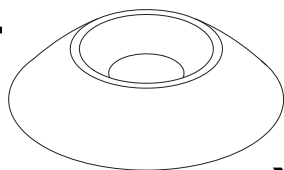


x6

G




x8

F

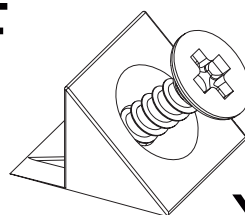


x16

V3516 x14




ø3.5x16 mm

V420 x16




ø4x20 mm

PST x1

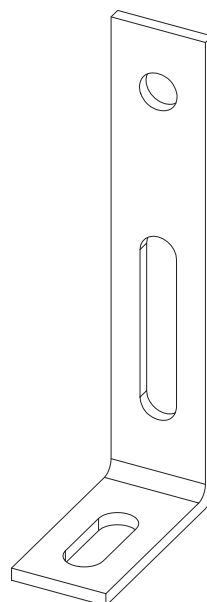


V3525 x6




ø3.5x25 mm

T422 x8

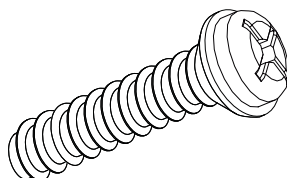


ø4x22.5 mm

T615 x 2

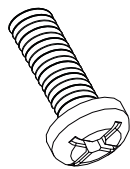


Ø6x15 mm

C15 x 2

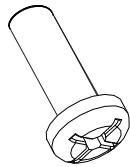


Ø6x15 mm

T825 x 2

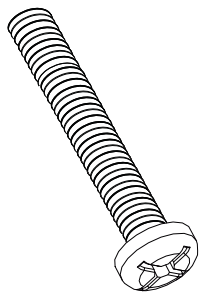


Ø8x25 mm

F x 4

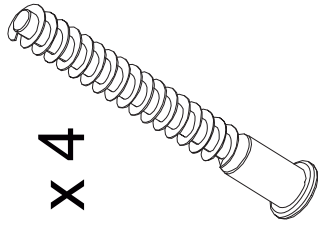


Ø7x60 mm

S845 x1

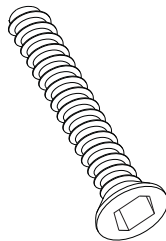


Ø8x45 mm

B

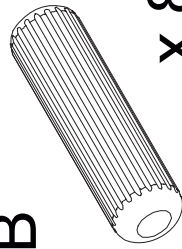


x 8

F619 x 36

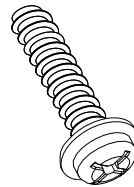


Ø6x19 mm

C4518 x 52

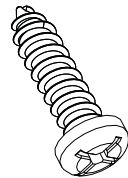

Ø4.5x18 mm


E x 6

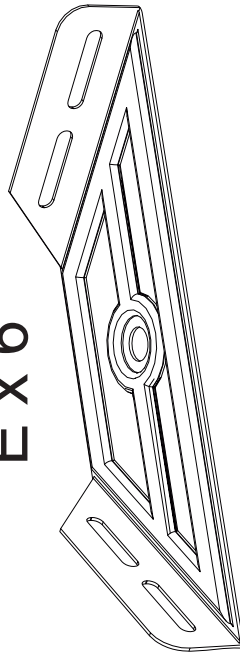



AST
x 4




T x 4

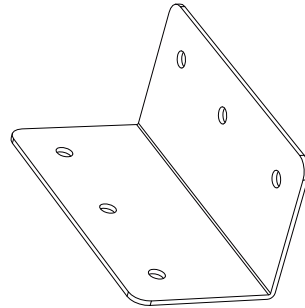

P x 2

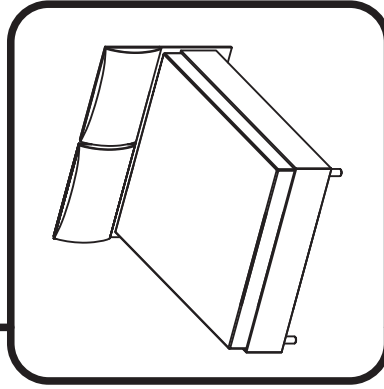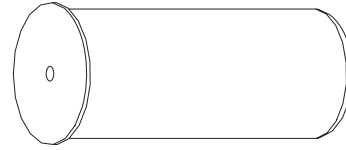


B

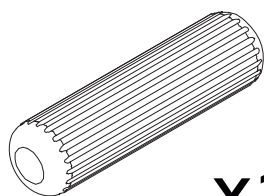

x16


M11

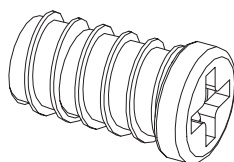

Ø6.3x11 mm


x24

F

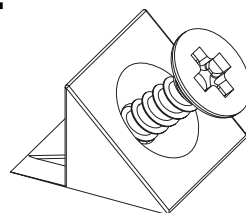

x28


T420

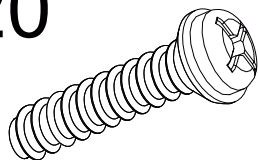

Ø4x20 mm

x12


C

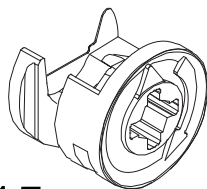

Ø15


x16

D

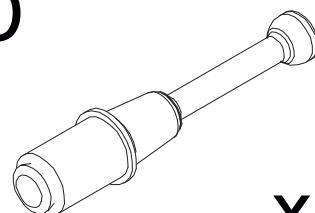


x16

P

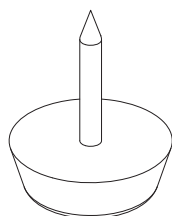

x8


C1

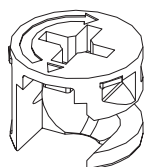

Ø12


x12

D1

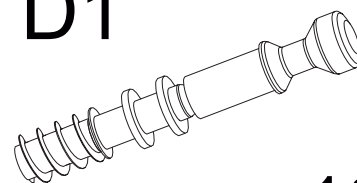

x12

V3516

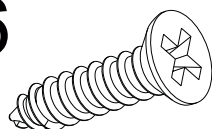

Ø3.5x16 mm

x24


G





x12

FL+FR+ML+MR


x6

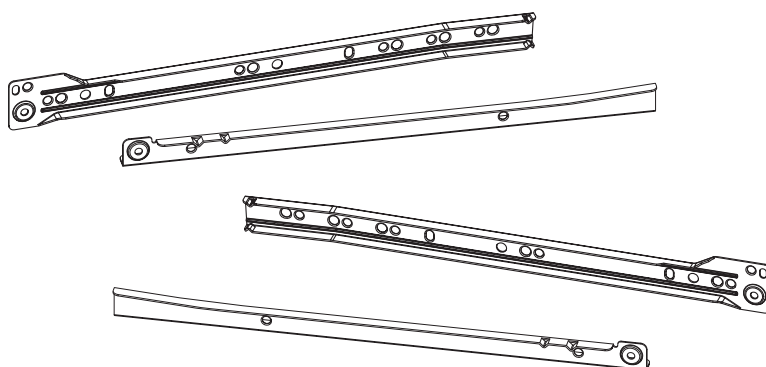

MAN x 6

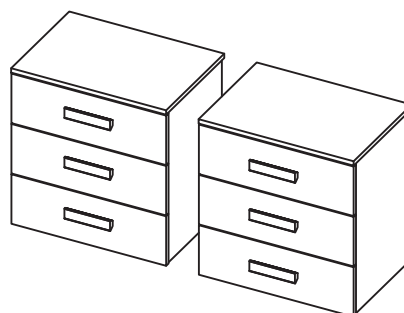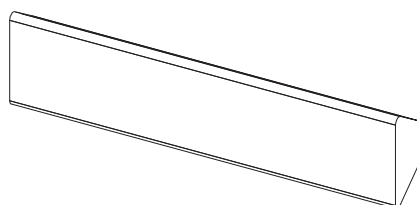


B

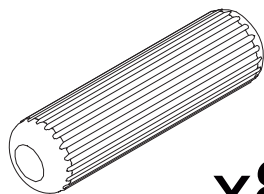

x8


M11

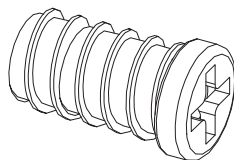

Ø6.3x11 mm


x16

F

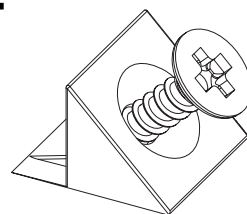

x20


T420

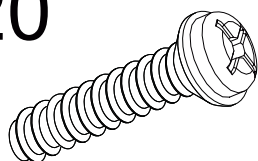

Ø4x20 mm

x12


C

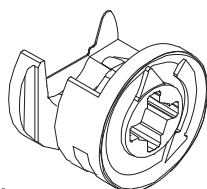

Ø15


x8

D

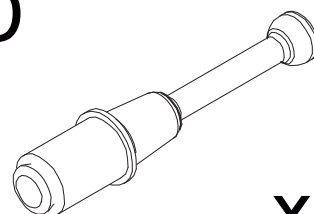


x8

G




x8

P

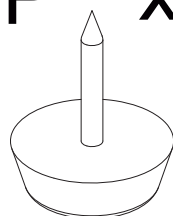

x4


C1

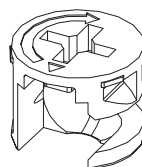

Ø12


x8

D1

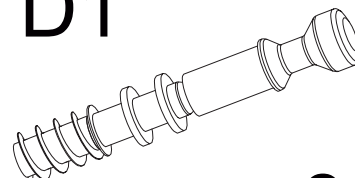

x8

V3516

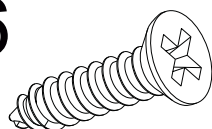


Ø3.5x16 mm


x12

FL+FR+ML+MR

x4

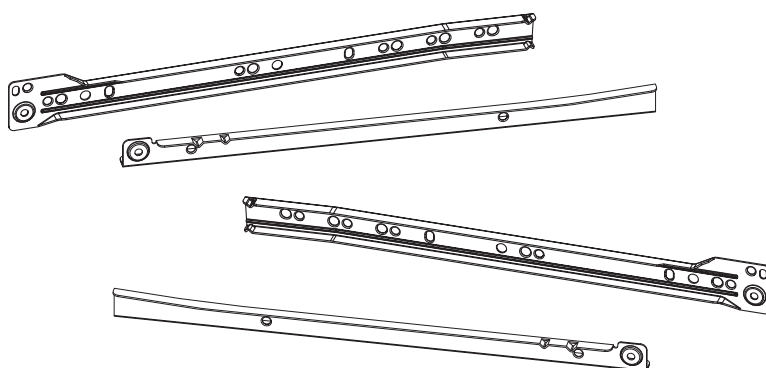


V418

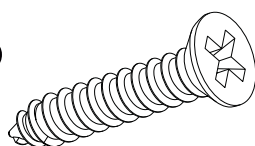

Ø4x18 mm

x2

PST

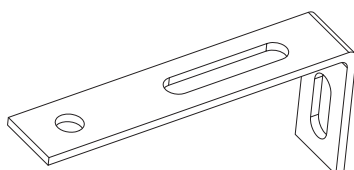

MAN x 4

