

BAUANLEITUNG



TIPPS

1. Dieses Produkt wird für die Lieferung in 2 Pakete aufgeteilt. Sie kommen möglicherweise nicht gleichzeitig an. Bitte warte geduldig.

2. Wir danken ihnen für den einkauf! Wir haben daran gearbeitet, Ihnen Produkte mit hoher Qualität anzubieten. Im seltenen Fall, dass Ihr Produkt beschädigt ist, Teile fehlen oder Sie auf Probleme bei der Montage stoßen, wenden Sie sich damit bitte an unseren Kundendienst, um die fehlendes Teile, die Montagevorschläge und die Garantieansprüche zu erreichen. Wir werden Ihnen die beste Lösung schnellstmöglich anbieten. Um Ihr Problem schneller zu lösen bitte stellen Sie uns einige Bilder zur Verfügung, die das Produktproblem deutlich widerspiegeln können. Vielen Dank!

3. Setzen Sie die Schrauben in die Löcher ein und ziehen Sie die Schrauben fest, aber nicht zu fest, 70 % ~ 80 % ist ok, und ziehen Sie schließlich alle Schrauben fest. Wenn einige Schrauben nicht mit den Löchern ausgerichtet werden können oder einige Teile schwierig zu installieren sind, passen Sie bitte die Stärke der Schrauben an.





4. Es wird empfohlen, dass 2 Personen es fertig machen.

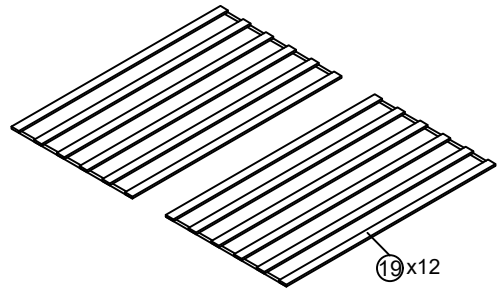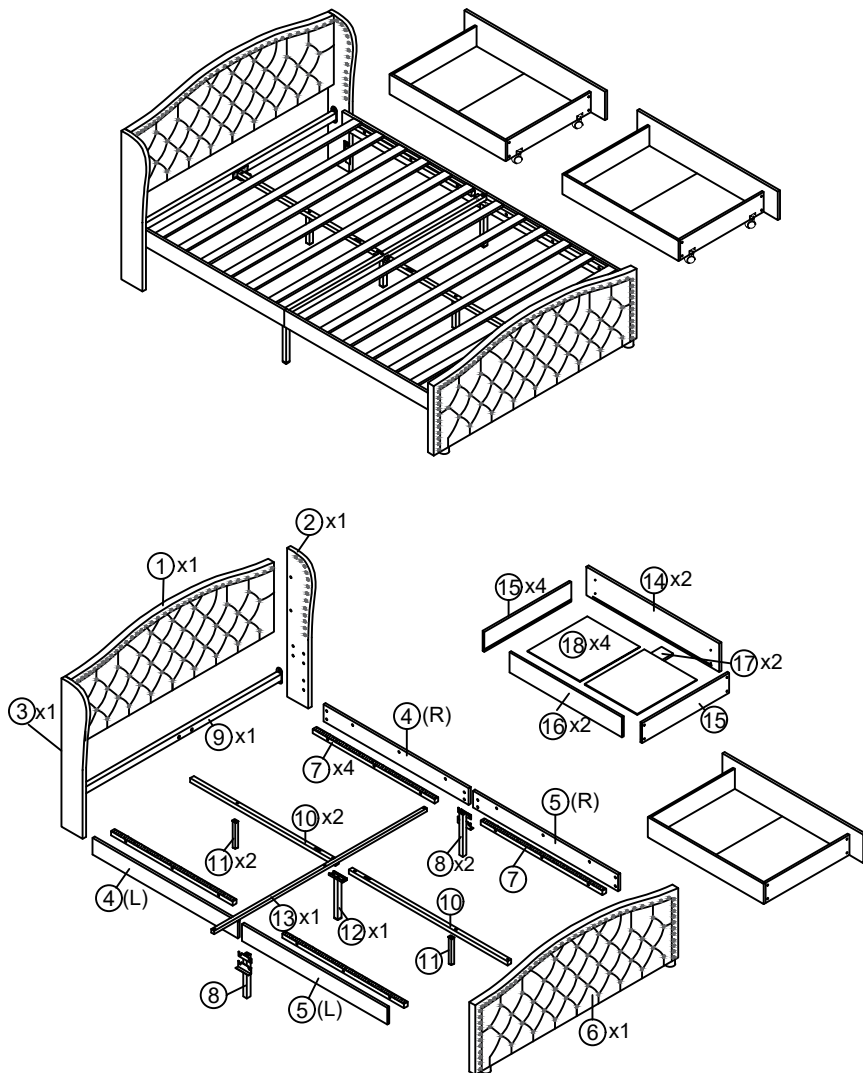






Liste der Einzelteile			Hardwareliste		
NO	ITEM	QTY	NO	ITEM	QTY
1	Kopfplatte	1	A	Inbusschlüssel 	1
2	Kopfteilbeine	1	B	Schrauben (M8x40mm) 	29
3	Kopfteilbeine	1	C	Unterlegscheibe 	8
4	Seitenschienen	2	D	Schrauben (M8x18mm) 	28
5	Seitenschienen	2	E	Nägel(M4x50mm) 	2
6	Fußbrett	1	F	Bettbeine 	2
7	Seitenschienen-Stützstange	4	G	"7" Stecker 	3
8	Seitenschienen Stützbeine	2	H	Halterung für Mittelstütze 	2
9	Querstange des Kopfteils	1	L	Schubladenbeschläge 	24
10	Stützstange in der Mitte	2	M	Schubladenbeschläge 	24
11	Mittleres Stützbein	2	N	Nägel (M3x16mm) 	24
12	Verbundenes Stützbein	1	O	Schubladenrad 	8
13	Querbalken	1	P	Stopper 	1
14	Schubladenaußenbrett	2			
15	Schubladenbrett	4			
16	Schubladenbrett	2			
17	Schubladenstützstange	2			
18	Schubladenboden	4			
19	Lamellen	12			

Liste der Einzelteile

WF319377

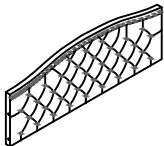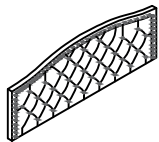1  Kopfplatten -1Stück	4  Seitenschienen-2Stück	5  Seitenschienen-2Stück
6  Fußbrett -1Stück	15  Schubladenbrett - 4Stück	16  Schubladenbrett - 2Stück
17  Schubladenstützstange-2Stück		


Hardwareliste+WF319381

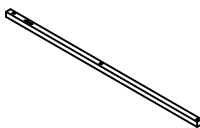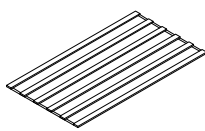2  Kopfteilbeine-1Stück	3  Kopfteilbeine-1Stück	7  Seitenschienen-Stützstange - 4Stück
8  Seitenschienen Stützbeine-2Stück	9  Querstange des Kopfteils -1Stück	10  Stützstange in der Mitte-2Stück
11  Mittleres Stützbein -2Stück	12  Verbundenes Stützbein-1Stück	13  Querbalken-1Stück
14  Schubladenaußenbrett - 2Stück	18  Schubladenboden -4Stück	19  Lamellen-12Stück

Achtung: Ziehen Sie die Schrauben nicht an, bevor Sie die gesamte Installation abgeschlossen haben. Wenn Sie Schwierigkeiten mit der Installation haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

Schritt 1 x2


Befestigen Sie das Sideboard ②/ ③ am Kopfteil ① mit den Schrauben B und den Unterlegscheiben C mit dem Inbusschlüssel A.

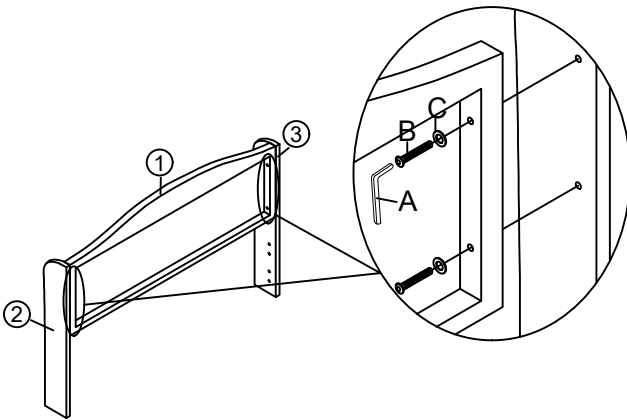

A Inbusschlüssel x1	B Schrauben x 4 M8X40mm	C Unterlegscheibe x 4
		

Schritt 2


Befestigen Sie die Kopfteil-Querstange ⑨ mit den Schrauben D am seitlichen Kopfteil mit dem Inbusschlüssel A.

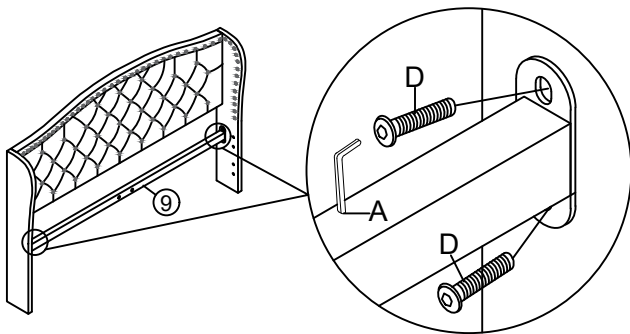

A Inbusschlüssel	D Schrauben x 4 M8X18mm
	

Schritt 3

Befestigen Sie den Stopper P mit den Schrauben D am seitlichen Kopfteil, indem Sie den Inbusschlüssel A verwenden.

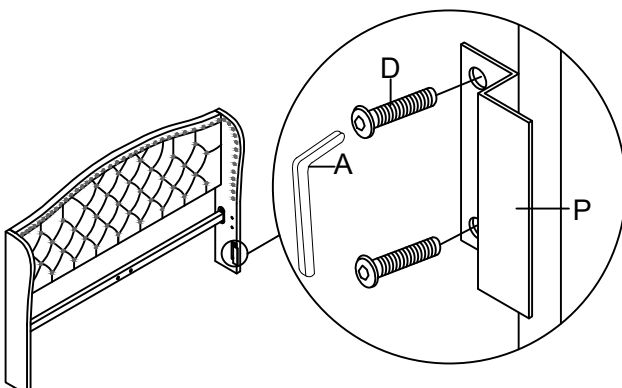


Achtung:
Wenn Sie die Schubladen auf der rechten Seite platzieren möchten, können Sie den Stopper P auf der rechten Seite befestigen.
Wenn Sie die Schubladen auf der Hubseite platzieren möchten, können Sie den Stopper P auf der linken Seite befestigen.

A Inbusschlüssel	D Schrauben x 2 M8X18mm	P Stopper x 1
		

Schritt 4 x2


Verbinden Sie die Seitenschienen ⑦ mit den Seitenschienen ④ und ⑤ mit den Schrauben B, indem Sie den Innensechskantschlüssel A verwenden.

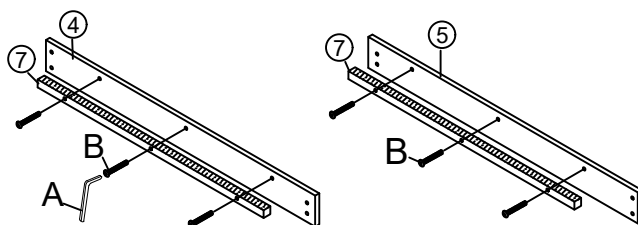

A Innenschlüssel	B Schrauben x 12
	 M8X40mm

Schritt 5 x2


Befestigen Sie das Seitenstützbein ⑧ an der montierten Seitenschiene mit den Schrauben B Unterlegscheibe C mit dem Innenschlüssel A.

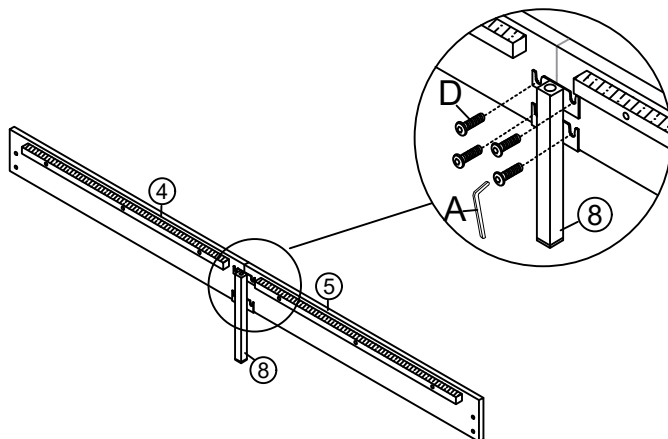

A Innenschlüssel	B Schrauben x 4
	 M8X40mm

Schritt 6


Befestigen Sie die zusammengebaute Seitenschiene an der seitlichen Kopfplatte ② und ③ mit den Schrauben B und der Unterlegscheibe C mit dem Innenschlüssel A.

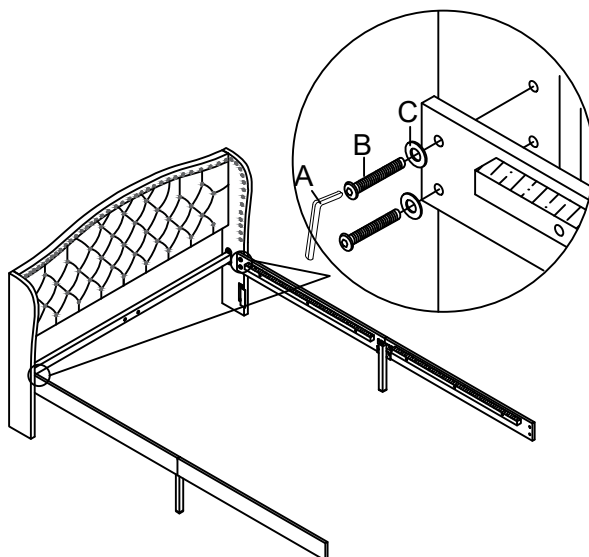

A Innenschlüssel	B Schrauben x 4	C Unterlegscheibe x 4
	 M8X40mm	

Schritt 7 X2


Befestigen Sie die Beine F mit Nägeln E am Fußbrett⑥ mit einer elektrischen Bohrmaschine oder einem Schraubendreher.

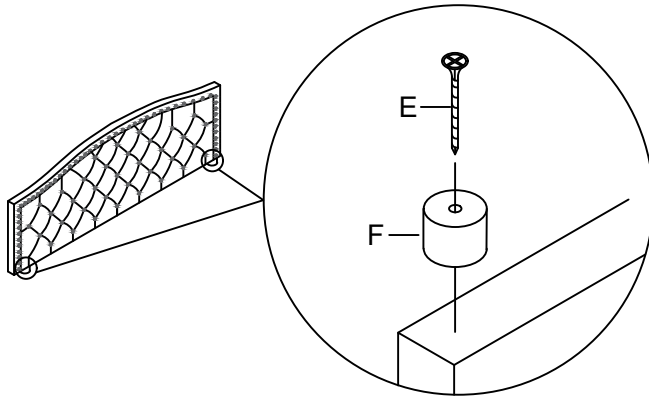

E Nägel x 2  M4X50mm	F Bettbeine x 2 	
---	--	---

Schritt 8


Befestigen Sie die zusammengebaute Seitenschiene am Fußbrett⑥ mit den Schrauben D und dem "7"-Anschluss G mit dem Inbusschlüssel A.

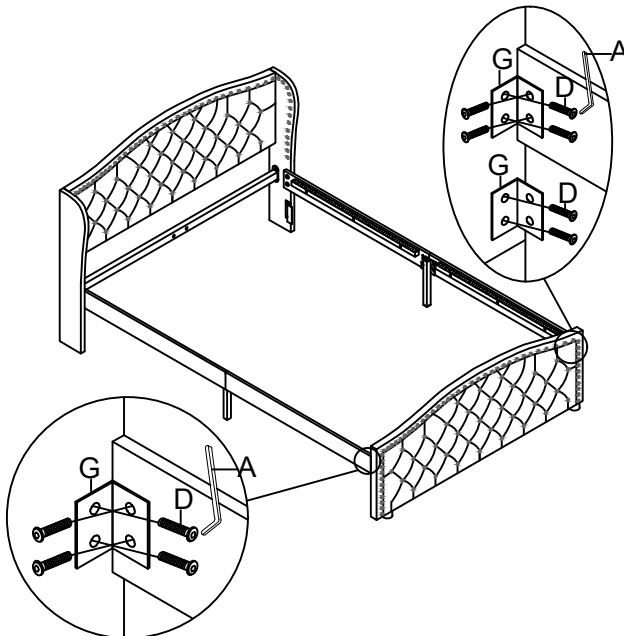

A Inbusschlüssel 	D Schrauben x 10  M8X18mm	G "7"-Connector x 3 
---	--	--

Schritt 9


Befestigen Sie das mittlere Stützbein ⑪ an der mittleren Stützstange⑩ mit den Schrauben B und dem Inbusschlüssel A. Befestigen Sie die Verbindung Stützbein ⑫ zur mittleren Stützstange Mit Schrauben B mit Inbusschlüssel A.

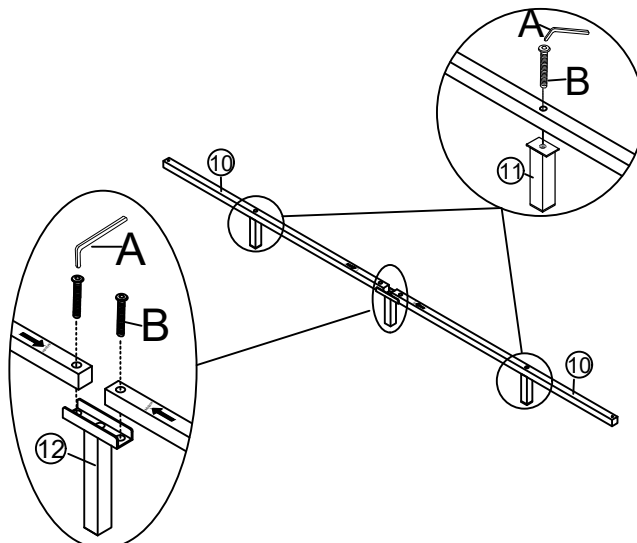

A Inbusschlüssel 	B Schrauben x 4  M8X40mm
---	---

Schritt 10


Befestigen Sie die Beschläge H der mittleren Stützstange ⑨ an der Querstange des Kopfteils und der Fußplatte ⑥ mit den Schrauben D, indem Sie den Inbusschlüssel A verwenden

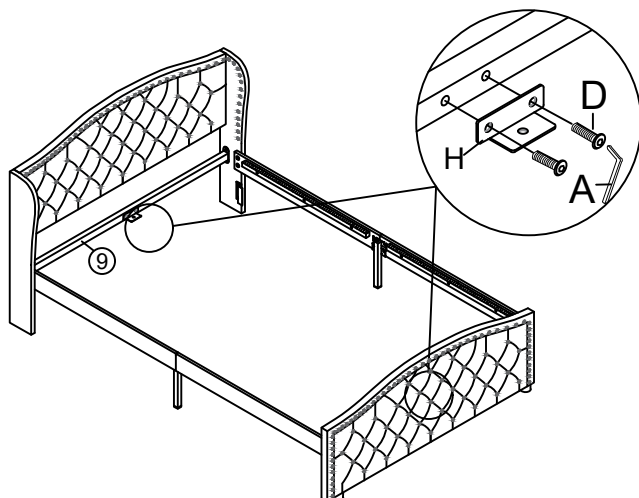

A Inbusschlüssel	D Schrauben x 4 M8X18mm	H Halterung für Mittelstütze x2
		

Schritt 11


Befestigen Sie die mittlere Stützstange an der Querstange ⑨ des Kopfteils und am Fußteil ⑥ mit den Schrauben B und dem Inbusschlüssel A.

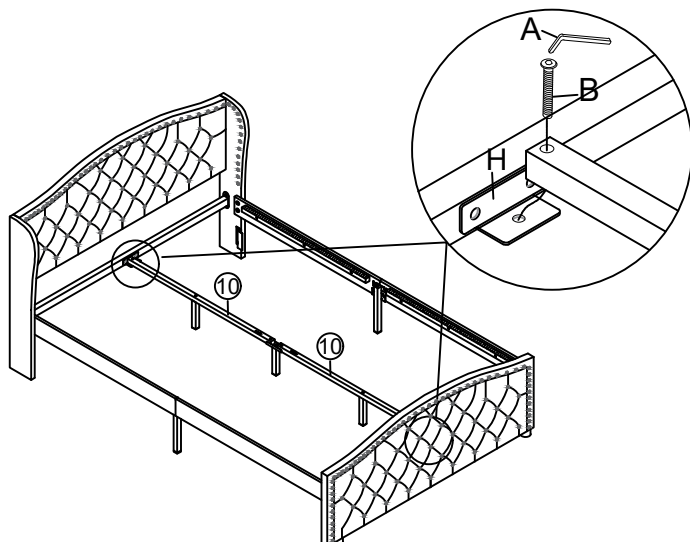

A Inbusschlüssel	B Schrauben x 2 M8X40mm
	

Schritt 12

Befestigung der Querstange ⑬ an den Seitenschienen Stützbeine ⑧ und Verbundbeine ⑫ mit Bolzen B mit Inbusschlüssel A.

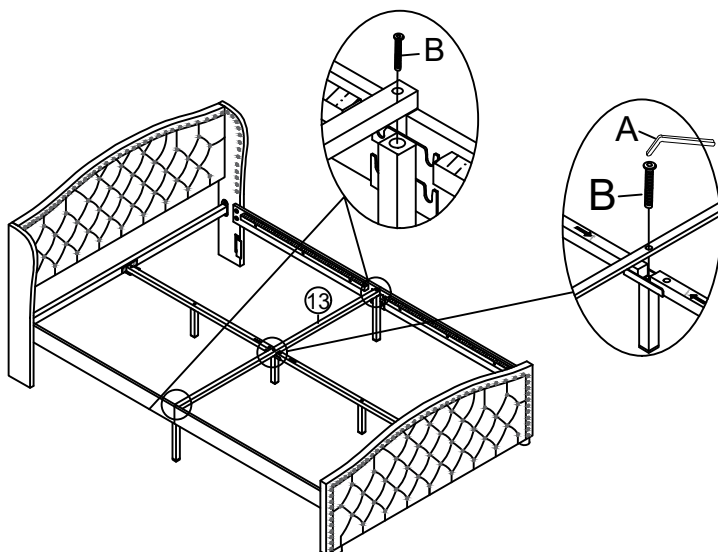

A Inbusschlüssel	B Schrauben x 3 M8X40mm
	

Schritt 15

Schieben Sie die beiden Schubladen in das Bett, dann ist der Zusammenbau fertig, jetzt bitte alle Beschläge festziehen und das Bett genießen.

